


Nastavení zařízení při prvním použití (1/2)

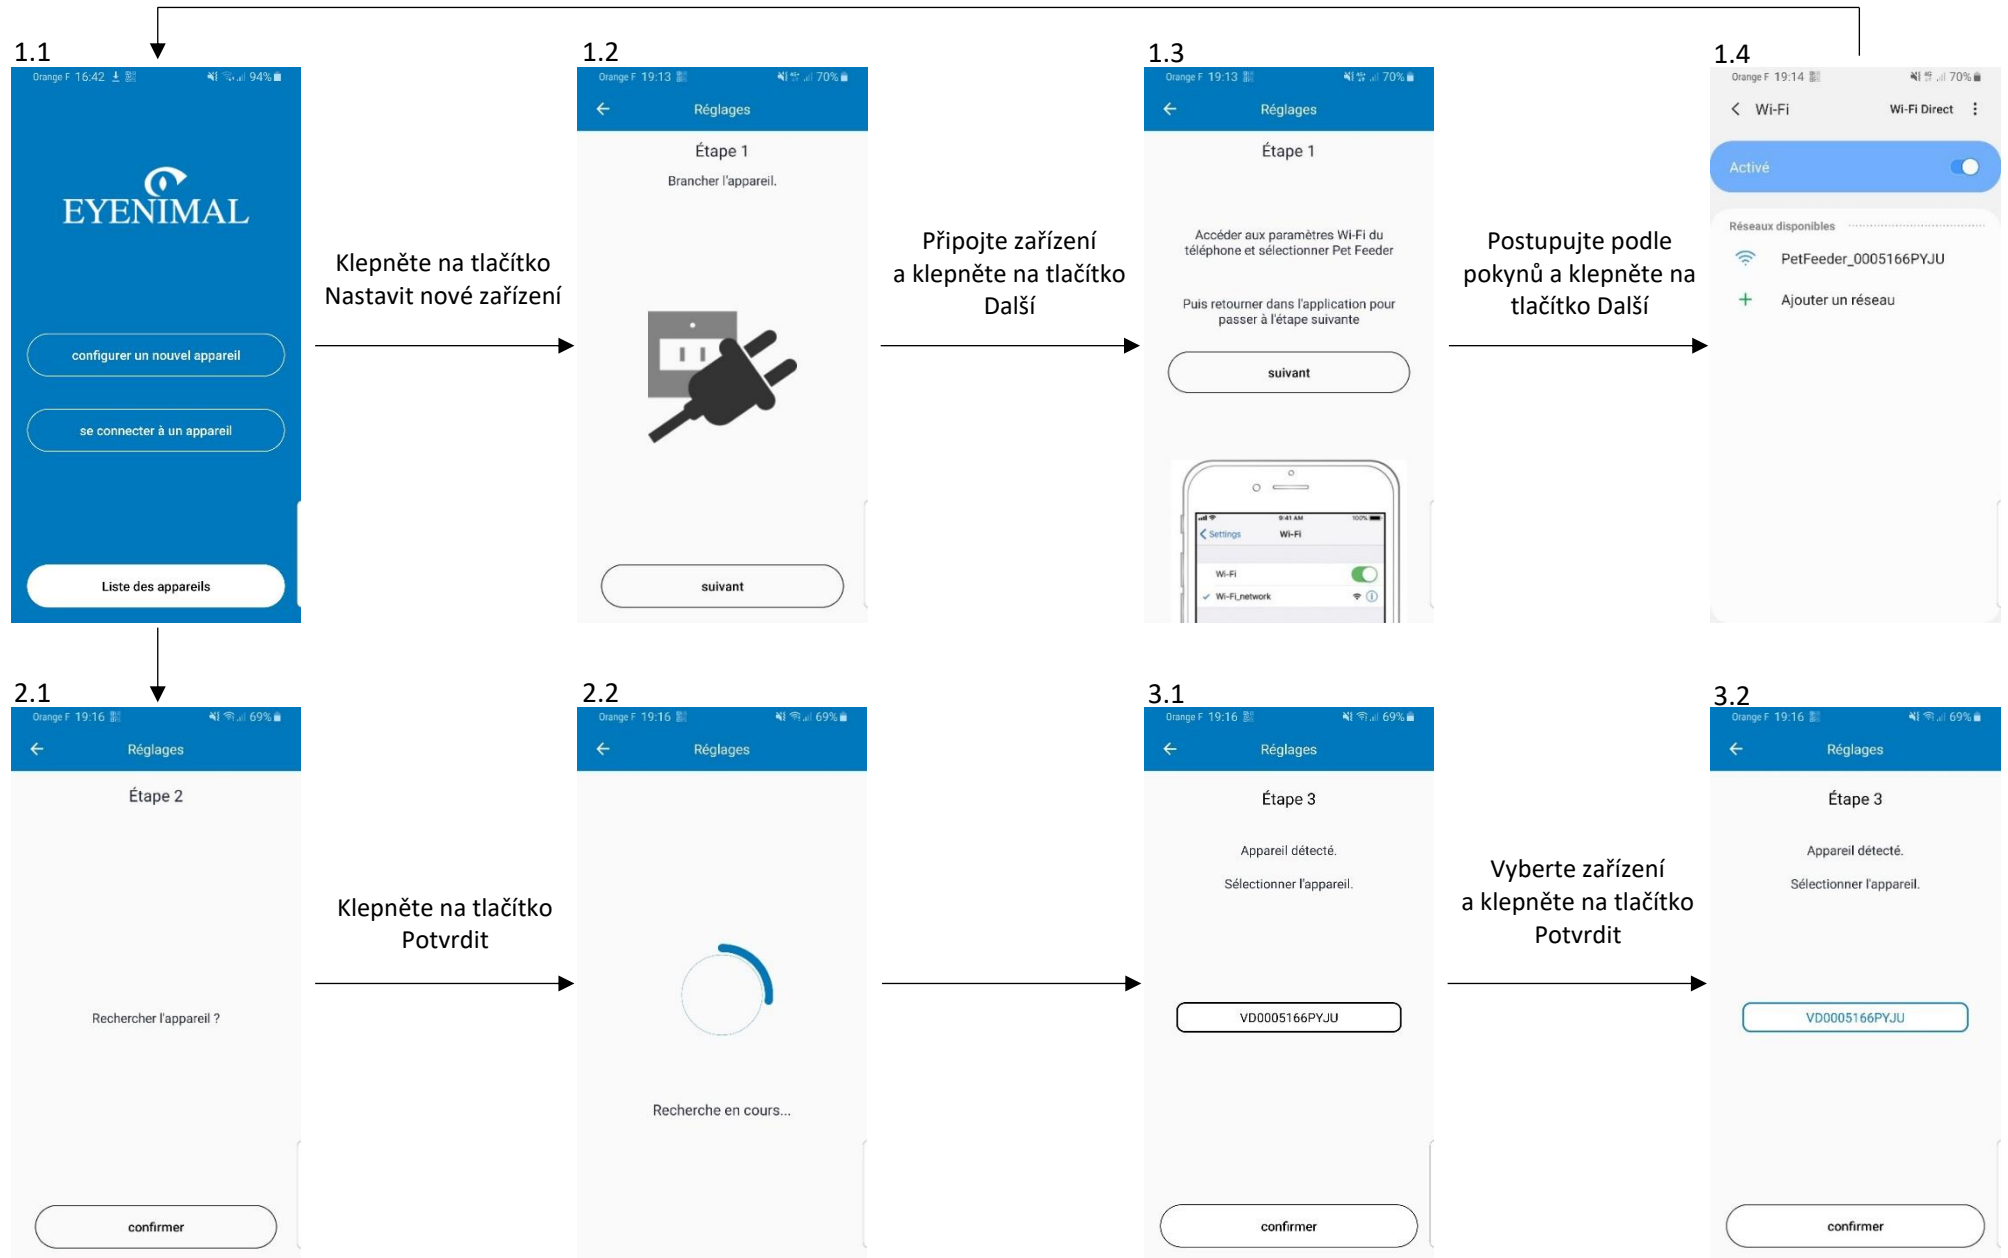

Nastavení zařízení při prvním použití (2/2)

3.3

Orange F 19:16 69%

Règlages

Étape 3

Nom de l'appareil

Pet Feeder

Identifiant:VD0005166PVJU

Définir le mot de passe

Le mot de passe doit contenir entre 6 et 16 caractères

confirmer

Pojmenujte zařízení,
nastavte heslo
a klepněte na tlačítko
Potvrdit

4.1

Orange F 19:42 61%

Règlages

Étape 4

Continuer la configuration du routeur wifi ?

oui

non

Klepněte na tlačítko
Ano

4.2

Orange F 19:42 61%

Règlages

Étape 4

Sélectionner le réseau Wi-Fi

Livebox4700

Entrer le mot de passe Wi-Fi

Entrer le mot de passe

aide

connecter

Vyberte svou síť Wi-Fi,
zadejte heslo Wi-Fi
a klepněte na tlačítko
Připojit

4.3a

Orange F 19:43 61%

Règlages

Connexion en cours...

connecter

4.3b

Orange F 19:43 61%

Règlages

Terminé

confirmer

Klepněte na tlačítko
Potvrdit

4.4

Orange F 19:43 61%


Appareils

Pet Feeder

19:43


+

5.1

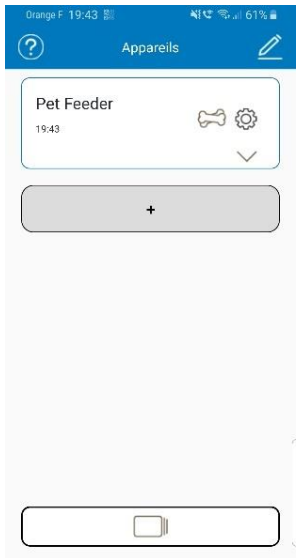


Klepněte na +

5.2

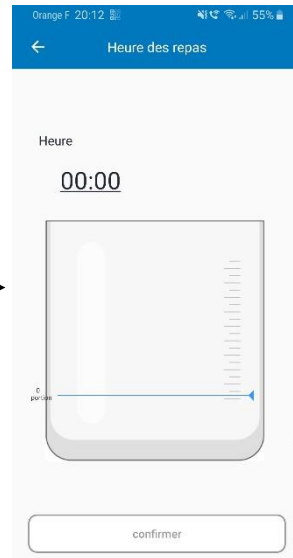


Klepněte na 00:00 pro nastavení času jídla

5.3

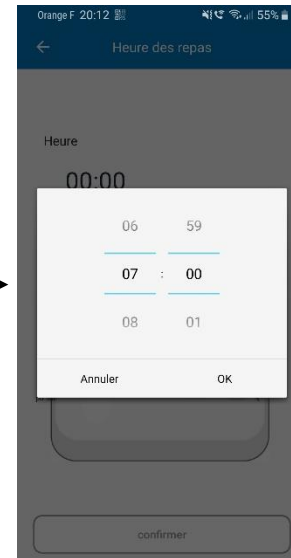

Nastavte čas a klepněte na tlačítko OK

5.4

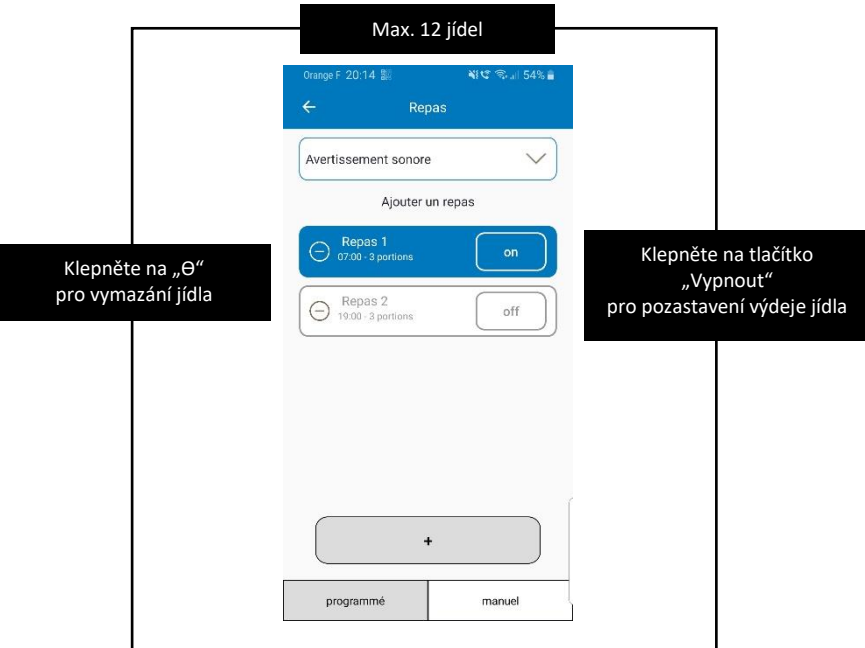

5.6



Pomocí posuvníku vyberte požadovaný počet porcí a klepněte na tlačítko Potvrdit

1 porce = cca. 10 g

Max. 10 porcí

5.5




Manuální vydávání

Manuální vydávání, které lze spustit na dálku z aplikace, umožňuje distribuci jídla mimo dobu jídla.




Zvukové upozornění

Během výdeje jídel je možné aktivovat a upravit hlasitost zvukového upozornění (zvonění).

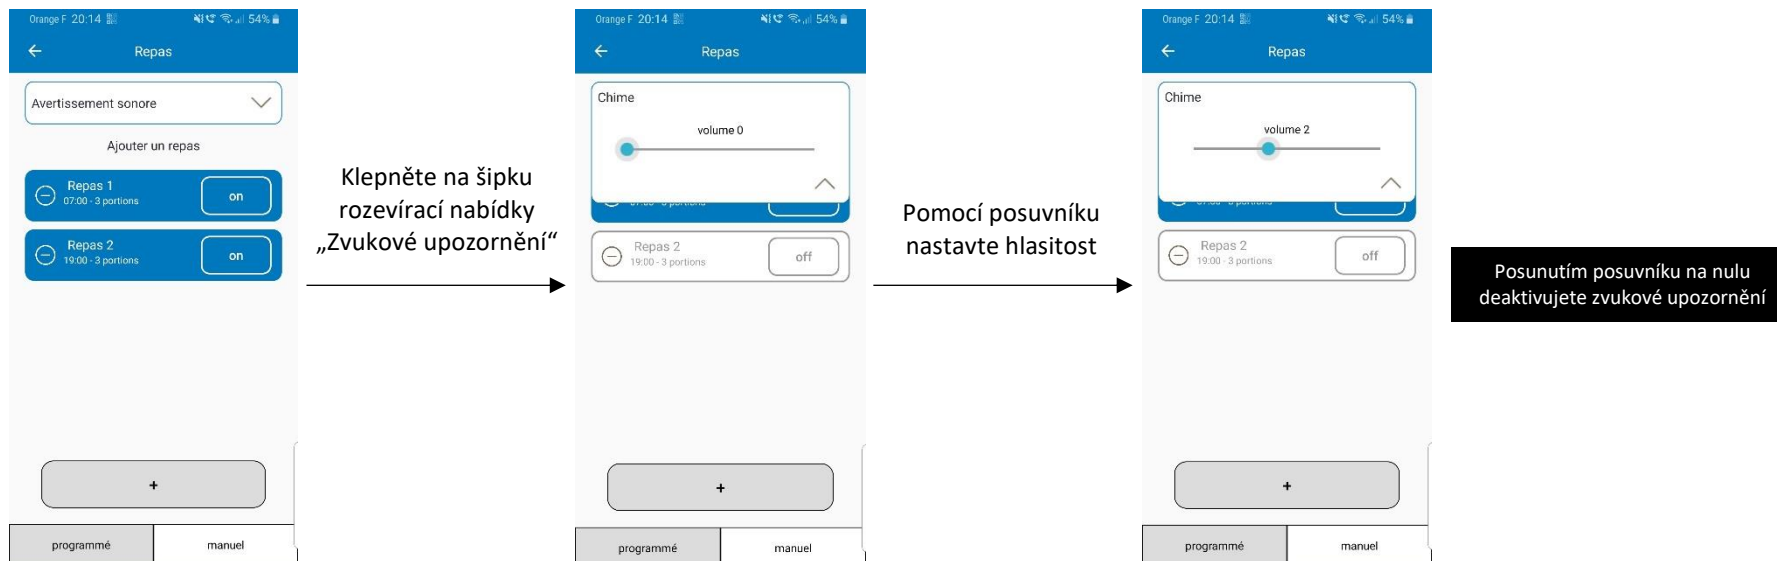

Seznam připojených zařízení

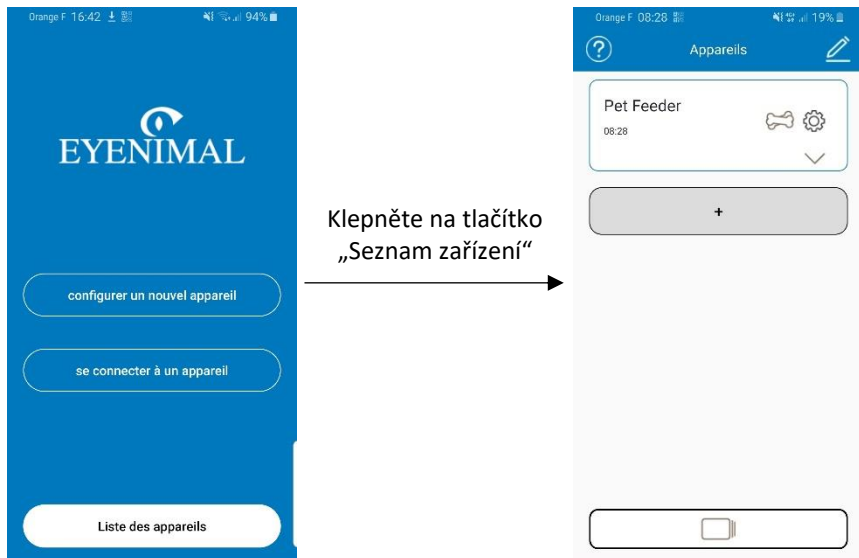

Kamera a obousměrná komunikace

