




SURE FEED[®]

Vzduchotěsná miska


Uživatelská příručka

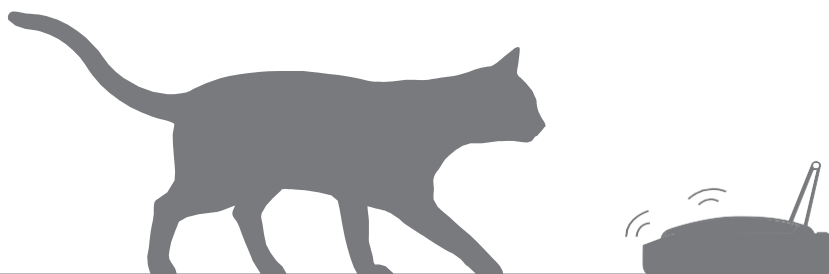

Gratulujeme k nákupu vaší nové vzduchotěsné misky na krmení!

Vzduchotěsná miska na krmení SureFeed je jako krabička na svačinu pro Vašeho mazlíčka, ve které zůstane krmivo tak dlouho čerstvé a chutné, dokud jej Váš mazlíček nesežere. Pokud je miska na krmivo uzavřená, zůstane krmivo déle čerstvé a nežádoucí pach krmiva v domě již nebude problémem. Mimoto pomáhá miska udržovat daleko od misky mouchy, které se rády shromažďují na otevřených miskách.

Vzduchotěsné misky na krmivo jsou vybavené senzory, které rozeznají pohyby v blízkosti. Z tohoto důvodu se miska otevře vždy, pokud rozezná pohyb vás nebo vaší kočky v blízkosti. Vzduchotěsná miska na krmivo není selektivní, takže senzory reagují na jakýkoliv pohyb ve své blízkosti a miska se tak otevře pro všechna zvířata ve vaší domácnosti. Upozornění: Miska na krmivo není vybavena časovačem. Z tohoto důvodu by měla být denně naplněna a vyčištěna.

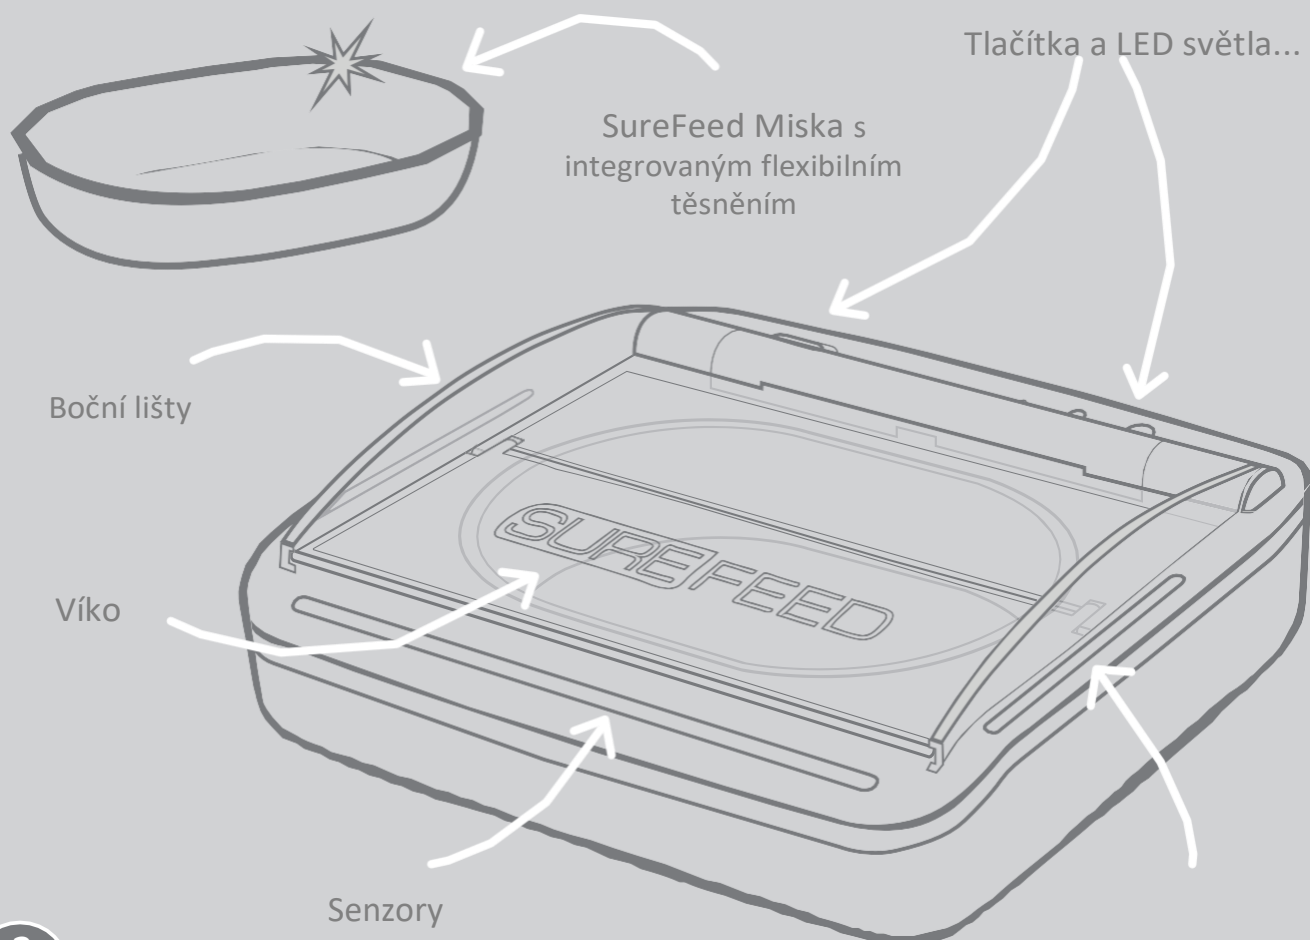Části produktu

Přehled

Přehled produktu	3
Baterie	4
Tlačítka a světla LED	4
Senzory	5
Výměna krmiva	6
Miska na krmivo	7
Umístění vzduchotěsné misky	8
Tréninkový režim – tak se Vaše zvíře naučí zacházet s miskou	9
Čištění	11
Vyřešení problémů	13
Záruka a vyloučení odpovědnosti	14



Přehled produktu

Senzory rozeznají, pokud se Váš mazlíček blíží ke krmivu, poté se otevře vzduchotěsná miska na krmivo (která ale jinak zůstane uzavřená). Díky tomu zůstane krmivo Vašich mazlíčků v misce déle čerstvé, vaše zvířata si pak mohou vychutnat každé sousto!

1



Jakmile je systém nastaven, kryt zůstane uzavřen, dokud se k zařízení nepřiblíží domácí zvíře, nebo dokud neotevřete víko, abyste naplnili krmivo. **Viz strana 6.**

2




Víko se otevře, jakmile je v blízkosti misky zjištěna přítomnost zvířete.

3




Víko misky zůstane otevřené po celou dobu konzumace.

4

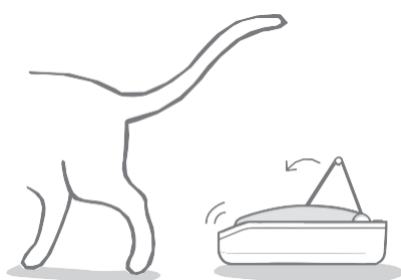

Krátce poté, co se zvíře nakrmí a vzdálí se, dojde k uzavření víka a zakrytí krmiva.

Vzduchotěsná miska SureFeed byla vyvinuta pro kočky, ale mohou ji použít také malí psi. Do misky se vejde zhruba 400 ml krmiva, což zhruba odpovídá dvěma kapsičkám krmiva pro kočky.

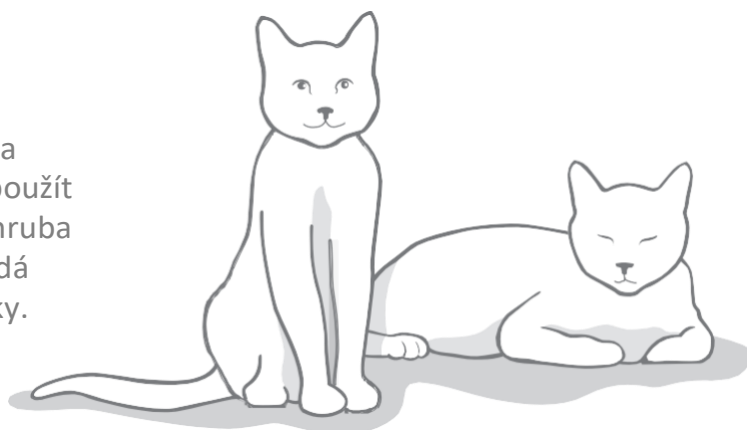





Baterie

Vždy používejte **4 vysoce kvalitní 1,5 V alkalické baterie typu C**. Tím je zajištěno, že vaše vzduchotěsná miska na krmivo bude fungovat optimálně. Tento **výrobek není vhodný pro** použití s dobíjecími bateriemi. **Pro** vložení nebo výměnu baterií postupujte podle následujících kroků:


- i** Indikátor stavu baterie se rozsvítí červeně, když je stav baterie nízký nebo pokud nebyly baterie správně použity.

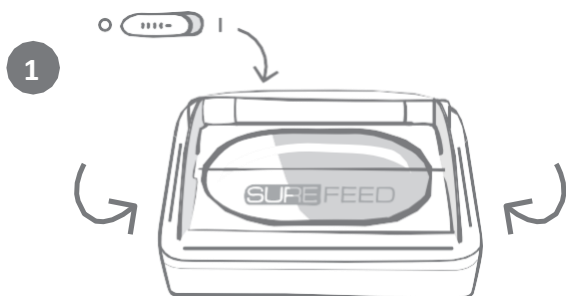


Poté, co se ujistíte, že je zařízení vypnuté, otočte jej vzhůru nohama.

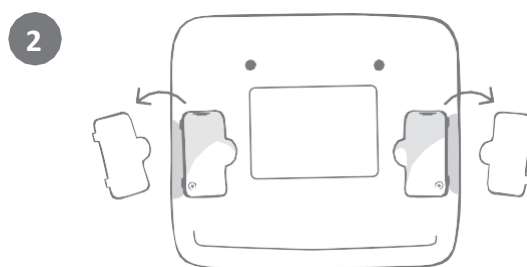


Odstraňte kryty prostoru pro baterie.

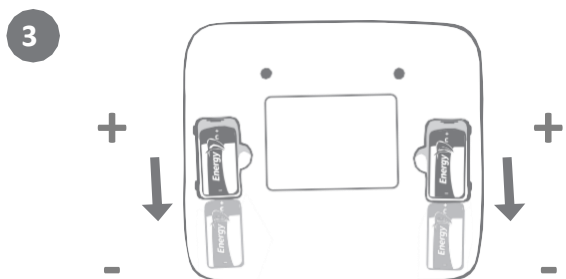


Vložte baterie. Ujistěte se, že symboly (+/-) na bateriích jsou srovnány podle symbolů na zařízení.

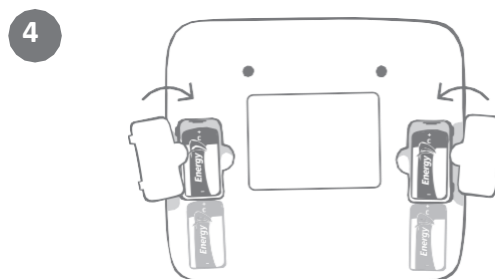

Nasadte zpět kryt prostoru na baterie.

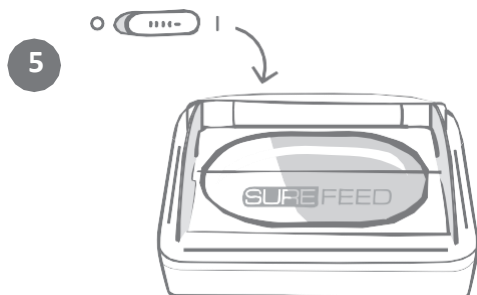

Umístěte misku na požadované místo a zapněte ji. To je potřebné pro správnou kalibraci senzorů.

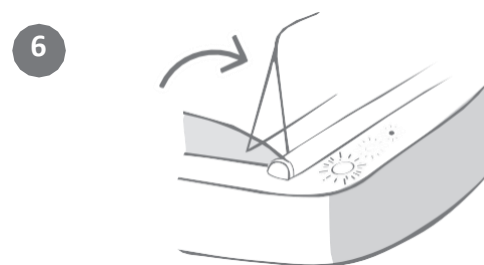

Po zapnutí misky proběhne kalibrace senzorů. Tlačítka se rozsvítí a je možné otevřít kryt.




Tlačítka a LED světla...

Všechna tlačítka a světla LED na misce najdete na zadní straně zařízení:

Indikátor stavu baterie se rozsvítí červeně, když je nízký stav baterie.

Manuální otevření / zavření Vám umožňuje deaktivovat senzory, takže kryt zůstane trvale otevřený. Tlačítko pro otevření/zavření svítí bíle, jakmile je aktivované.

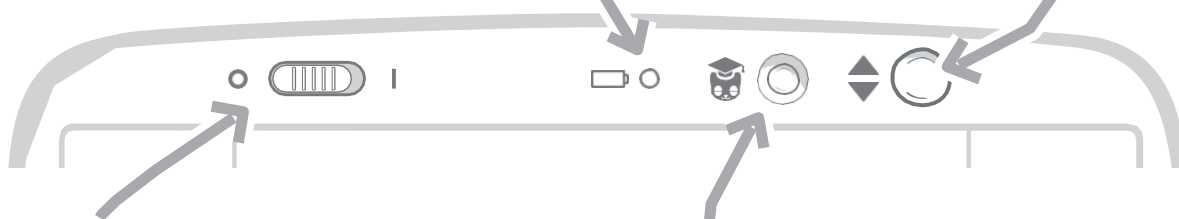


Pokud posunete páčku pro zapnutí doprava, zařízení se zapne, pokud ji posunete doleva, zařízení se vypne. Kryt se uzavře, jakmile dojde k vypnutí produktu.

S pomocí tlačítka pro tréninkový režim vycvičte Vašeho mazlíčka pro zacházení s miskou. Viz strana 9.



Senzory

Senzory na vaší vzduchotěsné misce reagují na každý pohyb v dosahu a jsou umístěny na třech místech, aby rozeznaly přiblížení Vašeho zvířete.

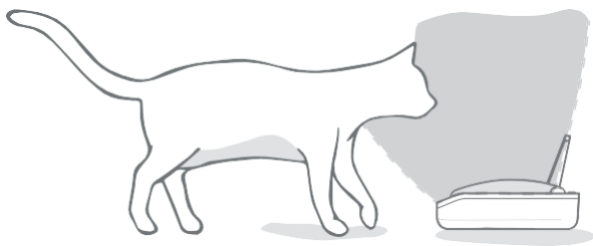

Tipy a triky pro senzory

Senzory se přizpůsobí novému prostředí, jakmile je výrobek zapnutý (**viz strana 4**), aby se zajistilo, že miska na krmivo bude správně fungovat ve Vaší domácnosti. Také v případě přesunutí misky na krmivo probíhá nová kalibrace senzorů.

Proto se může stát, že kryt zůstane otevřený o trochu déle, než je obvyklé. To se však rychle napraví, jakmile se miska přizpůsobí novému okolí.

Doporučujeme neumísťovat misku na krmivo na místo, na kterém budou senzory neustále aktivovány (např. pod nízkým povrchem nebo přímo u stěny), jelikož to může mít účinek na kalibraci senzorů (viz strana 8).




Výměna krmiva

Je důležité, abyste denně vyměňovali krmivo vašeho mazlíčka: To je jediný způsob, jak zajistit, aby váš mazlíček zůstal zdravý a veselý a aby automat na krmení nadále fungoval hygienicky bezchybně. Kryt by se měl otevřít, jakmile miska zaregistruje vaši přítomnost. Pro zajištění otevření víka během výměny krmiva zmáčkněte tlačítko pro manuální otevření / zavření.

1



6

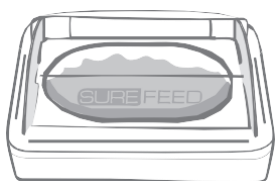

Zmáčkněte tlačítko pro manuální otevření / zavření pro zajištění toho, že se víko otevře a že zůstane otevřené. Bílá LED se rozsvítí.


2



Víko se zavře úplně, pouze pokud se zařízení nachází v tréninkovém režimu, pak se může stát, že se víko uzavře pouze způsobem odpovídajícím aktuální tréninkové fázi - viz strana 9.

Vyjměte a vyčistěte špinavou misku na krmivo nebo ji nahradte čistou miskou.

5

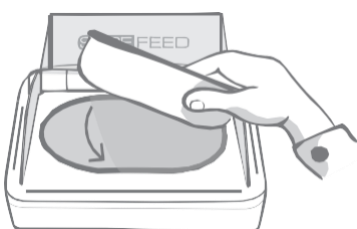

Vložte naplněnou misku do zařízení a stiskněte tlačítko pro manuální otevření / zavření. Bílá LED by měla zhasnout.

3



Vložte krmivo do čisté misky. Dbejte na to, abyste misku nepřeplnili, jinak může dojít k ovlivnění uzavíracího mechanismu a ke vzniku nečistot.

4



Před opětovným vložením misky do zařízení se ujistěte, že jsou všechny části zařízení (včetně senzorů) čisté.



Miska na krmení

Miska, která je součástí balení, byla speciálně vyvinuta pro použití s produkty SureFeed. Okraje misek pro krmivo SureFeed jsou opatřeny gumovým těsněním. Pokud je víko uzavřené, ke krmivu se nedostanou žádné mouchy a krmivo zůstane déle čerstvé.

Vnešte barvu do Vašeho domova!




Pokud chcete, aby vaše vzduchotěsné misky na krmivo byly vizuálně snadněji rozeznatelné nebo chcete, aby byly barevnější, můžete zvlášť zakoupit naše barevné misky.

Jsou k dostání v modré, zelené, růžové a šedé barvě.

Další misky lze zakoupit u prodejců Sure Petcare nebo na internetových stránkách surepetcare.com.



Tato miska je vhodná pro jednu porci suchého nebo mokrého krmiva.

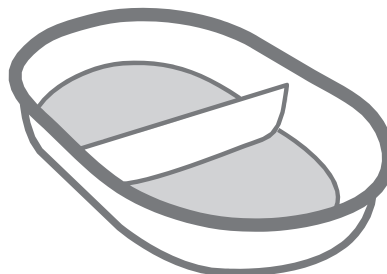


Rozdělenou misku lze naplnit hned dvěma různými druhy krmiva.



Před prvním použitím vyčistěte misky. Pouze ruční čištění. Nedávejte misky do myčky na nádobí. Nepoužívejte misky v mikrovlnné troubě.



Pro vyčištění vyjměte misku ze zařízení. Aby nedošlo k poškození integrovaného gumového těsnění, doporučujeme vám ruční čištění.

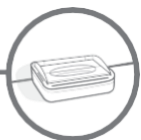

Umístění vzduchotěsné misky



Vzduchotěsná miska SureFeed je vhodná pouze pro vnitřní použití a lze ji postavit na mnoha místech ve vnitřních prostorách. Doporučujeme umístit misku na místo, na kterém váš mazlíček rád jí.


Existuje však několik věcí, které je třeba vzít v úvahu při výběru optimálního umístění pro vaši novou vzduchotěsnou misku na krmení:




Nedávejte misku do lednice a nekládejte žádné sáčky s ledem pod nebo do zařízení.



Nepokládejte misku na místo, kudy často prochází lidé, jinak hrozí nebezpečí zakopnutí.

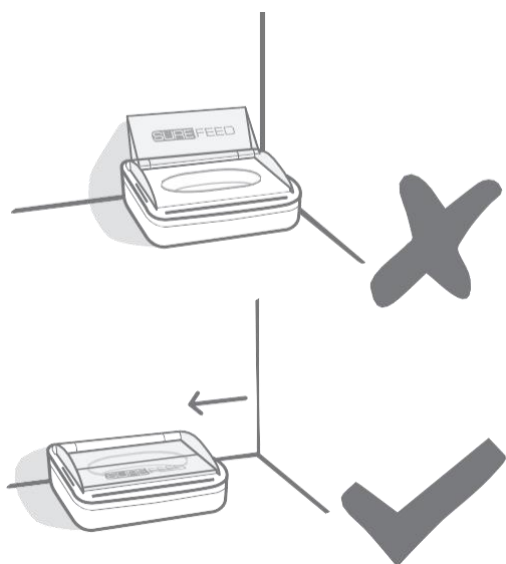

Neumísťujte misku levou nebo pravou stranou směrem přímo ke stěně nebo jiné ploše, jinak by mohlo dojít k ovlivnění funkčnosti zařízení.

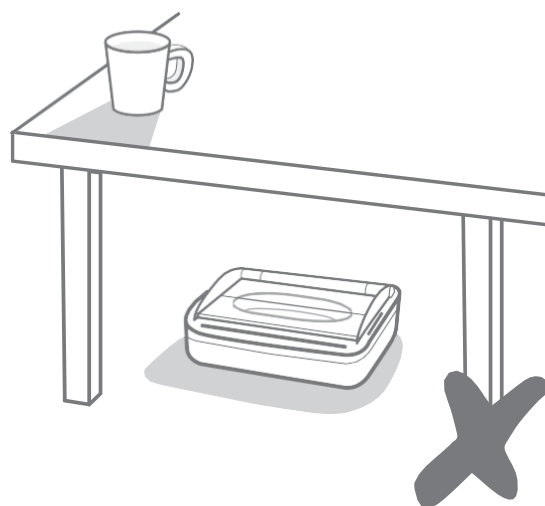


Doporučujeme udržovat vzdálenost asi jeden metr nad zařízením. Nejmenší vzdálenost by měla být 10 cm. Neumísťujte misku na krmivo pod nízkými povrchy, protože by mohla být ovlivněna její funkčnost.



Tréninkový režim — tak se váš mazlíček naučí, jak zacházet s miskou

ČÁST 1 — První seznámení s miskou na krmení

Některá domácí zvířata mohou potřebovat několik dní, než si zvyknou na svou novou misku na krmení. Při použití tréninkového režimu se víko zvedá postupně stále výše, takže váš mazlíček ztratí strach z nové misky. To může trvat nějakou dobu, mějte trochu trpělivosti a pokračujte s druhou částí pouze v případě, že si Váš mazlíček navykl na zařízení.

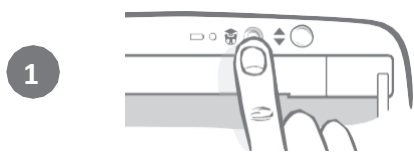

1

Stiskněte jednou tlačítko pro tréninkový režim. Nebuďte překvapeni, pokud miska na jídlo zaregistruje vaši přítomnost a otevře víko. Oranžové LED tlačítko pro tréninkový režim bliká (každých pár sekund), tím dává najevo, že byl režim úspěšně aktivován.

2

Naplňte misku oblíbeným krmivem vašeho miláčka a umístěte ji na místo, na kterém váš mazlíček rád žere.

Další informace o tom, kam umístit misku na jídlo, najdete na straně 8.

3




Během této první fáze, ve které se Váš mazlíček učí používat misku na krmení se víko nezavírá ani v případě, že se od ní zvíře vzdálí.

!

Ponechte vašemu mazlíčkovi dostatek času k tomu, aby si zvykl na novou misku. Jakmile se tak stane pokračujte ke 2. části.

ČÁST 2 — Navyknutí na pohyb víka


Pomalým zvyšováním intenzity pohybu víka si váš mazlíček může zvyknout na pohyb víka ve třech fázích. Opět bychom chtěli zdůraznit, že pro dosažení optimálních výsledků a zaručení spokojenosti Vašeho mazlíčka je důležité, abyste na něj netlačili a abyste prokázali trpělivost. Doba trvání každé fáze (dny nebo týdny) závisí na domácím mazlíčkovi, ale doporučujeme, abyste si pro každý krok vyhradili několik dní.

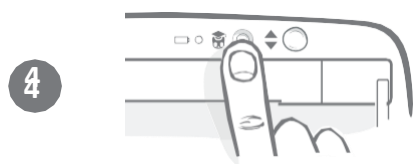

4

Stiskněte jednou tlačítko pro tréninkový režim. Nebuďte překvapeni, pokud miska na jídlo zaregistruje vaši přítomnost a otevře víko. Oranžová LED tlačítka pro tréninkový režim bliká (každých pár sekund), tím dává najevo, že byl režim úspěšně aktivován.

5

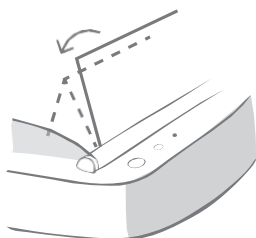

Pokud Váš mazlíček žere z misky, víko se lehce pohne, aby se zcela otevřelo. Po krmení se trochu zavře.

6




Váš mazlíček by měl používat misku na krmivo jako obvykle, zatímco si zvykne na nový pohyb víka. Pokud chcete doplnit krmivo, postupujte podle kroků popsaných na straně 6.

Poskytněte sobě a zvířeti dostatek času. Nepřecházejte k dalšímu kroku, dokud si Váš mazlíček nezvykl na další pohyb.



7

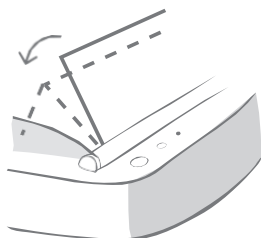


Stiskněte znovu tlačítko pro tréninkový režim, jakmile si Vaše zvíře zvyklo na nový pohyb. Víko se více uzavře, zaujme další pozici a LED zabliká třikrát.



Používejte misku nadále jako obvykle a nepřecházejte k dalšímu kroku, dokud si Vaše zvíře nezvyklo a pohyb.

8

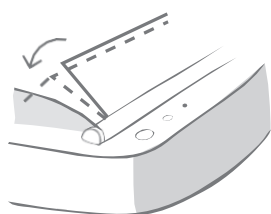

Váš mazlíček by měl být v této fázi tak navyklý na pohyb víka do té míry, že se může téměř úplně uzavřít. Stiskněte znovu jako předtím (👤). Víko se uzavře ještě více do poslední pozice a LED zabliká čtyřikrát oranžově.

9



Hotovo! Jakmile si Váš mazlíček zvykne na poslední polohu víka, stiskněte znovu (👤). Víko se nyní zcela uzavře a oranžová LED přestane blikat. Miska je nyní připravena ke každodennímu používání.

Tipy a triky pro trénink



Trénink můžete kdykoliv ukončit tím, že podržíte zmáčknuté tlačítko pro tréninkový režim po dobu pěti sekund. Oranžová LED by nyní měla zhasnout.



Pokud potřebujete udělat krok zpět, postupujte podle výše uvedených pokynů. Výsledkem je, že miska již není v tréninkovém režimu a vymůžete začít proces znovu od začátku.




Pokud použijete tlačítko pro ruční otevření/zavření, zatímco se miska na krmivo nachází v tréninkovém režimu, měli byste dát pozor na to, aby se víko zcela nezavřelo. Kryt se uzavře pouze způsobem odpovídajícím aktuální tréninkové fázi.





Čištění

je důležité, abyste vzduchotěsnou misku a krmení SureFeed pravidelně čistili, aby spolehlivě fungovala. Neponořujte zařízení do vody a nadržte jej přímo pod proudem vody! Misku na krmivo je možné čistit pouze ručně, s pomocí vlhkého hadříku nebo houbičky.

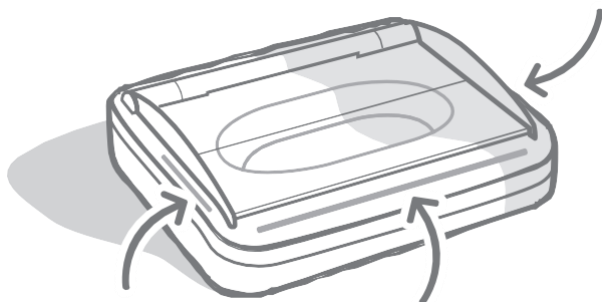


Miska na krmivo by měla být pravidelně otřena vlhkým hadříkem. Ujistěte se, že jsou tři lišty se senzory vždy čisté, abyste zaručili spolehlivý provoz.

Další informace o čištění misky SureFeed najdete na straně 7.

Jak odstranit kryt před čištěním

1

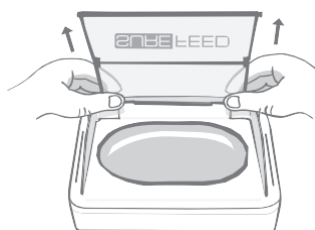

Stiskněte tlačítko pro ruční otevření / zavření a táhněte víko směrem nahoru.


2



Nedávejte žádné části do myčky.

Vyčistěte víko ručně.

3

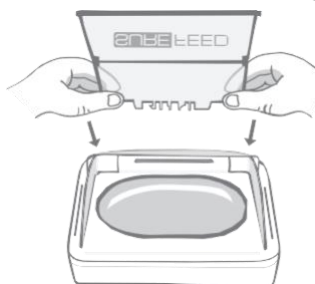


Po vyčištění znovu vložte víko tak, že držíte obě poloviny kolmo. Ujistěte se, že je kryt správně připevněn.

4




Pokud je víko připevněno nazpět, zaklapněte vrchní polovinu tak, aby se mezi lištami dostala do vodorovné polohy.

5

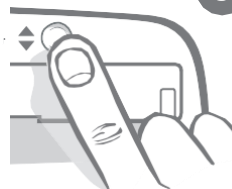

Opětovným stisknutím tlačítka pro ruční otevření/zavření víko zavřete.

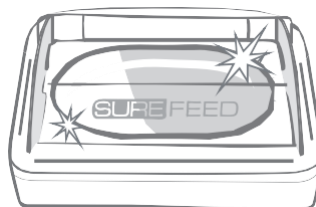


Miska je nyní opět připravena k použití.

Jak odstranit boční lišty před čištěním




Boční lišty jsou důležitou součástí vzduchotěsné misky, jelikož umožňují dokonalé otevírání a zavírání víka. Obě boční lišty musí být po vyčištění znovu namontovány.

1

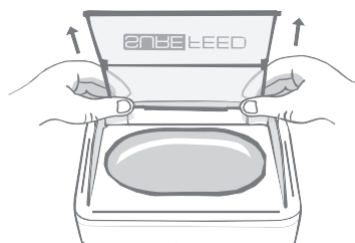

Nejprve odstraňte kryt víka. Stiskněte ruční tlačítko otevřít/zavřít a jakmile je víko otevřené, vytáhněte jej nahoru.

2

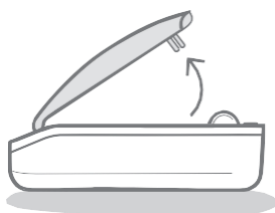

Držte jednu z bočních lišt v blízkosti zadní části a táhněte ji směrem nahoru, dokud nemůžete vyháknout přední část.

K tomu je zapotřebí silné tahání. Opakujte tento krok u druhé lišty.

3



Boční lišty vyčistěte ručně. Nemyjte je v myčce nádobí.

i



Boční lišty jsou vzadu označeny malým písmenem L (vlevo) nebo R (vpravo), které označují, na které straně je třeba obě lišty připevnit.

Ujistěte se, že připevníte boční lišty na správnou stranu.


4



Chcete-li znovu nasadit boční lišty, musíte proces opakovat v opačném pořadí. Ujistěte se, že háčky zaháknete nejprve na přední a poté na zadní straně.



Postupujte podle kroků 3 až 5 na straně 11 pro opětovné nasazení krytu.

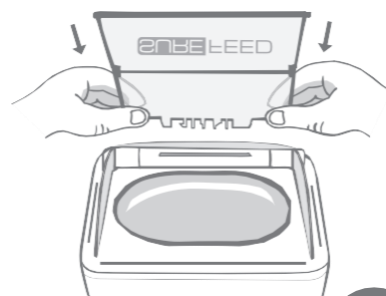



Řešení problémů

Víko se nezavře

- Ujistěte se, že je vypnutá LED dioda ručního otevírání a zavírání. Zmáčknutí tohoto tlačítka může být důvodem toho, že se víko nezavírá. **Viz strana 5.**
- Ujistěte se, že víko není blokováno krmivem, které by zabraňovalo správnému uzavření víka.
- Ujistěte se, že je víko správně připevněné a paralelně srovnané s produktem a že jsou lišty připevněné na správných stranách. **Viz strany 11 a 12.**
- Otřete všechny senzory výrobku, abyste se ujistili, že nejsou zakryté.
- Vypněte zařízení a vyjměte baterie. Před opětovným vložením baterií a zapnutím zařízení počkejte nejméně 10 sekund.

Víko se neotevírá při přiblížení mého mazlíčka.

- Ujistěte se, že je výrobek zapnutý a baterie správně vloženy. **Viz strany 4 a 5.**
- Ujistěte se, že všechny senzory produktu jsou čisté a nejsou zakryté.
- Pokud problém přetrvává, obraťte se na zákaznický servis Sure Petcare.

Problémy s bateriemi

Pokud je očividně problém způsoben bateriemi, produkt by to měl rozpoznat a měl by se rozsvítit červený ukazatel stavu baterie.

- Ujistěte se, že používáte vysoce kvalitní alkalické baterie typu C.
- Ujistěte se, že jsou správně vloženy. **Viz strana 6.**

Oranžová LED svítí

Pokud se rozsvítí oranžová LED, produkt je stále v tréninkovém režimu. V závěrečné fázi tréninkového režimu je kryt téměř uzavřen. Proto se z dálky může zdát, že se zařízení nachází v normálním režimu.

Pokud nechcete misku používat v tréninkovém režimu, držte stisknuté tlačítko pro tréninkový režim po dobu 5 sekund. Oranžová LED by nyní měla zhasnout.

Tlačítko ručního otevírání/zavření je aktivováno, ale víko se zavře

Pokud se víko zavře, i když bylo aktivováno ruční tlačítko pro otevírání / zavírání, je to způsobeno 15minutovou přestávkou. Funkce přestávky zajišťuje, že krmivo v misce zůstane čerstvé, i když zapomenete deaktivovat tlačítko. Pokud chcete tuto funkci zakázat, obraťte se na náš zákaznický servis.

Pořád potřebujete pomoc?

Podrobnější pokyny, videa a fóra nápovědy zákazníkům naleznete na:

<https://www.surepetcare.com/en-gb/support> (v angličtině)

Případně se můžete obrátit na náš nápomocný tým zákaznických služeb: **viz zadní kryt pro více informací** (v angličtině)

i

Záruka a vyloučení odpovědnosti...

Záruka: Na vzduchotěsnou misku SureFeed se vztahuje dvouletá záruka od koupě, kterou je potřeba doložit dokladem o koupi. Záruka se vztahuje pouze na vady, které jsou způsobené vadnými materiálem, komponentami nebo výrobou. Tato záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením, nesprávným použitím nebo úmyslným poškozením.

V případě částečného selhání způsobeného vadnými díly nebo zpracování budou během záruční doby vadné díly vyměněny zdarma. V případě významné poruchy je na uvážení výrobce poskytnout bezplatný náhradní výrobek. Vaše zákonná práva tím nebudou dotčena.

Chcete-li produkt zaregistrovat pro účely uplatnění záruky, navštivte: <https://www.surepetcare.com/en-gb/warranty> (v angličtině)

Vyloučení odpovědnosti: Sure Petcare vzduchotěsná miska je neselektivní a funguje se všemi zvířaty bez ohledu na ID mikročipu. Integrované gumové těsnění bylo vytvořeno pro uchování čerstvosti krmiv.

Vzhledem k tomu, že žádné těsnění nemůže být 100% účinné, neměla by být miska považována za úplně vzduchotěsnou. Tento produkt nemá časovač a neposkytuje proto žádnou funkci související s časem. Miska otevírá víko s pomocí senzorů pro přiblížení, které lze kdykoliv deaktivovat.

Ve vzácném případě mohou poruchy senzoru nebo zařízení ovlivnit funkci víka a způsobit tak, že se váš mazlíček nedostane ke krmení. Proto byste neměli nechat svého domácího mazlíčka bez dozoru nebo se spoléhat na to, že tento produkt bude zásobovat Vaše zvíře krmivem po delší dobu. U koček to znamená období nejvýše 24 hodin a u malých psů průměrnou dobu mezi jídly. Nákup tohoto produktu Vám nenahradí zodpovědný chov domácího zvířete.

Likvidace výrobků a baterií: Tento symbol označuje, že produkty budou podléhat následujícím právním předpisům:



Podle evropské směrnice o OEEZ 2012/19/EU a směrnice o bateriích 2006/66/EU a jejího dodatku 2013/56/EU jsou domácnosti povinny likvidovat baterie a výrobky, které dosáhly konce své životnosti ekologicky odpovědným způsobem s cílem: snížit škodlivé účinky na životní prostředí. Z tohoto důvodu by tento výrobek neměl být likvidován spolu s domovním odpadem a měl by být recyklován odpovídajícím způsobem.

Staňte se součástí komunity Sure
Petcare! Ukažte nám Vašeho
spokojeného mazlíčka a vyprávějte
nám Váš příběh.

