

---

## CATIT – fontánka 3l

Gratulujeme Vám k zakoupení Catit Fresh & design ® fontánky. Věnujte prosím čas k přečtení tohoto uživatelského návodu a udržujte jej po ruce pro budoucí použití. Stejně jako lidé, tak i zvířata potřebují vodu pro dobré zdraví. Podpora Vaší kočky v častějším pití vody zabraňuje usazování minerálů, které může vést k onemocnění močových cest. Protože tělo potřebuje vodu nepřetržitě, musí mít Váš mazlíček příjem vody vždy dostupný. Catit ® Design Fresh & fontánka obsahuje vnitřní zdroj tekoucí vody, který bude podporovat Vašeho domácího mazlíčka, aby pil více. Poskytuje mu čistou, okysličenou vodu, kterou Váš domácí mazlíček hledá a potřebuje.

Catit ® Design Fresh & Clear Drinkig Fountain nabízí 2-letou záruku od data nákupu. Tato záruka je platná pouze za normálních provozních podmínek, pro které je přístroj určen. Tato záruka se nevztahuje na fontánky, které byly nesprávně používány, u nichž byla zanedbána údržba nebo byly poškozeny nesprávnou manipulací. Čerpadlo musí být udržováno v souladu s návodem. Motor je utěsněn při výrobě; manipulace s krytem motoru nebo motorem vede ke ztrátě záruky. Pro záruční servis se obraťte na místního prodejce produktů PET nebo pište zástupcům firmy Catit ® ve Vaší zemi.

### POKYNY VZTAHUJÍCÍ K ZABRÁNĚNÍ POŽÁRU, ÚRAZU ELEKTICKÝM PROUDEM NEBO ZRANĚNÍ OSOB. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

**VAROVÁNÍ:** Abyste zabránili zranění, musíte dbát na základní bezpečnostní opatření včetně následujících: 1. Přečtěte si a dodržujte všechny bezpečnostní pokyny a všechna důležitá upozornění ohledně používání čerpadla. Pokud tak neučiníte, může dojít k poškození tohoto zařízení. 2. **NEBEZPEČÍ** Abyste předešli možnému úrazu elektrickým proudem, dávejte vždy pozor na vodu ve spojení s elektrickými částmi fontánky. Voda je totiž běžně používána u tohoto výrobku. Pro každou z následujících situací se nepokoušejte o opravu výrobku sami, vraťte čerpadlo nebo celý výrobek do autorizovaného servisu k opravě. A. Pokud se zdá, že čerpadlo vykazuje známky abnormálního úniku vody, odpojte napájecí kabel a vyjměte čerpadlo z vody.

B. Pečlivě prozkoumejte zařízení po instalaci. Nemělo by být zapojeno, pokud je voda na částech, které nejsou určeny ke styku s vodou. Nepoužívejte spotřebič pokud má poškozený elektrický kabel nebo zástrčku, nebo pokud nepracuje správně či pokud došlo k pádu nebo poškození jakýmkoliv způsobem. Napájecí kabel tohoto zařízení nelze nahradit. Je-li kabel poškozen, musí být přístroj zlikvidován. Nikdy neřezejte kabel. C.

D. Elektrické zásuvky by měly být vždy nad úrovní spotřebiče. Pokud se zástrčka nebo zásuvka vlhká, neodpojujte elektrický kabel. Odpojte pojistku nebo jistič, který napájí spotřebič a

---

prozkoumejte, kudy voda teče.

3. Chcete-li snížit riziko zranění, je třeba dbát zvýšeného dozoru zvláště u dětí.
4. Aby nedošlo ke zranění, nesahejte na pohyblivé nebo horké části spotřebiče.

#### 5. UPOZORNĚNÍ

Vždy vytáhněte přístroj ze zásuvky při nasazování či vyjímání části. Při vkládání čerpadla do vody nebo jeho vyndávání, odpojte přístroj ze zásuvky. Kabel nevytrhávejte ze zásuvky, vždy uchopte zástrčku a poté odpojte kabel. Odpojte přístroj, pokud ho zrovna nepoužíváte. Nikdy nezvedejte čerpadlo za kabel.

#### 6. UPOZORNĚNÍ:

Toto je fontánka pro domácí mazlíčky.

Toto čerpadlo je vyrobeno pouze pro použití s vodou. Nepoužívejte toto čerpadlo pro jiné než zamýšlené použití (tj. nepoužívejte na bazény, koupelny, apod.). Použití doplňků, které nejsou doporučeny a prodávány výrobcem, může znamenat pro spotřebič nebezpečný stav.

- Nepoužívejte čerpadlo v bazénech nebo jiných situacích, kde jsou lidé v kontaktu s vodou.

Toto čerpadlo je vhodné při teplotě vody do 35 °C.

- Nepoužívejte toto čerpadlo na hořlavé tekutiny používané v potravinářském průmyslu.

Neinstalujte ani neskladujte zařízení tam, kde bude vystaveno teplotám pod bodem mrazu.

Přístěšek čerpadla nesmí být na přímém slunečním záření.

7. Ujistěte se, že spotřebič je umístěn na rovném povrchu. Kontrolujte zařízení pravidelně. Nenechávejte přístroj bez dozoru dlouhou dobu. Nedovolte, aby čerpadlo pracovalo nasucho. Čerpadlo musí být ponořeno do vody úplně. Toto čerpadlo nesmí být puštěno nikdy bez vody.

8. Je-li nutno použít prodlužovací kabel, musí být připojení vodotěsné a prachuodolné. Kabel určen pro méně ampér nebo wattů než spotřebič potřebuje může způsobit přehřátí spotřebiče. Je třeba uspořádat šňůru tak, aby se nestalo, že o ni někdo zakopne a nebo ji dokonce vytáhne. Elektrické spojení by mělo být provedeno kvalifikovaným pracovníkem elektrické instalace.

9. Nepoužívejte tento přístroj venku. Tento přístroj je určen pro vnitřní použití.

#### USCHOVEJTE NÁVOD PRO DALŠÍ POUŽITÍ

Pouze důkladné pozorování těchto zařízení a dodržování pokynů pro bezpečnost a údržbu zajistí bezpečné a efektivní použití tohoto pítka.

### FAQ – Nejčastější otázky

**Otázka:** Zdá se, že se můj mazlíček fontánky bojí. Co mám dělat?

**Odpověď:** I když většina domácích zvířat pohotově pije sama, Váš mazlíček se může přístroje polekat. Pak je důležité podporovat pití z fontánky. Odstraňte další zdroje vody po omezenou dobu času. Vaše zvíře si zvykne na jednotku během několika dnů.

Důležité je ze začátku Vašeho mazlíčka hlídat, aby z fontánky pil a pokud má strach, pak mu samozřejmě dát napít z jiného zdroje. **Nesmí dojít k dehydrataci.** Všímejte si, zda z fontánky mazlíček pije.

---

**Otázka:** Jak často bych měl naplňovat fontánku vodou?

**Odpověď:** Frekvence doplňování vody je závislá na mnoha faktorech, včetně toho, jak moc Vaš mazlíček pije, kolik mazlíčků fontánku používá a samozřejmě dle podmínek prostředí, kde se fontánka nachází. K dispozici musí být více vody pokud se voda odpařuje v suchém, teplém prostoru.

**Otázka:** Proč dělá jednotka hlasité bublavé zvuky?

**Odpověď:** Bublavé zvuky jsou známkou toho, že hladina vody je velmi nízká. Doplňte okamžitě vodu (viz pokyny). Nedovolte, aby přístroj běžel na sucho.

**Otázka:** Můj přístroj má bílý povlak. Co to je a jak to mohu odstranit?

**Odpověď:** Bílý film je vápno vyplývající z tvrdé vody.

Chcete-li odstranit tyto skvrny nechte postižená místa v octovém roztoku, aby se uvolnily usazeniny. Potom je odstraňte měkkým hadříkem. Poté důkladně opláchněte.

**Otázka:** Proč voda není správně přečerpávána přes jednotku?

**Odpověď:** Může v ní být některé cizorodé látky (potravin, vlasy, nečistoty), takovéto nečistoty jsou uvězněné ve filtru nebo čerpadle a právě ty mohou být příčinou tohoto problému. Zkontrolujte filtr. Pokud je naplněn cizorodými látkami, musí být vyměněn. V případě, že zjistíte, že je fungování filtru v pořádku, zkontrolujte opatrně čerpadlo. Možná budete muset otevřít čerpadlo a vyčistit vnitřek, aby správně fungovalo (viz pokyny čištění).

**Otázka:** Fontánka je zapojena, ale neteče z ní žádná voda. Co mám dělat?

**Odpověď:** Může to být vzduch v čerpadle, pro správnou funkci je třeba této situaci předcházet.

Chcete-li odstranit vzduch ze systému, zopakujte proces odpojení a zapojení fontánky dokud voda nezačne téct.

### Týdenní údržba

Mýjte a oplachujte fontánku měkkou houbou a šetrnými čistícími prostředky. Důkladně opláchněte, zajištěte, aby na fontánce nezůstaly mýdlové stopy. Sundejte filtr ze základny a opláchněte.

Nemýjte filtr mýdlem. Obsahuje-li filtr nadměrné nečistoty nebo

jiné cizorodé látky nahraďte jej (výměnné filtry jsou prodávány samostatně).

Filtr by měl být nahrazen každé 3 týdny nebo pokud jsou viditelné známky toho, že je filtr nasycen cizorodými látkami (zbytky krmiva, vlasy, atd.). Častější výměna by měla probíhat v prašném prostředí nebo v případě, kdy používá fontánky více mazlíčků.

Pokud by bylo špinavé čerpadlo, otevřete oběžné kolo čerpadla a odstraňte víčko

a oběžné kolo. Odstraňte případné nečistoty z oběžného kola za pomoci bavlněného hadříku. Čistěte části oběžného kola opatrně.


### Použití

1. Vyjměte přístroj z krabice a vyndejte filtr ze sáčku.



2. Fontánka by měla být vyčištěna před použitím, aby byly odstraněny všechny nečistoty.

Demontujte fontánku - odstraňte horní díl (a), otočte proti směru hodinových ručiček a vyjměte držák filtru (b), vyjměte napájecí kabel držáku (c), zvedněte a vyjměte čerpadlo (d).


- 
3. Umyjte kompletně fontánku, včetně spodního dílu, horního dílu, filtru držáku a čerpadla (bez filtru) houbou. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky. Důkladně opláchněte.
  4. Opláchněte filr, aby se opláchly poslední zbytky prachu.
  5. Umístěte čerpadlo
  6. Kabel umístěte na bok fontánky do výseče, která je tomu přímo určena.

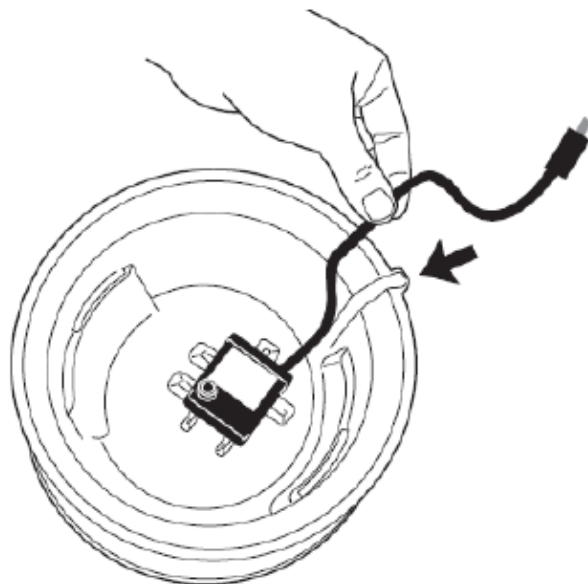

7. Zasuňte napájecí kabel do drážky v základně. Ujistěte se, že zářezy na vnější špičce držáku napájecího kabelu jsou v souladu s drážkami na vnější straně základny, poté stiskněte pevně tak, aby vše správně zapadlo.

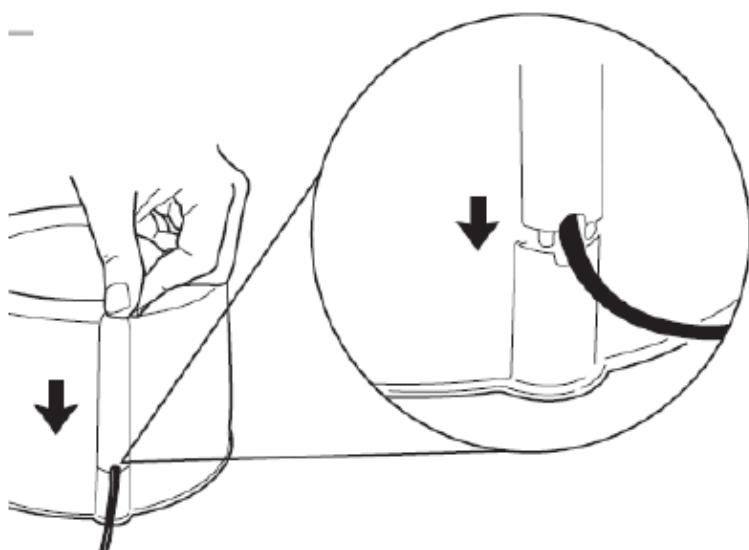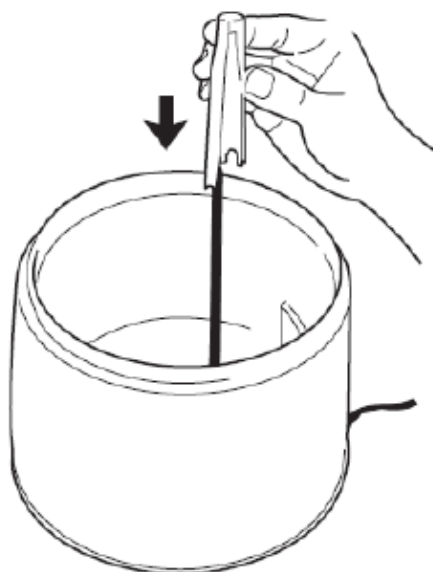


8. Vyměňte držák filtru. Ujistěte se, že zářezy na držáku filtru jsou souladu s drážkami na vnitřku základny a otočte ve směru hodinových ručiček tak, aby zapadla na místo.

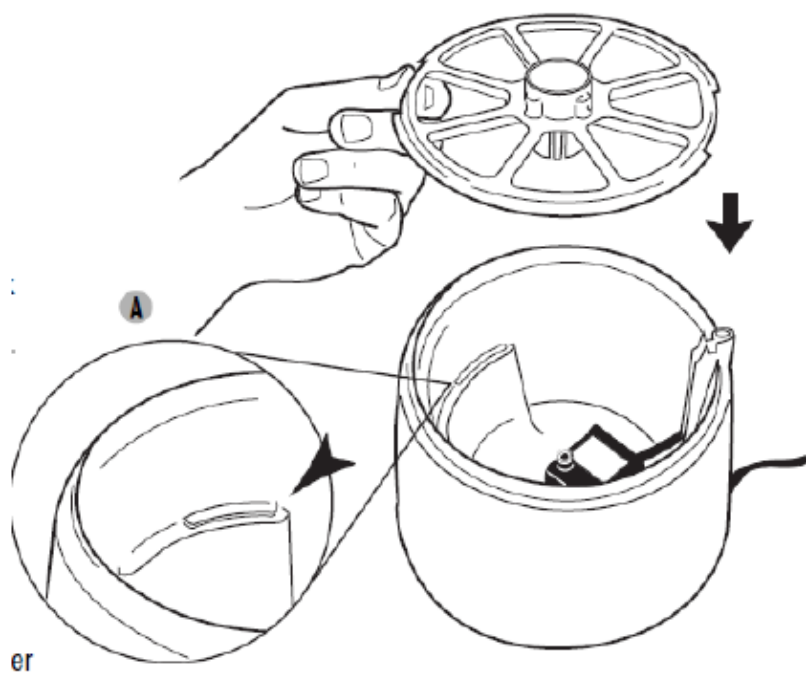


9. Umístěte filtr na horní držák filtru a pevně přitlačte, aby filtr byl zajištěn pod záložkami.  
Poznámka: Nainstalujte filtr pěnovou stranou nahoru a uhlíkovou směrem dolů



10. Umístěte vršek fontánky.

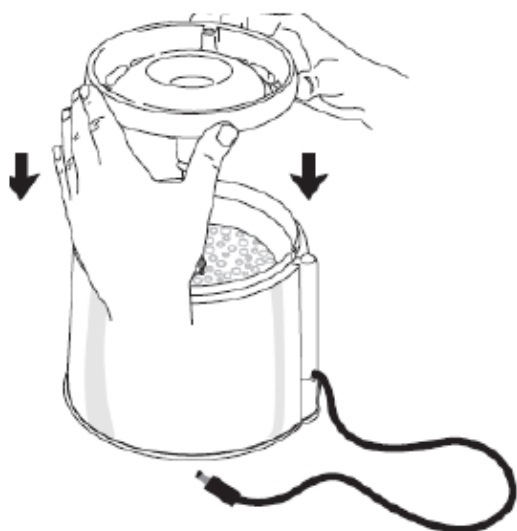


11. Umístěte fontánu přímo pod kohoutek a naplňte vodou. Když se fontánka naplňuje vodou, ukazuje červený ukazatel stav vody, při plnění se uzatatel zvedá směrem nahoru.  
Poznámka: Pokud chcete, můžete naplnit fontánku pomocí nádoby.

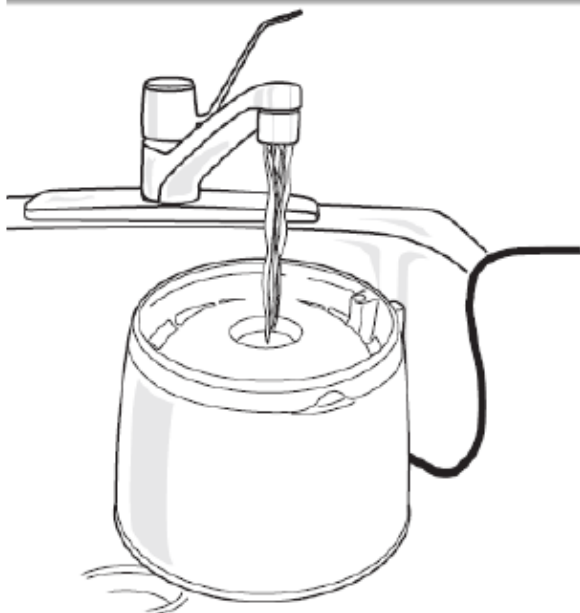



12. Zapojte kabel do AC Adapteru a zapojte spotřebič.

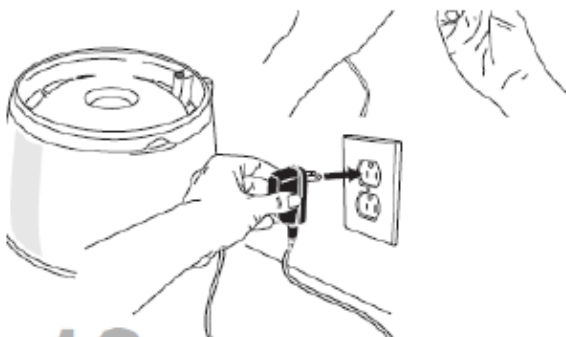

13 Kabel umístěte bezpečně tak, aby se do něj nemohl nikdo zaplést, zakopnout a fontánku překloupat. Nedovolte, aby se jakékoliv jiné předměty, které mohou způsobit rozlití vody z fontánky, byly příliš blízko fontánky.





Náhradní díly :  
čerpadlo a filtry