

CZ

PIONEER PET[®]

FONTÁNKA S LABUTÍ Z UMĚLÉ HMOTY

**POKYNY PRO ZABRÁNĚNÍ POŽÁRU, ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM A
JINÝM ZRANĚNÍM**

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

VAROVÁNÍ: Při používání jakéhokoli elektrického zařízení je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte pokyny.

Pokud je zařízení používáno v blízkosti dětí, je bezpodmínečně nutné je mít pod dohledem, aby se snížilo riziko zranění.

Používejte pouze součástky, které jsou doporučené nebo prodávané výrobcem.

Nepoužívejte venku. **POUZE PRO POUŽITÍ UVNITŘ.**

Chcete-li odpojit napájecí kabel, netahejte za kabel, ale za zástrčku.

Nepoužívejte zařízení s poškozeným kabelem nebo zástrčkou, pokud je zařízení vadné, pokud spadlo na zem nebo bylo jakkoli poškozeno.

U přenosných zařízení - Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, neumisťujte je na místě, kde by mohla spadnout nebo být vtažena do vany nebo umyvadla.

Vždy odpojte zařízení od elektrické sítě, pokud je poškozené, pokud se chystáte odmontovat/namontovat nějaké součástky a před každým čištěním. Nikdy netahejte za kabel, abyste zařízení odpojili ze zásuvky.


USCHOVEJTE TYTO POKYNY PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ

ČÁST I. NÁVOD K OBSLUZE PIONEER PET ® FONTÁNKA S LABUTÍ


NEZAPÍNEJTE FONTÁNKU BEZ VODY, POUŽÍVEJTE POUZE V INTERIÉRECH

Stejně jako u jiných elektrických zařízení zkontrolujte před použitím napájecí kabel, zda není prasklý nebo poškozený.


1. Před umístěním filtru do oblasti krytu motoru / filtru jej důkladně opláchněte pod studenou vodou. Díky opláchnutí dojde k odstranění většiny uvolněného prachu z dřevěného uhlí, který je pro domácí zvířata nezávadný.

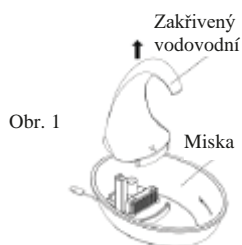

2. Vyjměte zakřivený vodovodní kohoutek tak, že jej chytnete ve spodní části na obou stranách s pomocí ukazováčků a zvednete jej z misky. (Obrázek 1). Odložte kohoutek.

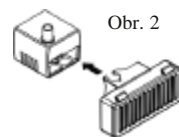

3. Po propláchnutí připojte filtr ve tvaru T k motoru (obrázek 2) a vložte jej do misky stlačením připevněných přísavek. (Obrázek 3)

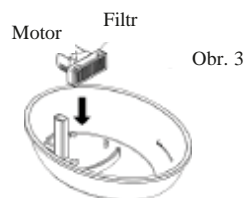


4. Připojte gumovou trubičku k výstupu motoru.

5. Znovu připevněte zakřivený kohoutek jemným zatlačením dovnitř (obr. 4).

Zakřivený vodovodní kohoutek

6. Umístěte fontánku na požadované místo. K ochraně podlahy se doporučuje použít ochrannou podložku.

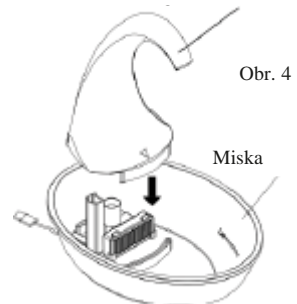


7. Naplňte misku fontány vodou.

8. Před připojením fontány se ujistěte, že kabel a Vaše ruce jsou suché. Připojte fontánu.

9. Po připojení počkejte 1 až 2 minuty, než čerpadlo začne pumpovat.

10. V případě potřeby přidejte vodu. Hladina vody by měla být vždy udržována nad minimální hladinou vody naznačenou na vnitřní straně misky (Obrázek 5)

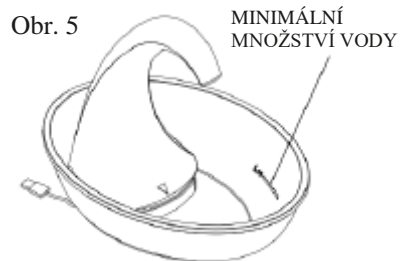

ČÁST II. POKYNY K ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBĚ PRO VAŠI PIONEER PET FONTÁNKU S LABUTÍ

Fontánka musí být pravidelně čištěna. Četnost čištění závisí na počtu domácích zvířat využívajících fontánu a na kvalitě vody.

FILTR:


Filtry by se měly měnit přibližně každé dva až čtyři týdny.

FONTÁNKA:


Rozebírejte a vyčistěte fontánku přibližně každé dva až čtyři týdny pomocí následujícího postupu:

1. Odpojte fontánu ze zásuvky.
2. Vyjměte zakřivený kohoutek (Obr. 6), vytáhněte jej ven a vyjměte filtr.
3. Vylijte zbývající vodu z misky fontány.
4. Sejměte gumovou trubičku a odložte ji bokem. (Obr. 7)

Zakřivený vodovodní kohoutek

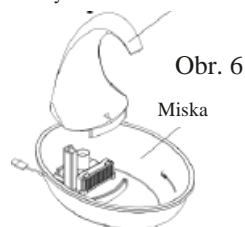


Gumová trubička

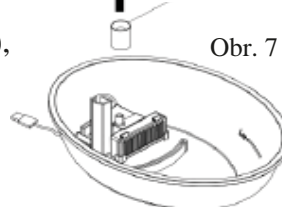

5. Odpojte napájecí kabel a odložte motor stranou. (Obrázek 8)

6. Umyjte misku, kohoutek a trubičku jemným mýdlovým roztokem a teplou vodou. Pořádně vypláchněte.

7. Osušte všechny části fontány čistým ručníkem.

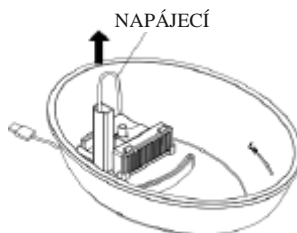


Obr. 8

ČÁST III. SLOŽENÍ A UVEDENÍ FONTÁNY DO PROVOZU PO ČIŠTĚNÍ


1. Protáhněte kabel vedením kabelu.
(Obrázek 9)



2. Přepněte průtok motoru do druhé nejnižší polohy.

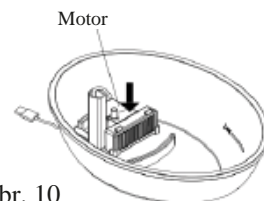


3. Po propláchnutí vložte filtr. (Vyměňte filtr, který je starší než čtyři týdny).

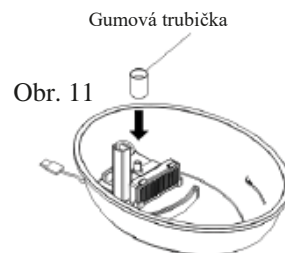

4. Zatlačte motor dolů, aby se přísavky mohly připevnit k misce (Obrázek 10). Nasadte gumovou trubičku k výstupu motoru. (Obrázek 11)

5. Připevněte zakřivený vodovodní kohoutek (Obrázek 12)

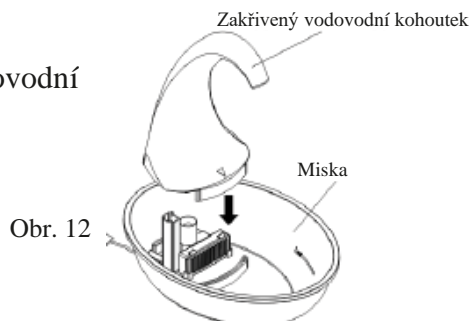

6. Umístěte fontánku na požadované místo. K ochraně podlahy se doporučuje použít ochrannou podložku.

7. Naplňte misku fontány vodou.

8. Před připojením fontány se ujistěte, že kabel a Vaše ruce jsou suché. Zapojte fontánu.

9. V případě potřeby dolijte vodu. Hladina vody by měla být vždy udržována nad minimální hladinou vody uvedenou na vnitřní straně misky

ČÁST IV. ÚDRŽBA MOTORU


Čištění motoru je zásadní pro životnost fontány a čistoty vody.

1. Odpojte fontánu ze zásuvky.
2. Vyjměte zakřivený kohoutek z misky.
3. Opatrně vyndejte motor z krytu.


Přísavky na spodní straně motoru jej udržují na místě. Může být potřeba použít trochu fyzické síly.

4. Jakmile vytáhnete motor z fontány, palcem a ukazováčkem opatrně zatlačte na obě strany krytu a sejměte jej. Může být nutné vložit nehet do mezery mezi krytem a motorem pro otevření. (Obrázek 13)

5. Dále je potřeba odstranit stator tak, že vložíte nehet pod malou sponu, která se nachází na užší straně statoru kapkovitého tvaru, abyste jej mohli vyjmout. (Obrázek 14)

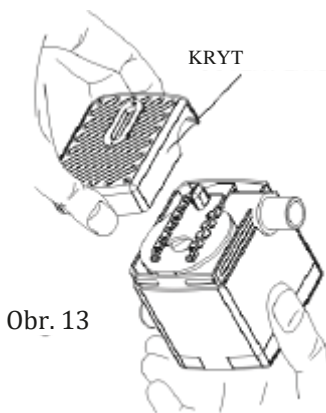


Obr. 13

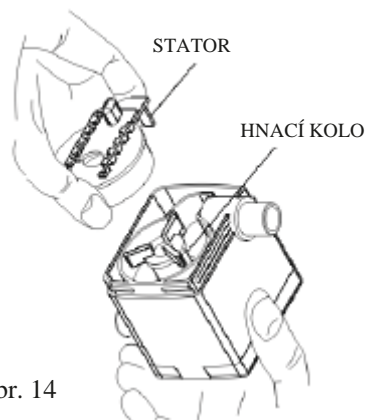

Obr. 14

6. Po demontáži statoru můžete také vyjmout hnací kolo, které je ukotveno magneticky.

K vyjmutí hnacího kola použijte nehet, abyste se dostali pod lopatku. (Obrázek 15)

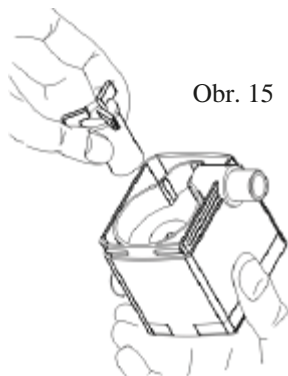

Obr. 15

7. Po demontáži motoru můžete díly vyčistit teplou mýdlovou vodou. Použijte vatovou tyčinku pro vyčištění dutiny motoru a odstraňte všechny usazeniny.

Pro dodatečnou dezinfekci a odstranění tvrdé vody očistěte motor bílým octem.

8. Pořádně vypláchněte.

9. Jakmile jsou díly čisté, můžete motor znovu sestavit nasazením hnacího kola, statoru a krycí desky.

Upozornění: Po opětovném vložení hnacího kola jím prstem několikrát otočte, abyste se ujistili, že je správně umístěno. Před opětovným sestavením fontány vložte čerpadlo do vody a zapojte jej, abyste se ujistili, že funguje.

SLEDUJTE VIDEO O ÚDRŽBĚ ČERPADLA NA WWW.YOUTUBE.COM

DO VYHLEDÁVÁNÍ ZADEJTE „PIONEER PET RAINDROP FOUNTAIN PUMP MAINTENANCE 101”.

ČÁST V. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VÝROBCE

POKYNY PRO ZABRÁNĚNÍ POŽÁRU, ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM A JINÝM ZRANĚNÍM

Nedovolte, aby zvířata nebo děti okusovaly části fontány. Uvolněné části by mohly být spolknuty. Pokud si děláte starosti kvůli napájecímu kabelu, můžete zakoupit v obchodě s domácími potřebami nebo stavebninami kryt kabelu.

Nepokoušejte se sami motor opravovat.

Pokud se zástrčka namočí, odpojte zásuvku od elektřiny. Nepokoušejte se vytáhnout zástrčku.

Aby nedošlo k namočení zástrčky nebo zásuvky, měla by být zásuvka vždy nad úrovní fontány.

Zkontrolujte zařízení po instalaci. Zařízení nesmí být zapojeno, pokud se na kabelu nebo zástrčce nachází voda.

Nepoužívejte zařízení, které má poškozený kabel nebo zástrčku, je vadné nebo poškozené.

Pokud je potřeba prodlužovací kabel, měl by být použit kabel se správným výkonem.

POUZE PRO POUŽITÍ UVNITŘ

ČÁST VI. TIPY K POUŽÍVÁNÍ

Když ukážete Vašemu mazlíčkovi fontánu PIONEER PET s labutí, Vaše zvíře na ni bude reagovat spíše zdrženlivě. Pro použití fontány nechte Vaše zvíře, aby si na fontánu zvyklo svým vlastním tempem. Některým zvířatům může trvat několik dní, někdy i o něco déle, než ji začnou používat.

Váš mazlíček může dát přednost tomu, aby byla fontána umístěna mimo běžné místo krmení. Zkuste zapojit fontánu na jiném místě - v prádelně, koupelně nebo v jiném rohu v kuchyni. V některých případech může být vhodné, abyste fontánu nezapojovali, dokud z ní Váš mazlíček nezačne pít. Fontánu tak můžete zapojit později, to bude udržovat vodu čerstvou.

ČÁST VII. ZÁRUKA

Části motoru a fontány

Na vady materiálu a zpracování je na motor a části fontány poskytována záruka po dobu jednoho (1) roku od data nákupu. Pokud nebude prováděna údržba čerpadla v souladu se stranou 9 tohoto návodu nebo pokud je produkt vyvezen ze země, ve které byl zakoupen, záruka zaniká. Uschovejte si prodejní doklad o prodeji jako důkaz. Další informace o záruce produktu a technickou podporu získáte e-mailem na adrese: info@portapet.de nebo na telefonním čísle: +49 5731 98200-0 (v němčině).

Schulze Heimtierbedarf GmbH

Findelsgrund 46
32457 Porta Westfalica, Germany

✉ info@portapet.de, www.portapet.de

Německo:

☎ 0800 7678222

(zdarma z německé pevné linky)

Mezinárodní:

☎ +49 5731 98200-0

☎ +49 5731 98200-38