

FITTING INSTRUCTIONS

Microchip Cat Flap with Timer Control (Ref. 355)

DE

EINBAUANLEITUNG

Mikrochip Katzenklappe mit Zeitschaltuhr Funktion (Ref. 355)

FR

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Chatière Micropuce avec Fonction de Temporisation (réf. 355)

ES

INSTRUCCIONES DE AJUSTE

Gatera de Microchip Con Control de Tiempo (Ref. 355)

IT

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

Gattaiola con microchip e timer (Rif. 355)

NL

MONTAGE INSTRUCTIES

Microchip Kattendeur met Tijd klok Functionering (Ref. 355)

PL

INSTRUKCJA MONTAŻU

Klapka dla kotów z czytnikiem mikrochipów i regulatorem czasowym (ref. 355)

CZ

NÁVOD NA MONTÁŽ

Mikročipová Dvířka pro Kočky s Časovým Ovladačem (Ref. 355)

HU

BESZERELÉSI ÚTMUTATÓ

Mikrochipes Macskaajtó Idővezérléssel (Ref. 355)












www.pet-mate.com



+44 (0)1932 700 001 N America (936) 760 4333









FITTING INSTRUCTIONS

1

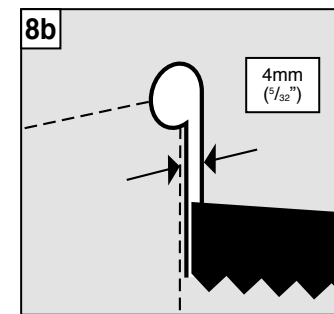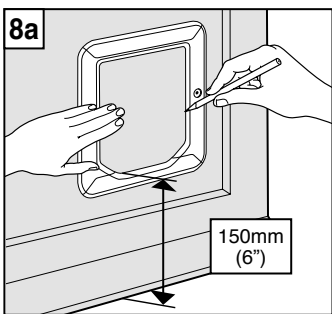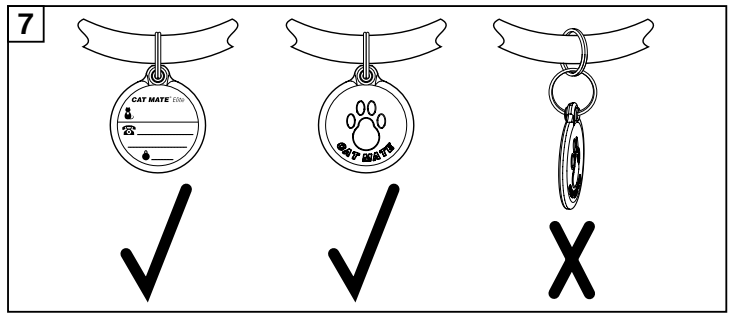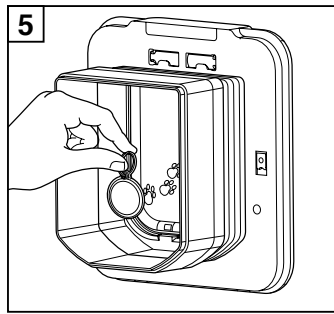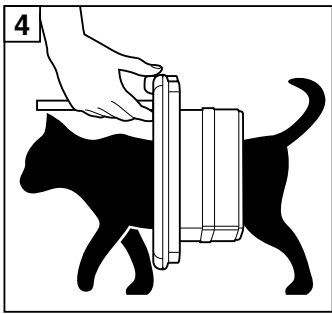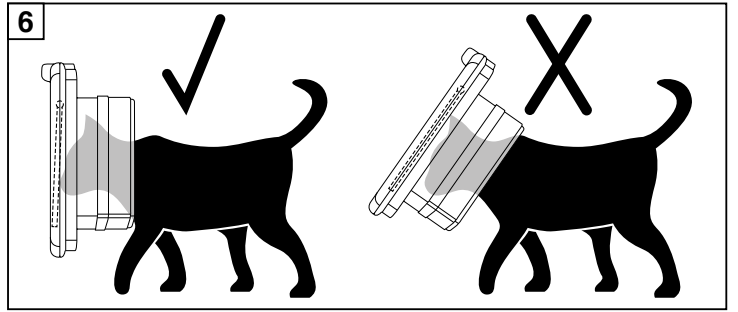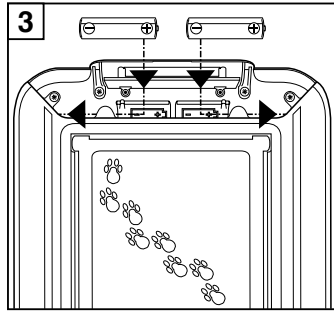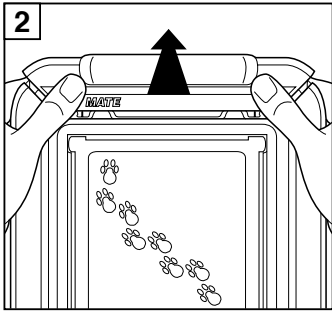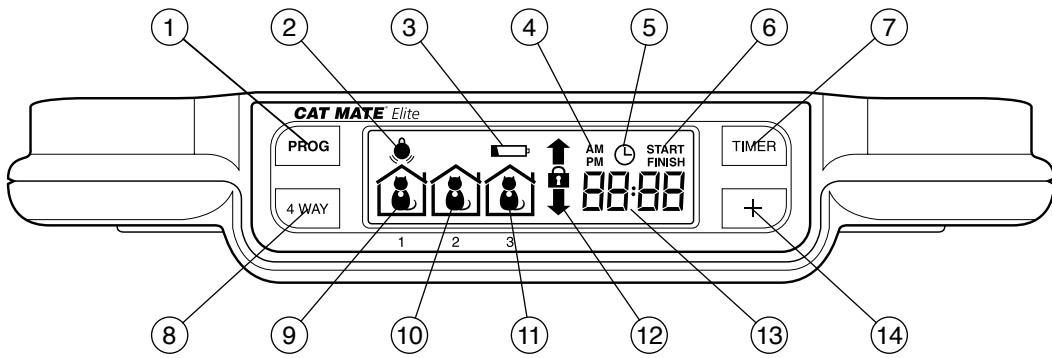

12

<p>t</p> <p>0 - 12mm (0 - 1/2")</p> <p>12 - 25mm (1/2 - 1")</p> <p>25 - 38mm (1 - 1 1/2")</p> <p>38 - 50mm (1 1/2 - 2")</p>	<p>25mm (1")</p> <p>38mm (1 1/2")</p> <p>50mm (2")*</p> <p>65mm (2 1/2")</p> <p>* Not supplied</p>
---	--

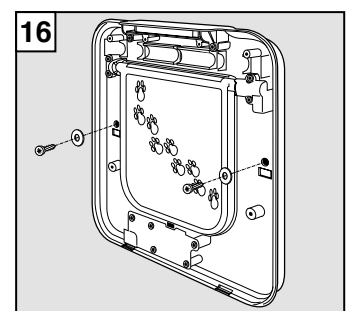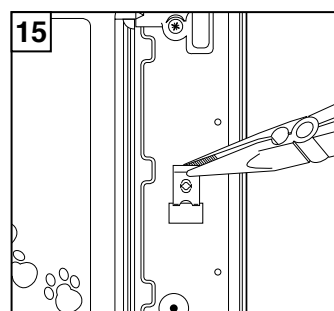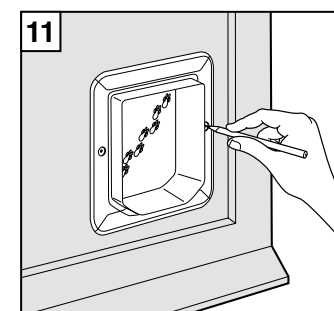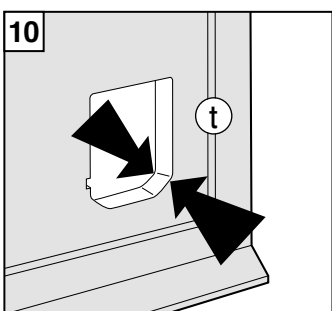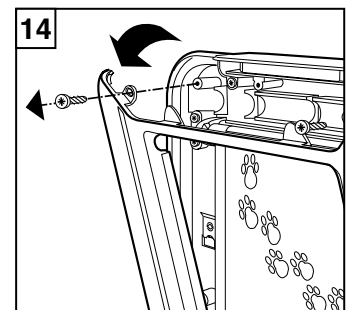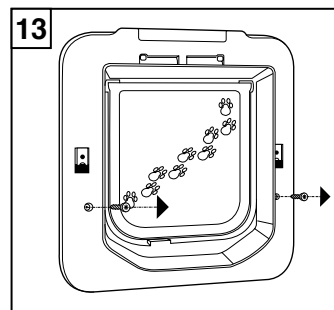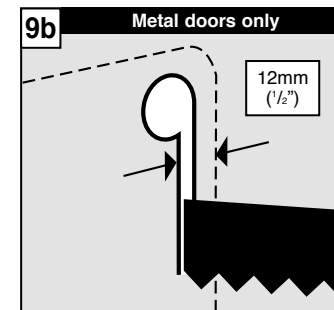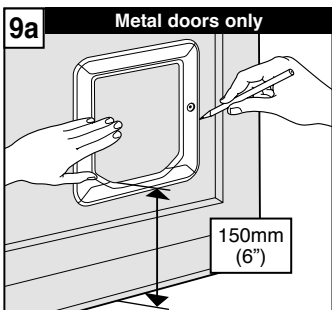

IMPORTANT - READ BEFORE USE

1. 'PROG' (PROGRAM) button
2. Microchip / I.D. Disc search indicator
3. Low battery indicator
4. AM/PM indicators (12Hr clock mode)
5. 'TIMER' function indicator
6. 'TIMER' mode 'Start/Finish' indicators
7. 'TIMER' button
8. '4 WAY' button
- 9 - 11. CAT 1 - 3 location symbols
12. '4 WAY' lock indicators
13. Alphanumeric display (normally states time)
14. 'ADVANCE' button

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- Read all instructions before installing or using this product.
- Register your purchase on-line at www.pet-mate.com (see guarantee).
- Do not allow children to play with this product.
- Inspect product regularly for correct operation and damage. Do not use if in doubt.
- This product is designed for use with pets only, as described in these instructions.
- The locking system of this pet door is not intended as a security device.
- This pet door is not a fire resistant door and must not be used where there is a risk from fire spread.
- The installer of this pet door is responsible for complying with all relevant building regulations.
- During installation of this pet door take appropriate care. Follow safety instructions for all tools and wear appropriate personal protective equipment.
- Dispose of all packaging material properly.

NOTE: Plastic bags could cause suffocation – keep away from children and animals.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

1. Introduction

Thank you for choosing the Cat Mate Elite Microchip Cat Flap with Timer Control.

CAREFULLY READ THESE INSTRUCTIONS AND PROGRAM / TEST THE CAT FLAP BEFORE YOU INSTALL IT.

The Cat Mate Elite Microchip Cat Flap with Timer Control allows entry for up to 9 cats into your property. It also allows you to control the exit of all your pets using a timer or 4 way lock. Furthermore, it will allow you to monitor the movement of up to 3 individual cats - showing when your cat last entered or left the house, and how many hours since your cat last used the flap.

The cat flap is suitable for all popular microchips. Alternatively it may be operated by a Cat Mate I.D. Disc (available separately). You may wish to use an I.D. Disc for cats without a microchip or in the event that your cat's microchip is faulty or poorly positioned.

To ensure that your chosen settings cannot easily be tampered with, we have made the control buttons so that they need to be pressed firmly to operate.

If you wish to stop any task (except programming) at any stage, the system will time out after 60 seconds.

Settings will not be saved unless you press the 'PROG' button.

2. Fitting the Batteries

- 2.1 Remove the battery cover by pushing the battery cover upwards (see Fig. 2). The cover will snap off.
- 2.2 Insert 4 x AA (R6) batteries as shown (Fig. 3), by sliding the 2 end batteries in first.
- 2.3 The cat flap will self-check for up to 60 seconds after which only the 'IN & OUT' arrows will be visible on the LCD display. The flap is ready to program.

All popular batteries can be used including rechargeable batteries, but the low battery indicator (③, Fig. 1) will only work correctly with alkaline batteries. Good quality alkaline batteries should last approximately 12 months (depending on number of cats and usage). You MUST NOT use lithium batteries.

3. Programming

The next step is to program the microchip (or I.D. Disc) belonging to each cat.

NOTE: The programming sequence is time sensitive and the LCD will revert to the normal display if each step is not completed within approximately 15 minutes.

In order for the flap to recognise your cat(s) microchip you need to do the following:

- 3.1 Press and hold the 'PROG' button for 5 seconds (①, Fig. 1) until the search indicator (②, Fig. 1) appears.
- 3.2 'CAT 1' and the number '1' will flash - there will be lines moving around the first 'TWO ZEROS'.
- 3.3 To program your cat's microchip, encourage your cat to slowly pass through the tunnel by holding the flap open as shown in Fig. 4. Alternatively, to program your cat's I.D. Disc, place the front of the I.D. Disc in the tunnel opening (Fig. 5).
- 3.4 When programmed, the 'TWO ZEROS' will disappear and 'Pr1' will flash.
- 3.5 Press the 'PROG' button to save the setting.

For additional cats, up to a maximum of 9, repeat steps 3.1 to 3.5.

4. Fitting Instructions (see Figs. 8a to 16)

IMPORTANT:

- Do not cut tunnel of cat flap.
- To check that your cat's microchip is correctly positioned and functioning, we strongly recommend you program the cat flap for all your cats before installation (see Section 3). Then check the cat's microchip operates the lock when the cat's head is pushed gently against the flap as shown in Fig. 6.

4.1. Wooden Doors 0-50mm (0-2") Thick

- 4.1.1 Place exterior frame in desired position on door. We recommend the bottom of the aperture is approximately 150mm (6") above ground level. (Fig. 8a). If you must fit higher consider providing a step to help your cat enter.
- 4.1.2 Draw around the aperture (Fig. 8a), then using an electric jigsaw cut 4mm (⁵/₃₂") outside of the line. (Fig. 8b).
Be careful to cut hole square to the door, particularly with thicker doors. Ensure interior frame is free fitting in hole.
- 4.1.3 Determine thickness of door panel, (t). (Fig. 10).
- 4.1.4 Holding the interior frame and the exterior frame in position, mark the 2 screw holes. (Fig. 11).
- 4.1.5 Remove the frames and drill screw clearance holes in panel to 6mm (1/4") diameter.
- 4.1.6 Position interior frame on inside of door and screw exterior frame to it by using appropriate screws for panel

thickness, (t), as shown in Fig. 12. If necessary, cut supplied screws to length. Finally fit two screw caps.

4.2 UPVC / Metal Doors 0-50mm (0-2") Thick

Doors constructed with metal panels may reduce the range of the microchip reader. You may test for metal panels by drilling a small trial hole in the middle of the intended cat flap location.

For UPVC / metal doors it is essential to cut a larger hole than for wooden doors and to retune the cat flap as below:

- 4.2.1 Place exterior frame in desired position on door. We recommend the bottom of the aperture is approximately 150mm (6") above ground level. (Fig. 9a). If you must fit higher consider providing a step to help your cat enter.
- 4.2.2 Draw around the OUTSIDE of the frame. (Fig. 9a). Using an electric jigsaw cut 12mm (1/2") INSIDE the line (Fig. 9b).
- 4.2.3 Determine thickness of door panel, (t). (Fig. 10).
- 4.2.4 Position interior frame on inside of door and screw exterior frame to it by using appropriate screws for panel thickness, (t), as shown in Fig. 12. If necessary, cut supplied screws to length. **DO NOT OVERTIGHTEN SCREWS** which may prevent the flap from closing properly - use a manual screwdriver. Finally fit two screw caps.
- 4.2.5 Remove batteries for a minimum of 2 minutes after installation. This will enable the cat flap to retune itself to its new location.

4.3 Glass Panels

- 4.3.1 We recommend that you ask a glazier to cut a hole of 232mm (9 1/8") diameter in the position required and then install the cat flap as detailed below. Alternatively, you may prefer to replace the glass panel with a clear plastic panel and install as instructions 4.1.1 to 4.1.6.

Note: It is not possible to cut a hole in double glazed or toughened glass. You will need a new glass panel with the hole already cut from your glazier.

- 4.3.2 Determine thickness of panel, (t). (Fig. 10).
- 4.3.3 The black foam seal is not suitable for fitting to glass and should be removed. If desired, the exterior frame may be sealed to the glass panel using silicone sealant.
- 4.3.4 Position interior frame on inside of panel, screw exterior frame to it by using appropriate screws for panel thickness, (t), as shown in Fig. 12. If necessary, cut supplied screws to length. **DO NOT OVERTIGHTEN SCREWS** which may prevent the flap from closing properly - use a manual screw driver. Finally fit two screw caps.

4.4 Wall Fitting

If you are installing your cat flap in a wall, you will need to purchase Cat Mate Elite Wall Liners. You will need 1 wall liner for every 50mm (2") of wall thickness over 100mm (4").

- 4.4.1 Create a rectangular hole in your wall 205mm (8") high by 180mm (7") wide.
- 4.4.2 Remove interior frame battery cover by pushing up as shown (Fig. 2).
- 4.4.3 Remove interior frame cover by unscrewing 2 screws in rear of interior frame (Fig. 13). (Note: these screws may be discarded as it will be impossible to refit them). Next remove the outermost 2 screws under the battery cover and remove the interior frame by pivoting down (Fig. 14).
- 4.4.4 Carefully remove 2 screw clips with pliers. (Fig. 15).
- 4.4.5 Fit interior frame assembled with requisite number of wall

liners to interior wall securing in position with 2 suitable screws as shown in Fig. 16. (Note: you will need to fit a washer (not supplied) under the head of the screws). If required, the wall liners may be glued in place, although a firm push fit will usually suffice.

- 4.4.6 Refit interior frame cover with 2 screws under battery cover, taking great care not to trap electrical wires. Replace the battery cover.
- 4.4.7 Fit exterior frame using 2 off 25mm (1") screws supplied and finally, fit 2 screw caps.

5. Training Your Cat to Use the Cat Flap (or if Your Cat Has Lost its I.D. Disc)

It may take a little time for your cat to get used to its new cat flap. To help your cat get used to entering and exiting the flap, the flap can be set to 'TRAINING MODE' by pressing and holding the 'PROG' button and within 3 seconds briefly pressing the '4 WAY' button.

After 5 seconds the lock will unlock and the 'PROG' button should then be released. The 'IN & OUT' symbol will remain flashing.

Please be aware that in 'TRAINING MODE' your cat flap will allow access for other animals.

To exit the 'TRAINING MODE', press and hold the 'PROG' button and within 3 seconds briefly press the '4 WAY' button. After 5 seconds the flap will re-lock and the 'PROG' button should then be released.

For very hesitant cats, whilst in the 'TRAINING MODE', use food to encourage the cat to enter and exit the flap.

NOTE: We do NOT recommend that cats, particularly kittens, are left alone to use their cat flap until you are satisfied that they are completely familiar with its operation.

6. Viewing Your Cat's Location

The LCD shows at a glance, the location of up to three cats (1-3).



The cat last went through the flap, coming into the house.



The cat last went through the flap, going out of the house.

Please note this display is only a guide to your cats' location. The cat flap determines the location of your cat by recording its last movement through the cat flap. The results may be misleading if the cat has an alternative entrance/exit to the house or if the cat has followed another cat through the cat flap; if it only puts its nose out of the cat flap etc.

7. To View How Long Since the Cat(s) Last Used the Cat Flap

- 7.1 To view how many hours and minutes since cats 1, 2 or 3 last used the cat flap, press the '+' button.
- 7.2 The display will show the symbol for 'CAT 1' and how many hours and minutes ago 'CAT 1' used the flap up to a maximum of 99 hours.
- 7.3 Press '+' again for similar information on Cats 2 and 3.
- 7.4 Press '+' a fourth time (or leave for 20 seconds) and the normal display will be resumed.

8. Access Options

The access options available are shown below.



'In & Out' Your cat(s) can come in and out of the flap



'In Only' Your cat(s) can come in through the flap but cannot leave through the flap



'Out Only' Cat(s) can go out through the flap but cannot enter through the flap



'Locked' Cat(s) cannot use the flap

Select an access option as follows:

- 8.1 Press and hold the '4 WAY' button for 5 seconds until the display flashes.
- 8.2 Repeatedly press the '4 WAY' button to scroll through the available access options, until you come to the one you want.
- 8.3 Press the 'PROG' button to save the setting.

8.4 Setting Timer Control/Clock for ALL Cats

If you wish to set your cat flap to ensure that ALL cats have a particular access option, over a selected timed period, e.g. to keep your cat(s) in at night between 19:00 and 06:00, you will first need to decide:

- a) Which lock setting should apply DURING the timed period, (in the above example 'IN ONLY' will apply). Outside the timed period, the lock setting made in 8.1 to 8.3 will apply.
- b) When the timed period should 'START' (In the above example 19:00hrs).
- c) When the timed period should 'FINISH' (in the above example 06:00hrs).
- d) You will also need to know the current time.

Proceed as follows:

NOTE: if you do not press a button for more than 60 seconds the display will revert to normal and you will need to start again.

- 8.4.1 Press the 'TIMER' button for 5 seconds until the Timer function indicator flashes.
- 8.4.2 Repeatedly press the '4 WAY' button to select the required access options from: 'IN & OUT', 'IN ONLY', 'OUT ONLY', 'LOCKED' or 'OFF'.
- 8.4.3 Press the 'PROG' button to save the setting.
- 8.4.4 The display will show time with the Minute symbol flashing. Repeatedly press the '+' button until the current Minutes setting is shown (i.e. 10 if the current time is 12:10).
- 8.4.5 Press the 'PROG' button to save the setting.
- 8.4.6 The display will now show the time with the Hour symbol flashing. If you wish to change between a 24 hour clock and AM/PM setting, press the 'TIMER' button.
- 8.4.7 Repeatedly press the '+' until the correct Hour setting is shown (e.g. 12 if the current time is 12:10).
- 8.4.8 Press the 'PROG' button to save the setting.
- 8.4.9 The display will show the word 'START' and the minutes will flash. Press the '+' button until the desired minutes setting is shown, (in the above example '00'). Press the 'PROG' button to save the setting.
- 8.4.10 Then set the hours in the same way (in the above example 19:00).
- 8.4.11 The display will show the 'FINISH' time. Set in the same way as the 'START' time. Remember to press 'PROG' to save the setting.

When the Timer is set, the Timer function indicator (⑤, Fig. 1) will be shown on the display.

When the timed lock is active, the access option symbol chosen at 8.2 will flash slowly.

To check the time settings, briefly press the 'TIMER' button and release. The display will show the timed access option selected and the 'START' time. Press the 'TIMER' button again to show 'FINISH' time. The display will revert to current time after 5 seconds.

To cancel timer control and revert back to the normal access option:

- 8.4.12 Press the 'TIMER' button for 5 seconds.
- 8.4.13 Press the '4 WAY' button and go back through the options until you come to 'OFF'.
- 8.4.14 Press the 'PROG' button 3 times to keep the current clock time and return to the normal display.

9. Battery Replacement

When the low battery indicator (③, Fig. 1) comes on, alkaline batteries should be replaced. (See Section 2).

Please note, after fitting new batteries:

- Low battery indicator may remain on for up to 15 minutes.
- Flap will remember all microchip(s) and I.D. Disc(s), Lock Settings and Lock Times but CURRENT TIME WILL NEED RESETTING. (See section 8.4).

10. Reprogramming a Microchipped Cat or I.D Disc

- 10.1 Press the 'PROG' button for 5 seconds, the next unused Cat number will flash and there will be lines moving around the first 'TWO ZEROS'.
- 10.2 Press the '+' button to select the appropriate Cat number you wish to reprogram or select the next available Cat number. (A 'P' next to the Cat number indicates that it has already been programmed, although you may reprogram as follows).
- 10.3 To program your cat's microchip, encourage your cat to slowly pass through the tunnel by holding the flap open as shown in Fig. 4. Alternatively, to program a replacement I.D. Disc, place the front of the I.D. Disc in the tunnel opening (Fig. 5).
- 10.4 When programmed, the 'TWO ZEROS' will disappear and 'Pr' will flash.
- 10.5 Press the 'PROG' button to save the setting.

For additional cats, up to a maximum of 9, repeat steps 10.1 to 10.5.

11. Factory Reset

To reset the cat flap back to the setting when you first bought it, press and hold the '+' button for about 30 seconds until all symbols show on LCD. After a period of self checking, the 'IN & OUT' symbol will be all that is visible on the LCD display. This procedure will erase all I.D. Disc(s) / microchip(s) and all other settings. You will then need to re-program the I.D. Disc(s) / microchip(s) (See Section 3).

12. High Security Mode

This cat flap is supplied with high security mode disabled as this makes it easy for your cat to get used to its new flap. In this mode the flap has the quickest possible response time to the cat's microchip.

Once the cat has become accustomed to using the cat flap it is recommended that high security mode is enabled. This gives improved security against entrance by raccoons and persistent neighbourhood cats and longer battery life.

You can switch the flap to high security mode ('Eon') as follows:

- 12.1 Press and hold 'PROG' button and within 3 seconds briefly press the '+' button. When the display shows 'EOFF' or 'Eon' release the 'PROG' button.
- 12.2 You may toggle between 'EOFF' and 'Eon' by pressing the '4 WAY' button. Press 'PROG' to save the desired setting.

13. Troubleshooting

13.1 Cat will not use the flap


It may take time for timid cats to learn how to use the cat flap - even if they have used another cat flap before.

- First try using 'TRAINING MODE' (See Section 5).
- Check the high security mode is disabled so your cat will find it easier to use the flap (See Section 12).

13.2 Cat's microchip will not program

- Your cat's microchip might be faulty or poorly positioned. Contact Pet Mate Customer Services or fit a Cat Mate I.D. Disc.

13.3 Flap does not open in response to programmed microchip or I.D. Disc

- Check the cat's microchip or I.D. disc operates the lock when the cat's head is pushed gently against the flap as shown in Fig. 6.
- If fitted in UPVC / metal door, ensure correct cut out size has been made (See Section 4.2).
- When fitted to UPVC / metal door check the unit has been retuned by removing batteries for a minimum of 2 minutes.
- Check '4 WAY' lock is programmed to permit access in the chosen direction (See Section 8).
- Ensure a timed lock is not activated, (evident by flashing '4 WAY' lock setting). If required, cancel the timed lock (See Sections 8.4.12 to 8.4.14).
- The high security mode may have been activated (denoted by 'Eon' on the display). Do not move the flap until 'Eon' disappears.
- Check batteries are correctly orientated (Fig. 3) and the low battery indicator (, Fig.1) does not show.
- If using an I.D. Disc, check it is correctly fitted to cat's collar (Fig. 7).
- If possible, try operation with another programmed I.D. Disc / microchip to ascertain if there is a fault with a particular I.D. Disc / microchip.
- Check that the cat flap is mounted at correct height (See Section 4).
- If all else fails, remove batteries and wait a minimum of 5 minutes. Refit batteries and then perform a 'FACTORY RESET' (See Section 11).

13.4 Flap has not fully closed

- Check that the cat flap frame is not overtightened with the 2 fixing screws. Try loosening screws slightly.
- Very occasionally this will be due to an unusual event in which the electronics will normally self correct within 30 minutes. If problem persists remove batteries for 30 minutes before replacing when correct lock action should be resumed.

13.5 Difficulty in setting required functions/times

- Buttons need to be pressed firmly.
- Remember to press the 'PROG' button after making any change to save the setting.

13.6 Display locks up

- Remove batteries for 5 minutes, then replace.
- If the display is still locked perform a 'FACTORY RESET' (See Section 11).

13.7 Flap does not lock

- Check flap not in 'TRAINING MODE' (slowly flashing arrows).
- Wait 30 minutes for self correction.

FCC STATEMENT

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.












Hereby, Pet Mate Ltd., declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of EU Directives. All Declarations of Conformity (DoC) may be viewed at www.pet-mate.com/eudoc.



IMPORTANT: Dispose of end-of-life products and batteries in accordance with locally applicable regulations for your country. **EU:** Refer to Terms and Conditions section *EU Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive* on www.pet-mate.com for more information.









DE EINBAUANLEITUNG

1

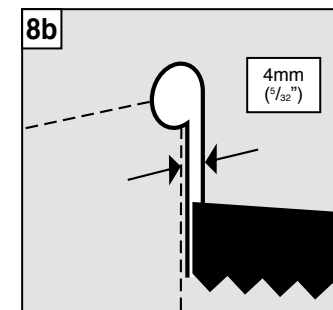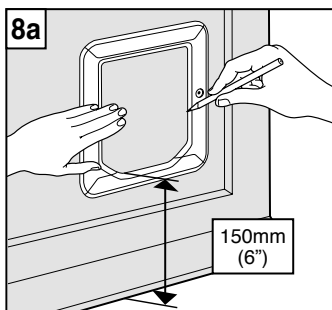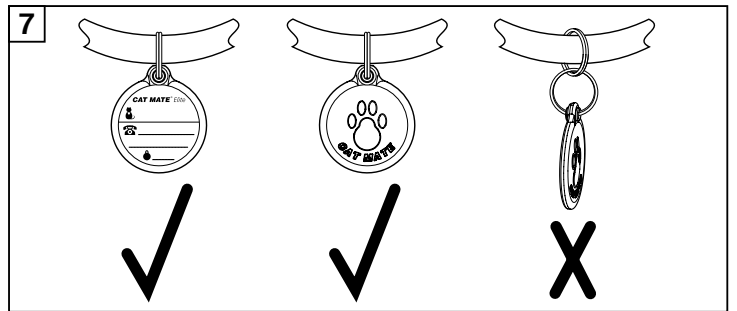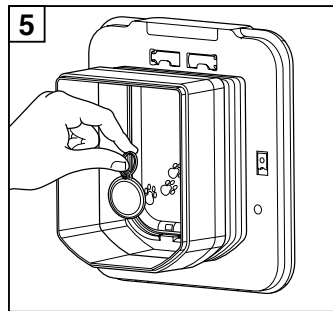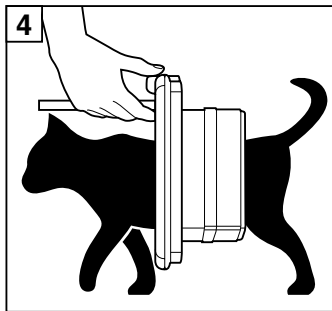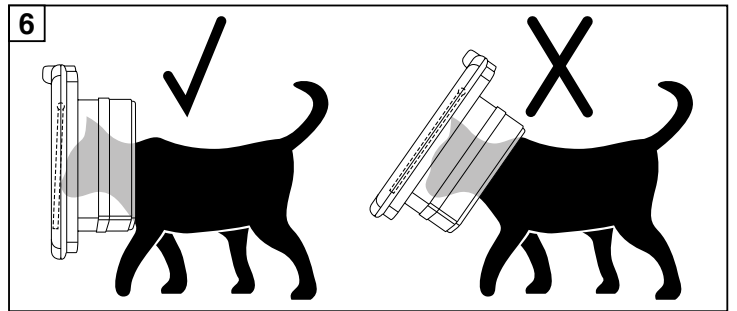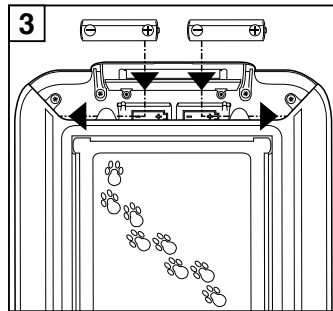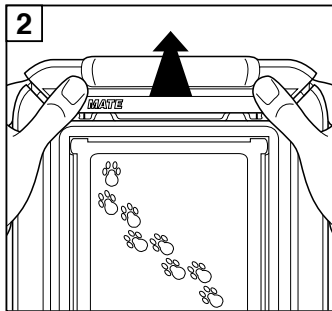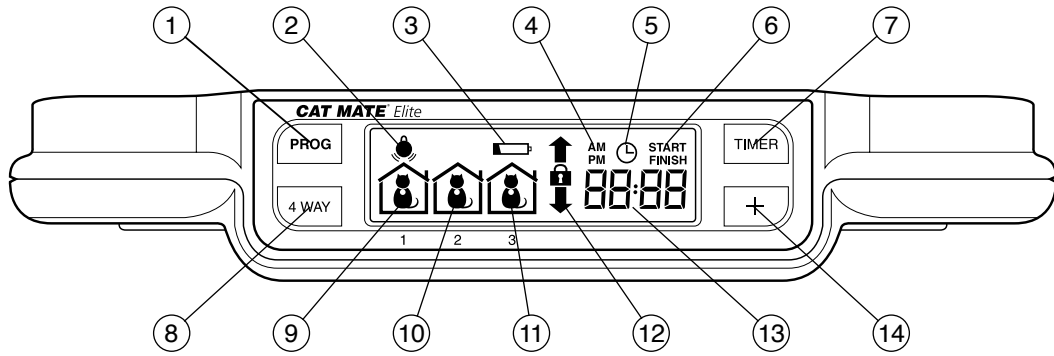

12

t	
0 - 12mm (0 - 1/2")	25mm (1")
12 - 25mm (1/2 - 1")	38mm (1 1/2")
25 - 38mm (1 - 1 1/2")	50mm (2")*
38 - 50mm (1 1/2 - 2")	65mm (2 1/2")
	* Not supplied

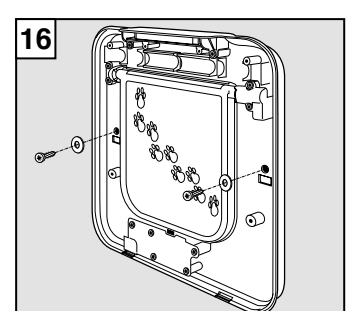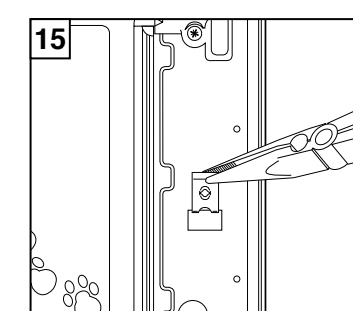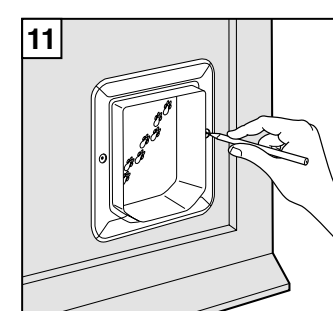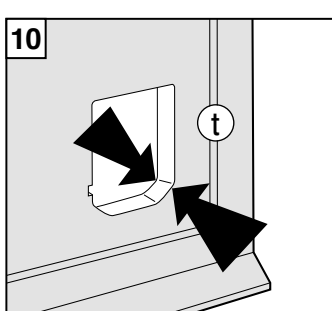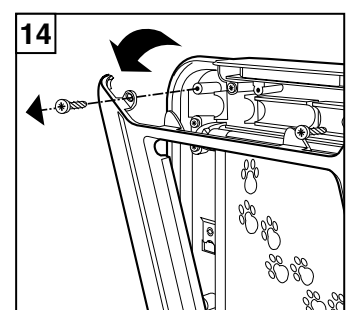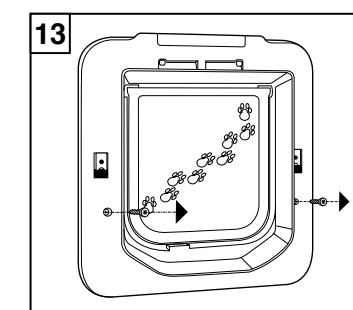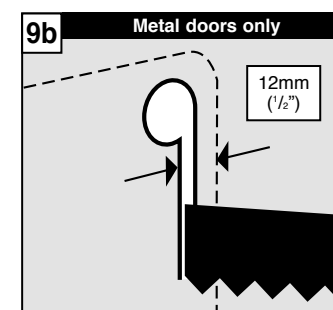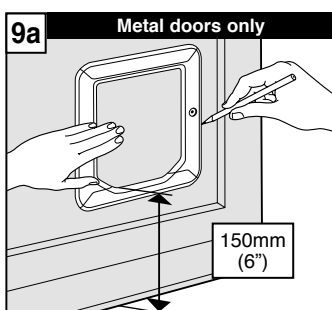

WICHTIG - BITTE VOR VERWENDUNG

1. PROGRAMMIER-Taste
2. Mikrochip/I.D.-Marken- Suchanzeige
3. Batteriezustandsanzeige
4. AM/PM-Anzeigen (12-Stunden-Uhrzeitmodus)
5. TIMER-Funktionsanzeige
6. TIMER-Modus für Start/Finish-Anzeigen
7. TIMER-Taste
8. 4-WEGE-Taste
- 9 - 11. KATZE 1 - 3 Aufenthaltssymbol
12. 4-WEGE-Verriegelungsanzeige
13. Alphanumerisches Display (normalerweise Uhrzeitanzeige)
14. VORWÄRTS-Taste

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

- Bitte lesen Sie vor dem Einbau oder der Verwendung dieses Produkts sämtliche Anweisungen.
- Registrieren Sie Ihr Produkt online unter **www.pet-mate.com** (siehe Garantie).
- Lassen Sie keine Kinder mit diesem Produkt spielen.
- Prüfen Sie das Produkt regelmäßig auf ordnungsgemäßen Betrieb und mögliche Anzeichen von Beschädigung. Im Zweifelsfall soll es nicht verwendet werden.
- Dieses Produkt ist nur geeignet zur Verwendung mit Haustieren und nur wie in der vorliegenden Bedienungsanleitung beschrieben.
- Das Verriegelungssystem dieser Haustiertür ist nicht zur Verwendung als Sicherheitsvorrichtung konzipiert.
- Diese Haustiertür ist keine Brandschutztür und darf nicht verwendet werden, wo Gefahr zur Brandausbreitung besteht.
- Der Installierer dieser Haustiertür trägt die Verantwortung für die Einhaltung aller zutreffenden Bauvorschriften.
- Der Einbau dieser Haustiertür soll mit entsprechender Sorgfalt vorgenommen werden. Dabei sollen die Sicherheitsanweisungen für die Verwendung aller Werkzeuge befolgt und entsprechende persönliche Schutzausrüstung getragen werden.
- Entsorgen Sie alle Verpackungsmaterialien ordnungsgemäß.

HINWEIS: Plastikbeutel können Erstickungsgefahren verursachen und müssen außer Reichweite von Kindern und Tieren gehalten werden.

BITTE DIESE ANWEISUNGEN AUFBEWAHREN

1. Einführung

Vielen Dank dafür, dass Sie sich für den Kauf der Cat Mate Elite Mikrochip Katzenklappe mit Zeitschaltuhr Funktion entschieden haben.

DIESE ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG LESEN UND DIE KATZENKLAPPE VOR DEM EINBAUEN PROGRAMMIEREN/TESTEN.

Mit der Cat Mate Elite Katzenklappe mit Zeitschaltuhr Funktion gestattet den Zutritt von bis zu 9 Katzen. Es ermöglicht Ihnen auch die Austrittskontrolle Ihrer Haustiere mittels Timer oder 4-Wege-Verriegelung. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, das Ausgangsverhalten von bis zu 3 einzelnen Katzen zu überwachen. Sie können dann sehen, wann Ihre Katze zuletzt durch die Klappe ein- oder austrat, und vor wie vielen Stunden Ihre Katze zuletzt die Klappe betätigte.

Diese Katzenklappe ist für alle gängigen Mikrochips geeignet. Sie kann jedoch auch mit einer I.D.-Marke (separat erhältlich) verwendet werden. Eine I.D.-Marke kann für Katzen ohne Mikrochip verwendet werden, oder wenn der Mikrochip Ihrer Katze defekt ist oder nicht gut positioniert ist.

Damit die von Ihnen gewählten Einstellungen nicht von Unbefugten leicht verstellt werden können, sind die Einstelltasten so konstruiert, dass sie fest gedrückt werden müssen.

Wenn Sie einen Vorgang (ausgenommen Programmierung) an irgendeiner Stelle stoppen möchten, unterbricht das System nach 60 Sekunden.

Ihre Einstellungen werden nur dann gespeichert, wenn Sie auf die Taste 'PROG' drücken.

2. Einlegen der Batterien

- 2.1 Batteriedeckel abnehmen, indem dieser nach oben geschoben wird (siehe Abb. 2). Der Deckel schnappt damit aus seiner Halterung.
- 2.2 Wie in Abb. 3 gezeigt, 4 x AA (R6) Alkaline-Batterien einlegen, wobei zuerst die beiden am linken und rechten Ende gelegenen Zellen eingeschoben werden.
- 2.3 Die Katzenklappe prüft bis zu 60 Sekunden lang eigenartig ihre Funktion; danach sind dann nur mehr die Ein- und Austrittspfeile 'IN & OUT' im LCD-Display sichtbar. Die Klappe ist zum Programmieren bereit.

Fast alle handelsüblichen Batterien einschließlich aufladbare Batterien können verwendet werden, doch funktioniert die Batteriezustandsanzeige (③, Abb. 1) nur bei Verwendung von Alkali-Mangan-Batterien. Alkali-Mangan-Batterien von guter Qualität halten im Normalbetrieb ungefähr 12 Monate (wobei ihre tatsächliche Betriebsdauer nach der Zahl von Katzen und Klappenbetätigungen schwankt). Lithiumbatterien **DÜRFEN NICHT** verwendet werden.

3 Programmierung

Nun wird der Mikrochip (oder die I.D.-Marke) für jede Katze programmiert.

HINWEIS: Die Programmierungszeit ist begrenzt, und wenn jeder Schritt nicht innerhalb von ca. 15 Minuten abgeschlossen wird, kehrt das LCD in den normalen Anzeigemodus zurück.

Damit das jeweilige Mikrochip Ihrer Katze(n) durch die Klappe erkannt werden kann, müssen Sie wie folgt vorgehen:

- 3.1 5 Sekunden lang auf die Taste 'PROG' (①, Abb. 1) drücken und gedrückt halten, bis die Suchanzeige (②, Abb. 1) erscheint.
- 3.2 Nun werden "KATZE 1" und die nummer 1 blinken, und kurze Linien laufen um die ersten ZWEI NULLSTELLEN.
- 3.3 Zum Programmieren des Mikrochips Ihrer Katze diese anregen, langsam durch den Tunnel zu treten, wobei Sie die Klappe offen halten (siehe Abb. 4). Alternativ kann die I.D.-Marke Ihrer Katze programmiert werden, indem ihre Vorderseite in die Klappenöffnung platziert wird (Abb. 5).
- 3.4 Sobald die Programmierung wirksam wird, verschwinden die ZWEI NULLSTELLEN, und 'Pr1' beginnt zu blinken.
- 3.5 Auf die Taste 'PROG' drücken, womit Ihre Einstellung gespeichert wird.

Für weitere (bis zu maximal 9) Katzen die Schritte 3.1 bis 3.5 wiederholen.

4. Einbauanleitung (siehe Abb. 8a bis 16)

WICHTIG:

- Die Auskleidung der Katzenklappe nicht beschneiden.
- Um sich zu vergewissern, dass der Mikrochip Ihrer Katze(n) richtig positioniert ist und korrekt funktioniert, empfehlen wir dringend, die Katzenklappe vor der Installation für alle Ihre Katzen zu programmieren (s. Abschnitt 3). Dann überprüfen, dass der Mikrochip Ihrer Katze die Arretierung bewirkt, wenn der Kopf der Katze sanft auf die Klappe gedrückt wird, wie in Abb. 6 gezeigt.

4.1 Holztüren mit Dicke 0 - 50mm

- 4.1.1 Außenrahmen in gewünschter Position auf die Tür platzieren. Es empfiehlt sich, dass der untere Öffnungsrand sich ungefähr 150mm über dem Bodenniveau befindet (Abb. 8a). Bei höherem Einbau muss eventuell eine Stufe bereitgestellt werden, um der Katze den Eintritt zu erleichtern.
- 4.1.2 An der Außenlinie entlang zeichnen (Abb. 8a), dann mit einer elektrischen Stichsäge 4mm außerhalb der Linie schneiden (Abb. 8b).
Dabei auf senkrechten Schnittverlauf achten, ganz besonders bei dickeren Türen. Sicherstellen, dass der Innenrahmen ohne Widerstand in den Ausschnitt passt.
- 4.1.3 Dicke (t) der Türfüllung bestimmen (Abb. 10).
- 4.1.4 Innenrahmen in seiner Position halten und die 2 dafür bestimmten Schraublöcher markieren (Abb. 11).
- 4.1.5 Rahmen entfernen und in die Füllung Durchgangslöcher mit 6mm Durchmesser bohren.
- 4.1.6 Innenrahmen auf die Innenseite der Tür positionieren und Außenrahmen auf diesen schrauben, wobei die Schrauben für die Füllungsstärke (t) geeignet sein müssen, wie in Abb. 12 gezeigt. Falls erforderlich, die mitgelieferten Schrauben auf eine entsprechende Länge zurechtschneiden. Dann zwei Schraubenköpfe montieren.

4.2 UPVC/Metall-Türen mit Dicke 0 - 50mm

Türen, in denen Metallplatten eingebaut sind, können die Reichweite des Mikrochip-Lesegeräts reduzieren. Ob Metall vorhanden ist, können Sie prüfen, indem Sie ein kleines Loch in die Mitte der Stelle bohren, an der die Katzenklappe eingebaut werden soll.

Bei UPVC/Metall-Türen muss ein größerer Ausschnitt als bei Holztüren angefertigt werden, wobei dann die Katzenklappe wie folgt neu abgeglichen werden muss:

- 4.2.1 Außenrahmen in gewünschter Position auf die Tür platzieren. Es empfiehlt sich, dass der untere Öffnungsrand sich ungefähr 150mm über dem Bodenniveau befindet (Abb. 9a). Bei höherem Einbau muss eventuell eine Stufe bereitgestellt werden, um der Katze den Eintritt zu erleichtern.
- 4.2.2 An der AUSSERHALB des Rahmens entlang zeichnen (Abb. 9a). Mit einer elektrischen Stichsäge 12mm INNERHALB der Linie (Abb. 9b) schneiden.
- 4.2.3 Dicke (t) der Türfüllung bestimmen (Abb. 10).
- 4.2.4 Innenrahmen auf die Innenseite der Tür positionieren und Außenrahmen auf diesen schrauben, wobei die Schrauben für die Füllungsstärke (t) geeignet sein müssen, wie in Abb. 12 gezeigt. Falls erforderlich, die mitgelieferten Schrauben auf eine entsprechende Länge zurechtschneiden. **SCHRAUBEN NICHT ZU STARK FESTZIEHEN**, da das ein ordnungsgemäßes Schließen der Klappe verhindern kann - dazu stets einen Handschraubendreher verwenden. Dann zwei Schraubenköpfe montieren.

- 4.2.5 Die Batterien nach dem Einbau mindestens 2 Minuten lang entfernen. Damit wird nämlich die Katzenklappe für den Betrieb am neuen Verwendungsort automatisch abgeglichen.

4.3 Glasscheiben

- 4.3.1 Es wird empfohlen, von einem Glaser in der gewünschten Position einen Ausschnitt mit einem Durchmesser von 232mm vornehmen zu lassen und dann die Katzenklappe wie unten angegeben einzubauen. Manche Benutzer ziehen es vor, die Glasscheibe durch eine durchsichtige Kunststoffscheibe zu ersetzen und den Einbau wie in 4.1.1 bis 4.1.6 vorzunehmen.
Hinweis: In doppelt verglasten Scheiben oder Sicherheitsglas können keine Ausschnitte ausgeführt werden. In solchen Fällen muss eine neue Scheibe verwendet werden, wobei der Ausschnitt bereits vom Glaser vorgenommen wurde.
- 4.3.2 Dicke (t) der Türfüllung bestimmen (Abb. 10).
- 4.3.3 Die schwarze Schaumstoffdichtung ist nicht zur Verwendung mit Glas geeignet und muss entfernt werden. Falls gewünscht, kann der Außenrahmen mittels Silikon-Dichtmasse an der Glasfüllung abgedichtet werden.
- 4.3.4 Innenrahmen auf die Innenseite der Tür positionieren und Außenrahmen darauf schrauben, wobei die Schrauben für die Füllungsstärke (t) geeignet sein müssen, wie in Abb. 12 gezeigt. Falls erforderlich, die mitgelieferten Schrauben auf eine entsprechende Länge zurechtschneiden. **SCHRAUBEN NICHT ZU STARK FESTZIEHEN**, da das ein ordnungsgemäßes Schließen der Klappe verhindern kann - dazu stets einen Handschraubendreher verwenden. Dann die 2 Schraubenköpfe montieren.

4.4 Wandeinbau

Wenn Ihre Katzenklappe in eine Wand eingebaut werden soll, muss zusätzlich eine entsprechende Cat Mate Elite Wandauskleidung besorgt werden. Wenn die Wand über 100mm dick ist, muss dazu für jede um 50mm darübergehende Dicke jeweils eine weitere Wandauskleidung verwendet werden.

- 4.4.1 Eine rechteckige Wandöffnung mit einer Höhe von 205mm und einer Breite von 180mm anfertigen.
- 4.4.2 Batteriedeckel wie in Abb. 2 gezeigt vom Innenrahmen durch Hinaufdrücken entfernen.
- 4.4.3 Innenrahmenabdeckung durch Herausschrauben der 2 hinten am Innenrahmen befindlichen Schrauben entfernen (Abb. 13). (Hinweis: Diese beiden Schrauben werden dann nicht mehr benötigt, da sie nicht mehr neuerlich eingeschraubt werden können.) Dann die 2 unter dem Batteriedeckel angeordneten äußeren Schrauben entfernen und den Innenrahmen durch Herunterschwenken abnehmen (Abb. 14).
- 4.4.4 Die 2 Schraubenköpfe mittels Zange vorsichtig entfernen (Abb. 10).
- 4.4.5 Innenrahmen zusammen mit der erforderlichen Anzahl von Wandauskleidungen an Innenwand einsetzen und mit 2 passenden Schrauben wie in Abb. 15 gezeigt in der vorgesehenen Position befestigen. (Hinweis: Unter den Schraubenköpfen muss eine Unterlegscheibe (nicht mitgeliefert) angebracht werden.) Falls gewünscht, können die Wandauskleidungen auch festgeklebt werden, doch reicht es normalerweise aus, wenn sie fest aufgeschoben werden.

4.4.6 Innenrahmenabdeckung mit 2 Schrauben wieder unter dem Batteriedeckel montieren, wobei sorgfältig darauf geachtet werden soll, dass die Stromdrähte nicht eingeklemmt werden. Den Batteriedeckel wieder aufsetzen.

4.4.7 Außenrahmen mit den 2 mitgelieferten 25mm Schrauben befestigen und dann die 2 Schraubenkappen montieren.

5. Gewöhnung Ihrer Katze an die Verwendung der Katzenklappe (oder wenn sie ihre I.D.-Marke verloren hat)

Ihre Katze braucht eventuell etwas Zeit, um sich an ihre neue Katzenklappe zu gewöhnen. Zur Gewöhnung Ihrer Katze an das Ein- und Austreten durch die Katzenklappe kann diese auf den GEWÖHNUNGS-MODUS eingestellt werden. Zu diesem Zweck müssen die Taste 'PROG' gedrückt und niedergehalten und die Taste '4 WAY' innerhalb von 3 Sekunden kurz gedrückt werden.

Nach 5 Sekunden wird die Verriegelung entsperrt, und die Taste 'PROG' muss dann freigegeben werden. Die Anzeige 'EIN & AUS' blinkt.

Bitte beachten Sie, dass im GEWÖHNUNGS-MODUS die Klappe auch für andere Tiere offen ist.

Zum Verlassen des GEWÖHNUNGS-MODUS die Taste 'PROG' drücken und niederhalten und innerhalb von 3 Sekunden kurz die Taste '4 WAY' drücken. Nach 5 Sekunden wird die Klappe neuerlich verriegelt, und die Taste 'PROG' muss dann freigegeben werden.

Im Fall von sehr scheuen Katzen kann im GEWÖHNUNGS-MODUS Futter zum Anlocken benutzt werden, um die Katze zum Ein- und Austreten durch die Klappe zu ermuntern.

HINWEIS: Bei allen Katzen - insbesondere bei jungen Tieren - wird AUSDRÜCKLICH empfohlen, erst sicherzustellen, dass sie mit der Betätigung der Katzenklappe vertraut sind, bevor sie damit allein gelassen werden.

6. Betrachten des aktuellen Aufenthalts Ihrer Katze

Im LCD-Display kann auf einen Blick eingesehen werden, wo sich bis zu drei Katzen (1-3) gerade aufhalten.



Die Katze passierte die Klappe zuletzt, und zwar auf dem Weg ins dem Haus.



Die Katze passierte die Klappe zuletzt, und zwar auf dem Weg aus dem Haus.

Bitte beachten Sie, dass auf dem Display der aktuelle Aufenthaltsort Ihrer Katze nur auf diese allgemeine Weise angezeigt werden kann. Es wird damit nämlich durch das Erfassen der Öffnung der Klappe nur der letzte Durchgang der betreffenden Katze angezeigt. Die Ergebnisse können irreführend sein, wenn die Katze auch andere Eintritts- bzw. Austrittsmöglichkeiten hat, oder wenn etwa eine Katze einer anderen Katze ohne Schließung der Klappe dicht gefolgt ist; auch wenn eine Katze bloß den Kopf durch die Klappe hinein oder hinaus gestreckt hat, wird dies entsprechend erfasst, usw.

7. Betrachten, wann die Katze(n) zuletzt die Klappe betätigt hat/haben

7.1 Zur Überprüfung, vor wieviel Stunden und Minuten die Katzen 1, 2 oder 3 zuletzt die Katzenklappe benutzt haben, auf die Taste '+' drücken.

7.2 Im Display werden das Symbol für 'KATZE 1' und die Zahl der Stunden und Minuten, seit 'KATZE 1' die Klappe benutzt hat, angezeigt, und zwar für einen maximalen Zeitraum von 99 Stunden.

7.3 Zum Erhalt der gleichen Angaben über die Katzen 2 und 3 erneut auf '+' drücken.

7.4 Ein viertes Mal auf '+' drücken (oder 20 Sekunden warten), und das Display kehrt zu seiner normalen Anzeige zurück.

8. Zutrittsoptionen

Die verfügbaren Zutrittsoptionen sind untenstehend gezeigt.

⬆️ **Ein und Aus** Die Katze(n) kann/können durch die Klappe ein- und austreten.

⬇️ **Nur Eingang** Die Katze(n) kann/können durch die Klappe eintreten, doch nicht austreten.

⬆️ **Nur Ausgang** Katze(n) kann/können durch die Klappe austreten, doch nicht eintreten

🔒 **Verriegelt** Katze(n) kann/können die Klappe nicht betätigen

Eine Zutrittsoption wie folgt wählen:

8.1 Die Taste '4 WAY' 5 Sekunden lang drücken, bis die Anzeige blinkt.

8.2 Wiederholt auf die Taste '4 WAY' drücken und damit die verfügbaren Zutrittsoptionen durchlaufen, bis die gewünschte Option erscheint.

8.3 Auf die Taste 'PROG' drücken, womit Ihre Einstellung gespeichert wird.

8.4 Einstellen der Schaltuhrsteuerung (Timer)/Uhr für ALLE Katzen

Wenn die Katzenklappe so eingestellt werden soll, dass ALLE Katzen in einem bestimmten Zeitraum eine vorbestimmte Zugangsoption haben, z. B. Ihre Katze über Nacht zwischen 19:00 Uhr und 06:00 Uhr im Haus bleiben soll, so müssen Sie zuerst entscheiden:

- Welche Verriegelungseinstellung WÄHREND des festgelegten Zeitraums gelten soll (im obigen Beispiel auf 'NUR EIN' beschränkt). Außerhalb des festgelegten Zeitraums gelten dann die in 8.1 bis 8.3 erfolgten Einstellungen.
- Wann der festgelegte Zeitraum beginnen soll (START - im obigen Beispiel um 19:00 Uhr).
- Wann der festgelegte Zeitraum enden soll (FINISH - im obigen Beispiel um 06:00 Uhr).
- Die aktuelle Uhrzeit muss bekannt sein.

Wie folgt verfahren:

HINWEIS: Wenn nach dem Drücken einer Taste mehr als 60 Sekunden verstreichen, kehrt das Display zur Normalanzeige zurück, und der Vorgang muss erneut begonnen werden.

8.4.1 Taste 'TIMER' 5 Sekunden lang drücken, bis die TIMER-Funktionsanzeige im Display blinkt.

8.4.2 Wiederholt auf die Taste '4 WAY' drücken, bis das gewünschte Symbol für die auszuwählende Zugangsoption erscheint: 'EIN & AUS', 'NUR EIN', 'NUR AUS', 'VERRIEGELT' oder 'OFF' (AUSGESCHALTET).

8.4.3 Auf die Taste 'PROG' drücken, womit Ihre Einstellung gespeichert wird.

8.4.4 Im Display wird die Uhrzeit angezeigt, wobei das Minutensymbol blinkt. Wiederholt auf die Taste '+' drücken, bis die aktuelle Minuteneinstellung angezeigt wird (z. B. 10, wenn die aktuelle Uhrzeit 12:10 Uhr ist).

8.4.5 Auf die Taste 'PROG' drücken, womit Ihre Einstellung gespeichert wird.

8.4.6 Im Display wird nun die Uhrzeit angezeigt, wobei das Uhrensymbolsymbol blinkt. Wenn zwischen der 24-Stunden-Uhr und der 12-Stunden-Uhr (AM/PM-Anzeigen) umgeschaltet werden soll, auf Taste 'TIMER' drücken.

- 8.4.7 Wiederholt auf die Taste '+' drücken, bis die aktuelle Stundeneinstellung angezeigt wird (z. B. 12, wenn die aktuelle Uhrzeit 12:10 Uhr ist).
- 8.4.8 Auf die Taste 'PROG' drücken, womit Ihre Einstellung gespeichert wird.
- 8.4.9 Im Display erscheint nun 'START', und die Minuten blinken. Auf die Taste '+' drücken, bis die aktuelle Minuteneinstellung angezeigt wird, (im obigen Beispiel '00'). Auf die Taste 'PROG' drücken, womit Ihre Einstellung gespeichert wird.
- 8.4.10 Dann die Stunden auf die gleiche Weise einstellen (im obigen Beispiel 19:00).
- 8.4.11 Im Display wird die 'FINISH'-Zeit (Ablaufzeit) angezeigt. Diese auf gleiche Weise wie die 'START'-Zeit einstellen. Auf die Taste 'PROG' drücken, womit Ihre Einstellung gespeichert wird.

Sobald der Timer eingestellt ist, wird die TIMER-Funktion (5), Abb. 1) auf dem Display angezeigt.

Wenn die zeitgesteuerte Verriegelung aktiv ist, blinkt das in 8.2 gewählte Symbol für die Zugangsoption langsam.

Zum Überprüfen der Timer-Einstellungen kurz auf die Taste 'TIMER' drücken und loslassen. Im Display werden nun die gewählte Zugangsoption und die "START"-Zeit angezeigt. Erneut auf die Taste 'TIMER' drücken und damit die 'FINISH'-Zeit (Ablaufzeit) anzeigen. Die Anzeige geht nach 5 Sekunden wieder auf die aktuelle Zeit zurück.

Beenden der Schaltuhr-Steuerung (Timer) und Rückkehr zur normalen Zugangsoption:

- 8.4.12 Taste 'TIMER' 5 Sekunden lang drücken.
- 8.4.13 Auf die Taste '4 WAY' drücken und die verfügbaren Optionen durchlaufen, bis 'OFF' (Ausgeschaltet) erscheint.
- 8.4.14 Zur fortgesetzten Erhaltung der aktuellen Uhrzeit 3 Mal auf die Taste 'PROG' drücken und zur normalen Anzeige zurückkehren.

9. Auswechseln der Batterie

Sobald sich die Batteriezustandsanzeige (3), Abb. 1) einschaltet, müssen Alkali-Mangan-Batterien ersetzt werden (siehe Abschnitt 2).

Nach dem Einlegen neuer Batterien ist zu beachten:

- Die Batteriezustandsanzeige kann bis zu 15 Minuten danach noch sichtbar bleiben.
- Klappe erkennt zwar alle Mikrochips und I.D.-Marken und speichert Verriegelungs-einstellungen und Verriegelungszeiten, doch es MUSS DIE AKTUELLE UHRZEIT ERNEUT EINGESTELLT WERDEN (siehe Abschnitt 8.4).

10. Umprogrammieren einer Katze mit Mikrochip-Implantat oder einer I.D-Marke

- 10.1 Die Taste 'PROG' 5 Sekunden lang drücken; nun wird die nächste nicht benutzte Katzennummer blinken, und Linien laufen um die ersten ZWEI NULLSTELLEN.
- 10.2 Auf '+' drücken, um die entsprechende Katzennummer zum Umprogrammieren oder die nächste verfügbare Katzennummer zu wählen. (Wenn 'P' neben der Katzennummer steht, wird damit angezeigt, dass hier bereits eine Katze programmiert ist. Eine Umprogrammierung wird jedoch wie folgt ausgeführt.)
- 10.3 Zum Programmieren des Mikrochips Ihrer Katze diese anregen, langsam durch den Tunnel zu treten, wobei Sie die Klappe offen halten (siehe Abb. 4). Alternativ, zum Programmieren einer Ersatz-I.D.-Marke deren Vorderseite in die Klappenöffnung platzieren (Abb. 5).

- 10.4 Die beiden drehenden ZWEI NULLSTELLEN verschwinden dann, und 'Pr' beginnt zu blinken.
- 10.5 Auf die Taste 'PROG' drücken, womit Ihre Einstellung gespeichert wird.

Für weitere (bis zu maximal 9) Katzen die Schritte 10.1 bis 10.5 wiederholen.

11. Rücksetzen auf werksseitige Einstellungen

Zum Zurücksetzen der Katzenklappe auf die Einstellungen zum Zeitpunkt ihres Kaufes die Taste '+' drücken und zirka 30 Sekunden lang gedrückt halten, bis alle Symbole auf dem LCD-Display erscheinen. Sobald die selbsttätige Überprüfung abgeschlossen ist, wird im Display nur das Symbol für 'EIN & AUS' angezeigt. Damit werden alle Mikrochip-, I.D.- und sämtliche anderen Einstellungen gelöscht. Es ist dann erforderlich des Mikrochip- und I.D.-Marken-Einstellungen neu zu programmieren (siehe Abschnitt 3).

12. Hochsicherheitsmodus

Diese Katzenklappe wird mit deaktiviertem Hochsicherheitsmodus geliefert, damit sich Ihre Katze leicht an ihre neue Klappe gewöhnen kann. In diesem Modus spricht die Klappe am schnellsten auf den Mikrochip der Katze an.

Sobald sich die Katze an die Verwendung der Katzenklappe gewöhnt hat, wird empfohlen, den Hochsicherheitsmodus zu aktivieren. Damit wird die Sicherheit gegen Eindringen von unerwünschten Katzen oder Waschbären aus der Nachbarschaft erhöht, während gleichzeitig die Batterielebensdauer verlängert wird.

Die Klappe kann wie folgt auf den Hochsicherheitsmodus ('Eon') umgeschaltet werden:

- 12.1 Die Taste 'PROG' drücken und gedrückt halten und innerhalb von 3 Sekunden kurz die Taste '+' drücken. Sobald im Display 'EOFF' oder 'Eon' angezeigt wird, die Taste 'PROG' freigeben.
- 12.2 Zwischen 'EOFF' und 'Eon' kann durch Drücken auf die Taste '4 WAY' hin- und hergeschaltet werden. Zur Speicherung der Einstellung auf 'PROG' drücken.

13. Fehlersuche

- 13.1 Katze verweigert die Verwendung der Klappe
Es kann manchmal einige Zeit dauern, bis eher scheue Katzen den Gebrauch der Katzenklappe erlernen - selbst dann, wenn sie bereits vorher eine andere Katzenklappe benutzt haben.
- Versuchen Sie es vorerst mit dem GEWÖHNUNGS-MODUS (siehe Abschnitt 5).
 - Überprüfen, dass der Hochsicherheitsmodus deaktiviert ist, damit Ihre Katze die Klappe leichter verwenden kann (siehe Abschnitt 12).
- 13.2 Der Mikrochip der Katze lässt sich nicht programmieren
- Der Mikrochip Ihrer Katze kann eventuell defekt oder nicht gut positioniert sein. Kontaktieren Sie bitte den Pet Mate Kundenservice oder verwenden Sie eine Cat Mate I.D.-Marke.
- 13.3 Klappe reagiert nicht auf programmierte I.D-Marke oder programmierten Mikrochip
- Überprüfen, dass der Mikrochip oder die I.D.-Marke Ihrer Katze die Entriegelung bewirkt, wenn der Kopf der Katze sanft auf die Klappe gedrückt wird, wie in Abb. 6 gezeigt.
 - Wenn die Klappe in eine UPVC/Metall-Tür eingebaut wurde, sicherstellen, dass die Größe des Ausschnitts stimmt (siehe Abschnitt 4.2).



Pet Mate Ltd. erklärt, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und anderen zutreffenden Bestimmungen von EU-Richtlinien entspricht. Alle Konformitätserklärungen können unter www.pet-mate.com/eudoc aufgerufen werden.













WICHTIG: Beschädigte, fehlerhafte Produkte und Altprodukte müssen in Übereinstimmung mit den im Verwendungsland geltenden örtlichen Bestimmungen entsorgt werden. EU: Weitere Informationen dazu können in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen im Abschnitt zur EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE-Richtlinie) unter www.pet-mate.com aufgerufen werden.









- Wenn die Klappe in eine UPVC/Metall-Tür eingebaut wurde, überprüfen, dass sie neu abgeglichen ist: Zu diesem Zweck die Batterien mindestens 2 Minuten lang herausnehmen.
 - Überprüfen Sie, dass der 4-Wege-Verschluss für den Zutritt in der gewünschten Richtung programmiert ist (siehe Abschnitt 8).
 - Sicherstellen, dass keine zeitgesteuerte Verriegelung aktiviert ist (wird durch eine blinkende 4-Wege-Verriegelungseinstellung angezeigt). Falls erforderlich, die zeitgesteuerte Verriegelung beenden (siehe Abschnitte 8.4.12 bis 8.4.14).
 - Der Hochsicherheitsmodus ist wahrscheinlich aktiviert worden (durch "Eon" auf dem Display angezeigt). Die Klappe nicht bewegen, bis "Eon" verschwunden ist.
 - Überprüfen, dass die Batterien in der richtigen Richtung eingelegt sind (Abb.3) und die Batteriezustandsanzeige (3 , Abb. 1) nicht angezeigt ist.
 - Bei Verwendung einer I.D.-Marke überprüfen, dass sie richtig am Halsband der Katze befestigt ist (Abb. 7).
 - Wenn möglich, die Funktion mit einer anderen programmierten I.D.-Marke bzw. einem anderen programmierten Mirochip überprüfen, um eine eventuelle Fehlfunktion bei einer I.D.- Marke oder einem Mikrochip feststellen zu können.
 - Überprüfen, dass die Katzenklappe in der entsprechenden Höhe montiert ist (siehe Abschnitt 4).
 - Wenn damit keine Abhilfe geschaffen wird, die Batterien entfernen und mindestens 5 Minuten warten. Batterien wieder einlegen und die Katzenklappe auf die WERKSSEITIGEN EINSTELLUNGEN zurücksetzen (siehe Abschnitt 11).
- 13.4 Klappe nach Betätigung nicht voll geschlossen
- Überprüfen, dass die 2 Halteschrauben des Rahmens der Katzenklappe nicht zu fest angezogen sind. Versuchsweise die Schrauben ein wenig lockern.
 - In seltenen Fällen kann ein ungewöhnlicher Vorfall die elektronische Funktion beeinträchtigen. Ein solches Problem wird sich normalerweise innerhalb von 30 Minuten von selbst bereinigen. Sollte es jedoch weiterhin auftreten, so nehmen Sie die Batterien heraus und legen Sie diese 30 Minuten später wieder ein. Die Verriegelung wird dann wieder wie gewünscht arbeiten.
- 13.5 Schwierigkeiten beim Einstellen von gewünschten Funktionen/Zeiten
- Einstelltasten müssen fest gedrückt werden.
 - Nach Vornahme jeder Änderung muss zum Speichern der neuen Einstellung stets die Taste 'PROG' gedrückt werden.
- 13.6 Display "bleibt stecken"
- Batterien herausnehmen und 5 Minuten später wieder einsetzen.
 - Wenn das Display weiterhin stecken geblieben ist, die Katzenklappe auf die WERKSSEITIGEN EINSTELLUNGEN zurücksetzen (siehe Abschnitt 11).
- 13.7 Klappe verriegelt sich nicht
- Überprüfen, dass sich die Klappe nicht im GEWÖHNUNGS-MODUS befindet (wird durch langsam blinkende Pfeile angezeigt).
 - 30 Minuten warten, bis die Selbstkorrektur wirksam wird.

FR INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1

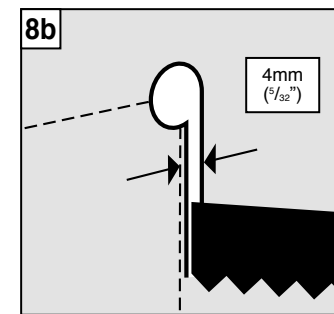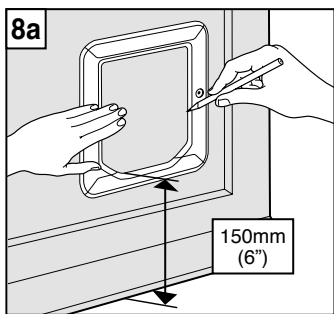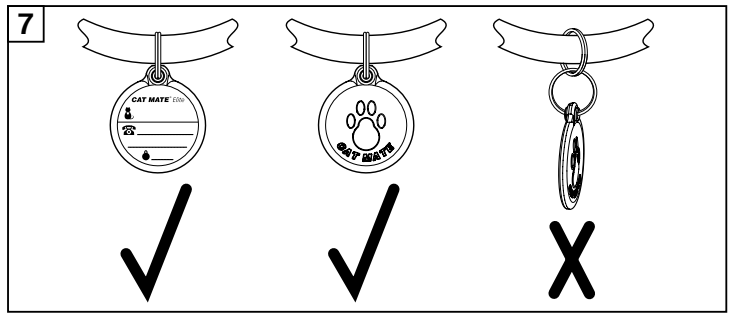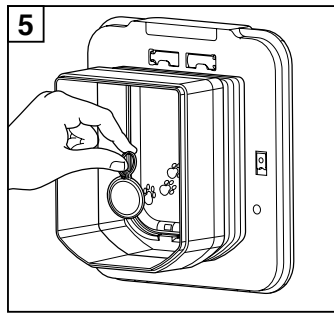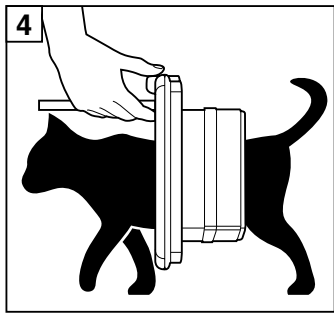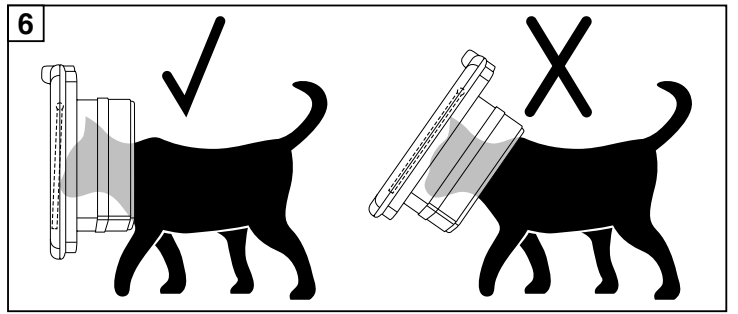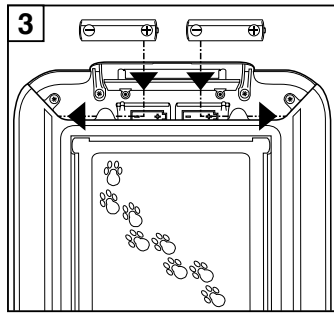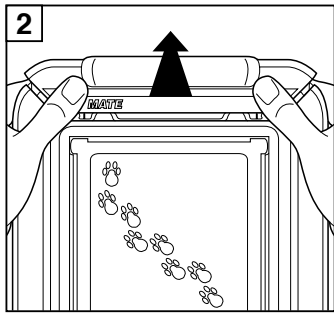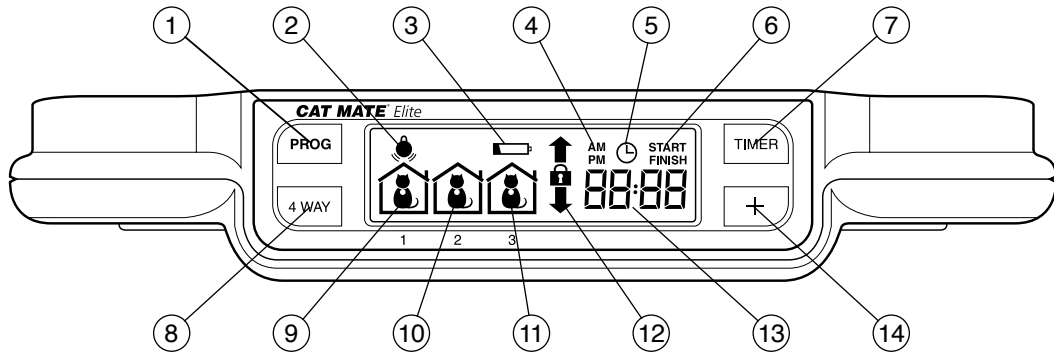

<p>12</p> <p>t</p> <p>0 - 12mm (0 - 1/2")</p> <p>12 - 25mm (1/2 - 1")</p> <p>25 - 38mm (1 - 1 1/2")</p> <p>38 - 50mm (1 1/2 - 2")</p>	 <p>25mm (1")</p> <p>38mm (1 1/2")</p> <p>50mm (2")*</p> <p>65mm (2 1/2")</p> <p>* Not supplied</p>
---	--

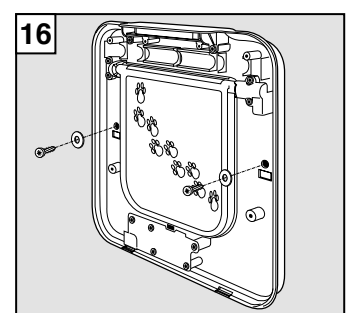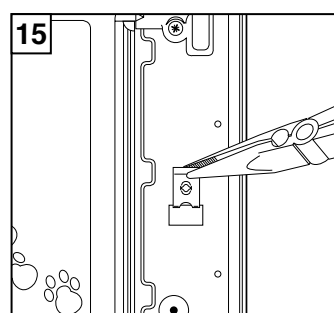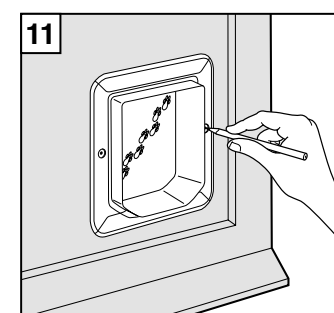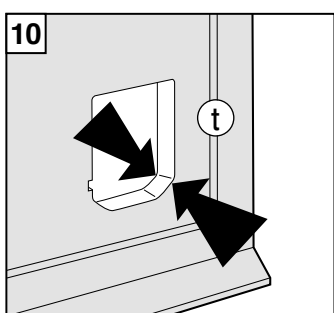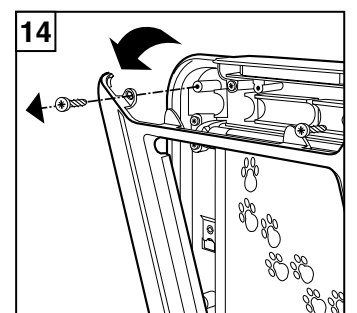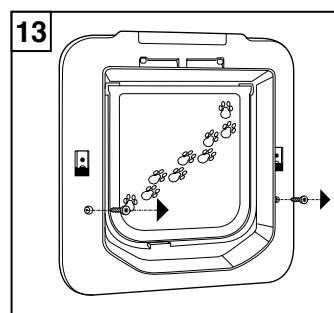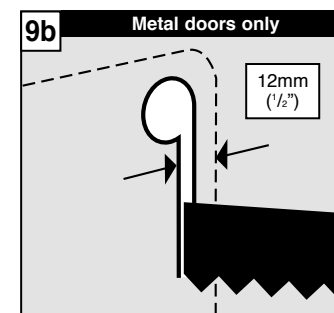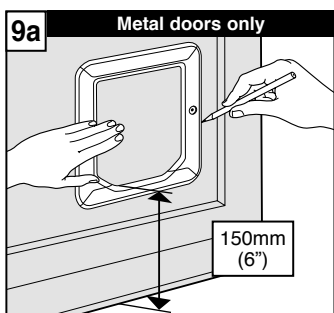

IMPORTANT - À LIRE AVANT USAGE

1. Touche « PROGRAM »
2. Témoin de recherche de puce/ disque d'identification
3. Témoin de pile faible
4. Témoins AM/PM (mode horloge 12h)
5. Témoin de fonction de temporisation (« TIMER »)
6. Témoins de démarrage/arrêt du mode « TIMER »
7. Touche « TIMER »
8. Touche « 4 WAY »
- 9 - 11. Symbole de localisation du CHAT 1 - 3
12. Témoins de verrouillage à 4 positions (« 4 WAY »)
13. Affichage alphanumérique (affiche habituellement l'heure)
14. Touche d'avancement (« ADVANCE »)

IMPORTANT CONSIGNES DE SECURITE

- Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant d'installer ou d'utiliser ce produit.
- Enregistrez votre achat en ligne à l'adresse **www.pet-mate.com** (voir la garantie).
- Ne laissez pas les enfants jouer avec ce produit.
- Inspectez régulièrement le produit pour vous qu'il fonctionne correctement et qu'il n'est pas endommagé. Ne l'utilisez pas en cas de doute.
- Ce produit est conçu pour être uniquement utilisé avec les animaux de compagnie, comme décrit dans ces instructions.
- Le système de verrouillage de cette porte/chatière n'est pas censé être un dispositif de sécurité.
- Cette porte/chatière ne résiste pas au feu et ne doit pas être utilisée en cas de risque de propagation d'incendie.
- L'installateur de cette porte/chatière est responsable de se conformer à toutes les réglementations du bâtiment pertinentes.
- Prenez les précautions qui s'imposent pendant l'installation de cette porte/chatière. Respectez les consignes de sécurité pour tous les outils et portez un équipement de protection individuelle approprié.
- Éliminez tous les matériaux d'emballage dans le respect des lois environnementales.

REMARQUE : les sacs en plastique peuvent provoquer la suffocation - tenez-les à l'écart des enfants et des animaux.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

1. Introduction

Merci d'avoir choisi la chatière micropuce avec fonction de temporisation de Cat Mate Elite.

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS ET PROGRAMMER/ TESTER LA CHATIERE AVANT DE L'INSTALLER.

La chatière micropuce avec fonction de temporisation de Cat Mate Elite permet de contrôler les allées et venues d'un maximum de 9 chats dans votre propriété. Elle vous permet également de contrôler les sorties de tous vos animaux de compagnie à l'aide d'une minuterie ou d'un verrou à 4 positions. En outre, elle vous permet de surveiller les mouvements d'un maximum de 3 chats individuels - en effet, elle vous indique l'heure de la dernière entrée ou sortie de votre chat par la chatière, ainsi que le nombre d'heures écoulées depuis qu'il l'a utilisée pour la dernière fois.

Cette chatière convient aux modèles de puces les plus courants. Le système peut également être commandé par un disque d'identification (disponible séparément). Vous pourrez choisir d'utiliser un disque d'identification pour les chats ne disposant pas de puces électroniques ou au cas où la micropuce de votre chat serait défectueuse ou mal positionnée.

Afin d'éviter que vos réglages ne soient facilement modifiés, nous avons conçu les touches de commandes de sorte qu'elles nécessitent une pression ferme pour fonctionner.

Si vous souhaitez arrêter n'importe quelle tâche (sauf la programmation) à un stade quelconque, le système s'arrêtera au bout de 60 secondes.

Les réglages ne seront sauvegardés que si vous appuyez sur la touche « PROG ».

2. Installation des piles

- 2.1 Retirez le couvercle de la pile en le poussant vers le haut (voir la fig. 2). Le couvercle sautera.
- 2.2 Insérez 4 piles alcalines AA (R6) comme illustré, (fig. 3), en faisant glisser les 2 batteries du fond en premier.
- 2.3 La chatière effectuera un test automatique pendant un maximum de 60 secondes, ce n'est qu'après ce contrôle que les flèches d'entrée et de sortie s'afficheront sur l'écran à cristaux liquides. La chatière sera alors prête à être programmée.

Tous les types de piles populaires peuvent être utilisés, y compris les piles rechargeables, mais le témoin de pile faible (3, fig. 1) ne fonctionnera qu'avec les piles alcalines. Les piles alcalines de bonne qualité devraient durer environ 12 mois (selon le nombre de chats et l'utilisation). L'utilisation de piles au lithium est **ABSOLUMENT PROSCRITE**.

3. Programmation

L'étape suivante consiste à programmer la puce (ou le disque d'identification) appartenant à chaque chat.

REMARQUE : La séquence de programmation est un moment important et sensible. Si chaque étape n'est pas effectuée sous 15 minutes environ, l'écran LCD reviendra à l'affichage normal.

Pour que la chatière reconnaisse la micropuce de votre(vos) chat(s), vous devez procéder comme suit :

- 3.1 Maintenez le bouton « PROG » enfoncé pendant 5 secondes (①, fig. 1) jusqu'à ce que le témoin de recherche (②, fig. 1) s'affiche.
- 3.2 Les mentions « CAT1 » et numéro 1 clignoteront - et vous verrez des lignes tourner autour des deux premier « ZÉROS ».
- 3.3 Pour programmer la micropuce de votre chat, encouragez ce dernier à passer lentement dans le tunnel en maintenant la chatière ouverte comme illustré à la fig. 4. Vous pouvez également programmer le disque d'identification de votre chat et placer la partie avant du disque dans l'ouverture du tunnel (fig. 5).
- 3.4 Lorsque le système sera programmé, les deux « ZÉROS » disparaîtront et la mention « Pr1 » clignotera.
- 3.5 Appuyez sur la touche « PROG » pour sauvegarder le réglage.

Pour ajouter des chats supplémentaires, jusqu'à un maximum de 9, répétez les étapes 3.1 à 3.5.

4. Instructions de montage (voir les figs. 8a à 16)

IMPORTANT:

- **Ne coupez pas le tunnel de la chatière.**
- **Pour vérifier que la micropuce de votre chat est bien positionnée et fonctionne correctement, nous vous recommandons vivement de programmer la chatière pour tous vos chats avant installation (voir la section 3). Vérifiez ensuite que la puce du chat déclenche le verrou lorsque le chat pousse doucement sa tête contre la chatière comme illustré à la fig. 6.**

4.1 Portes en bois de 0-50mm d'épaisseur

- 4.1.1 Placez le cadre extérieur dans la position souhaitée sur le sol. Nous vous recommandons de placer le bas de l'ouverture à environ 150mm au-dessus du niveau du sol. (fig. 8a). Si vous devez installer la chatière plus haut, prévoyez une marche pour aider votre chat à entrer.
- 4.1.2 Marquez autour de l'ouverture (fig.8a), puis coupez à 4mm à l'extérieur de la ligne à l'aide d'une scie sauteuse. (fig. 8a).
Veillez à ce que la découpe soit bien d'équerre par rapport à la porte, notamment dans le cas des portes épaisses. Veillez à ce que l'orifice soit de taille suffisante pour le cadre intérieur.
- 4.1.3 Déterminez l'épaisseur du panneau de porte, (t). (fig. 10).
- 4.1.4 En maintenant le cadre intérieur et le cadre extérieur en place, marquez les trous des 2 vis. (fig. 11).
- 4.1.5 Retirez les cadres et percez des trous de 6mm de diamètre pour le passage des vis dans le panneau.
- 4.1.6 Positionnez le cadre intérieur sur le côté intérieur de la porte et vissez le cadre extérieur dessus en utilisant des vis adaptées à l'épaisseur du panneau, (t), comme illustré à la fig. 12. Si nécessaire, découpez les vis fournies à la bonne longueur. Enfin, placez-les deux capuchons sur les vis.

4.2 Portes en UPVC/métal de 0-50mm d'épaisseur

Les portes constituées de panneaux métalliques peuvent réduire la portée du lecteur de micropuce. Vous pouvez tester les panneaux métalliques en perçant un petit trou d'essai au milieu de l'emplacement prévu pour la chatière.

Pour les portes en UPVC/métal, il est essentiel de couper un trou plus large que pour les portes en bois et de régler la chatière comme ci-dessous :

- 4.2.1 Placez le cadre extérieur dans la position souhaitée sur le sol. Nous vous recommandons de placer le bas de l'ouverture à environ 150mm au-dessus du niveau du sol. (fig. 9a). Si vous devez installer la chatière plus haut, prévoyez une marche pour aider votre chat à entrer.
- 4.2.2 Marquez autour de l'EXTÉRIEUR du cadre. (fig. 9a). À l'aide d'une scie sauteuse électrique, découpez à 12 mm À L'INTÉRIEUR de la ligne (fig. 9b).
- 4.2.3 Déterminez l'épaisseur du panneau de porte, (t). (fig. 10).
- 4.2.4 Positionnez le cadre intérieur sur le côté intérieur de la porte et vissez le cadre extérieur dessus en utilisant des vis adaptées à l'épaisseur du panneau, (t), comme illustré à la fig. 12. Si nécessaire, découpez les vis fournies à la bonne longueur. NE SERREZ PAS LES VIS TROP FORT, car cela pourrait empêcher la chatière de se fermer correctement - utilisez un tournevis manuel. Enfin, placez-les deux capuchons sur les vis.
- 4.2.5 Retirez les piles pendant au moins 2 minutes après installation. Cela permettra à la chatière de se recalibrer pour son nouvel emplacement.

4.3 Panneaux en verre

- 4.3.1 Nous vous recommandons de faire découper par un vitrier un trou de 232mm de diamètre à la position requise, puis d'insérer la chatière comme précisé ci-dessous. Si vous préférez, il est également possible de remplacer le panneau de verre par un panneau en plastique transparent et d'installer la chatière en suivant les instructions 4.1.1 à 4.1.6.

Remarque : Il n'est pas possible de découper un trou dans du double vitrage ni dans du verre trempé. Vous aurez besoin de vous procurer auprès de votre vitrier un nouveau panneau déjà découpé.

- 4.3.2 Déterminez l'épaisseur du panneau de porte, (t). (fig. 10).
- 4.3.3 Le joint en mousse noire ne convient pas au verre et devra être retiré. Si vous le souhaitez, Il est possible d'étanchéiser le cadre extérieur au moyen d'un mastic à base de silicone.
- 4.3.4 Positionnez le cadre intérieur sur le côté intérieur de la porte et vissez le cadre extérieur dessus en utilisant des vis adaptées à l'épaisseur du panneau, (t), comme illustré à la fig. 12. Si nécessaire, découpez les vis fournies à la bonne longueur. NE SERREZ PAS LES VIS TROP FORT, car cela pourrait empêcher la chatière de se fermer correctement - utilisez un tournevis manuel. Enfin, placez-les deux capuchons sur les vis.

4.4 Fixation murale

Si vous installez votre chatière dans un mur, vous aurez besoin d'acheter des revêtements muraux Cat Mate Elite. Vous aurez besoin d'1 revêtement mural pour chaque 50mm d'épaisseur de la paroi au-delà de 100mm.

- 4.4.1 Découpez un rectangle de 205mm de hauteur par 180mm de largeur dans votre mur.
- 4.4.2 Retirez le couvercle de la pile du cadre intérieur en poussant vers le haut comme illustré (fig. 2).
- 4.4.3 Retirez le couvercle du cadre intérieur en désertant les 2 vis à l'arrière du cadre intérieur (fig. 8). (Remarque : vous pouvez mettre ces deux vis au rebut, car il sera impossible de les réinstaller). Ensuite, retirez les 2 vis extérieures sous le couvercle de la pile et ôtez le cadre intérieur en le faisant pivoter vers le bas. (fig. 14).
- 4.4.4 Retirez avec précautions les 2 clips des vis avec des pinces. (fig. 15).
- 4.4.5 Installez le câble intérieur assemblé avec un nombre adéquat de cache-découpes, en fixant l'ensemble à l'intérieur du mur au moyen de 2 vis adéquates, comme illustré à la fig. 11. (Remarque : vous aurez besoin de placer une rondelle (non fournie) sous la tête des vis). Si nécessaire, il est possible de coller les cache-découpes en place, bien qu'il suffise habituellement de les pousser fermement.
- 4.4.6 Fixez à nouveau le couvercle du cadre intérieur au moyen des 2 vis situées sous le couvercle de la pile en veillant à ne pas pincer les fils électriques. Remettez le couvercle de la pile en place.
- 4.4.7 Fixez au cadre extérieur en utilisant les 2 vis de 25mm fournies et enfin, placez-les 2 capuchons sur les vis.

5. Comment habituer votre chat à utiliser la chatière (ou comment faire s'il a perdu son disque d'identification)

Votre chat pourra mettre quelque temps à s'habituer à sa nouvelle chatière. Pour habituer votre chat à entrer et sortir par la chatière, il est possible de régler cette dernière en « MODE D'ENTRAÎNEMENT » en maintenant la touche « PROG »

enfoncée et en appuyant brièvement sur la touche « 4 WAY » dans un délai de 3 secondes.

Après 5 secondes, le verrou se débloquera et on devra relâcher le bouton « PROG ». Le symbole « IN & OUT » (Entrée & sortie) clignotera.

Sachez néanmoins qu'en « MODE D'ENTRAÎNEMENT », votre chatière laissera également passer les autres animaux.

Pour quitter le « MODE D'ENTRAÎNEMENT », maintenez enfoncé le bouton « PROG » et dans un délai de 3 secondes, appuyez brièvement sur le bouton « 4-WAY ». Après 5 secondes, la chatière se verrouillera à nouveau et on devra relâcher le bouton « PROG ».

Pour les chats très hésitants, placez la chatière en « MODE D'ENTRAÎNEMENT » et utilisez de la nourriture pour encourager l'animal à entrer et sortir par la chatière.

REMARQUE : nous vous recommandons de NE PAS laisser les chats, en particulier les chatons, utiliser la chatière seuls tant que vous ne serez pas absolument sûr qu'ils maîtrisent son fonctionnement.

6. Localisation de votre chat

L'affichage à cristaux liquides permet de localiser d'un coup d'œil jusqu'à 3 chats.



Le dernier chat qui est passé par la chatière pour entrer dans la maison.



Le dernier chat qui est passé par la chatière pour sortir de la maison.

Veillez noter que cet affichage ne vous donne qu'une simple indication de la localisation de votre chat. La chatière détermine la localisation de votre animal en enregistrant ses derniers passages. Cette indication peut être incorrecte si le chat a à sa disposition une autre voie d'entrée/sortie de la maison ou s'il a suivi un autre animal qui est passé par la chatière, s'il a simplement sorti le bout de son museau, etc.

7. Visualisation du temps écoulé depuis la dernière utilisation de la chatière par le(s) chat(s)

7.1 Pour savoir combien d'heures et de minutes se sont écoulées depuis que les chats 1, 2 ou 3 ont utilisé la chatière pour la dernière fois, appuyez sur la touche « + ».

7.2 L'écran affichera le symbole correspondant au Chat 1 et le nombre d'heures et de minutes écoulées depuis qu'il a utilisé la chatière (jusqu'à un maximum de 99 heures).

7.3 Appuyez à nouveau sur « + » pour obtenir des indications similaires sur les chats 2 et 3.

7.4 Appuyez sur « + » une quatrième fois (ou patientez 20 secondes) pour revenir à l'affichage normal.

8. Options d'accès

Les options d'accès disponibles sont indiquées ci-dessous.

- | | | |
|--|--|--|
| | Entrée & sortie
(« In & Out ») | Votre(vos) chat(s) peut(peuvent) maintenant entrer et sortir par la chatière |
| | Entrée seulement
(« In Only ») | Vos chats peuvent entrer par la chatière mais ne peuvent pas sortir |
| | Sortie seulement
(« Out Only ») | Les chats peuvent sortir par la chatière, mais ne peuvent pas entrer |
| | Verrouillée
(« Locked ») | Les chats ne peuvent pas utiliser la chatière |

Sélectionnez une option d'accès comme suit :

8.1 Maintenez la touche « 4 WAY » enfoncée pendant 5 secondes jusqu'à ce que l'affichage clignote.

8.2 Appuyez plusieurs fois sur la touche « 4 WAY » pour faire défiler les options d'accès disponibles, jusqu'à ce que vous trouviez celle que vous recherchez.

8.3 Appuyez sur la touche « PROG » pour sauvegarder le réglage.

8.4 Réglage du temporisateur/de l'horloge pour TOUS les chats

Si vous souhaitez configurer votre chatière de sorte que TOUS les chats aient une option d'accès particulière, sur une période de temps donnée, par exemple, si vous souhaitez empêcher vos chats de sortir entre 19h00 et 06h00, il vous faudra d'abord décider :

- Quel type de verrou vous souhaitez appliquer durant la période en question, (dans l'exemple ci-dessus, il s'agira de « IN ONLY » - Entrée seulement). En dehors de la période temporisée, le réglage de verrouillage décrit de 8.1 à 8.3 s'appliquera.
- À quel moment la période en question devra démarrer (« START ») (dans l'exemple ci-dessus 19h00).
- À quel moment la période en question devra se terminer (« FINISH ») (dans l'exemple ci-dessus 06h00).
- Vous aurez également besoin de connaître l'heure actuelle.

Veillez procéder comme suit :

REMARQUE : si vous n'appuyez sur aucune touche pendant plus de 60 secondes, l'affichage se replacera en mode normal et il vous faudra recommencer.

- 8.4.1 Appuyez sur la touche « TIMER » pendant 5 secondes jusqu'à ce que le témoin de fonction de minuterie clignote.
- 8.4.2 Appuyez plusieurs fois sur la touche « 4 WAY » pour choisir entre les options d'accès suivantes : « IN & OUT » (Entrée & sortie), « IN ONLY » (Entrée seulement), « OUT ONLY » (Sortie seulement), « LOCKED » (Verrouillée) ou « OFF » (ARRÊT).
- 8.4.3 Appuyez sur la touche « PROG » pour sauvegarder le réglage.
- 8.4.4 L'écran affichera l'heure avec le symbole des minutes qui clignotera. Appuyez plusieurs fois sur la touche « + » jusqu'à obtention du réglage correct des minutes (c'est à dire 10 s'il est actuellement 12h10).
- 8.4.5 Appuyez sur la touche « PROG » pour sauvegarder le réglage.
- 8.4.6 L'écran affichera maintenant l'heure avec le symbole des heures qui clignotera.
Si vous désirez permuter entre un affichage 24 heures et/ou 12 heures, appuyez sur la touche « TIMER ».
- 8.4.7 Appuyez plusieurs fois sur la touche « + » jusqu'à obtention du réglage correct des heures (par exemple, 12 s'il est actuellement 12h10).
- 8.4.8 Appuyez sur la touche « PROG » pour sauvegarder le réglage.
- 8.4.9 L'écran affichera la mention « START » et les minutes clignoteront. Appuyez sur la touche « + » jusqu'à obtention du réglage correct des minutes, (dans l'exemple ci-dessus « 00 »). Appuyez sur la touche « PROG » pour sauvegarder le réglage.
- 8.4.10 Puis, réglez les heures de la même manière (dans l'exemple ci-dessus, 19h00).
- 8.4.11 L'écran affichera l'heure d'arrêt (« FINISH »). Réglez-la de la même manière que pour l'heure de démarrage. N'oubliez pas d'appuyer sur « PROG » pour sauvegarder le réglage.

Lorsque la minuterie sera réglée, le témoin de fonction de minuterie (5), fig. 1) s'affichera à l'écran.

Lorsque le verrou temporisé est actif, le symbole correspondant à l'option d'accès choisie en 8.2 clignote lentement.

Pour vérifier le réglage de la minuterie, appuyez brièvement sur la touche « TIMER » et relâchez-la. L'écran affichera l'option d'accès temporisée sélectionnée et l'heure de démarrage. Appuyez à nouveau sur la touche « TIMER » pour faire apparaître l'heure d'arrêt (« FINISH »). L'affichage reviendra à l'heure actuelle après 5 secondes.

Pour annuler le contrôle temporisé et revenir à l'option d'accès normale :

8.4.12 Appuyez sur la touche « TIMER » pendant 5 secondes.

8.4.13 Appuyez sur la touche « 4 WAY » et refaites défiler les options jusqu'à ce que vous arriviez à « OFF » (arrêt).

8.4.14 Appuyez 3 fois sur la touche « PROG » pour conserver l'heure actuelle et revenir à l'affichage normal.

9. Changement de la pile

Lorsque le témoin de pile faible (3), fig. 1) s'allume, cela signifie qu'il est nécessaire

de changer les piles alcalines. (Voir la section 2).

À noter, après l'insertion de piles neuves :

- Le témoin de pile faible peut rester allumé jusqu'à 15 minutes.
- La chatière mémorisera toutes les micropuces et les disques d'identification, les paramètres de verrouillage et les heures de temporisation, mais IL SERA NÉCESSAIRE DE RÉGLER L'HEURE À NOUVEAU. (Voir la section 8.4).

10. Reprogrammation de la micropuce ou du disque d'identification d'un chat

10.1 Appuyez sur le bouton « PROG » pendant 5 secondes, le numéro de chat suivant inutilisé se mettra à clignoter et des lignes en mouvement apparaîtront autour des deux premiers « ZÉROS ».

10.2 Appuyez sur la touche « + » pour sélectionner le numéro de chat approprié que vous souhaitez reprogrammer ou sélectionnez le prochain numéro de chat suivant disponible. (Un « P » à côté du numéro indique qu'il a déjà été programmé, mais vous pourrez le reprogrammer comme suit).

10.3 Pour programmer la micropuce de votre chat, encouragez ce dernier à passer lentement dans le tunnel en maintenant la chatière ouverte comme illustré à la fig. 4. Vous pouvez également programmer un disque d'identification de remplacement, et placer la partie avant du disque dans l'ouverture du tunnel (fig. 5).

10.4 Les deux « ZÉROS » en rotation disparaîtront ; la mention « Pr » clignotera.

10.5 Appuyez sur la touche « SET » pour sauvegarder le réglage.

Pour ajouter des chats supplémentaires, jusqu'à un maximum de 9, répétez les étapes 10.1 à 10.5.

11. Réinitialisation d'usine

Pour réinitialiser la chatière et revenir au réglage d'usine, maintenez le bouton « + » enfoncé pendant environ 30 secondes jusqu'à ce que tous les symboles s'affichent à l'écran. Après une période d'autotest, le symbole « IN & OUT » (Entrée & sortie) sera le seul visible sur l'écran. Cette procédure effacera tous les puces / disques d'identification et tous les autres paramètres. Vous devrez ensuite reprogrammer les puces / disques d'identification (voir la section 3).

12. Mode haute sécurité

Cette chatière est fournie avec le mode haute sécurité désactivé, pour que votre chat s'habitue plus facilement à sa nouvelle chatière. Dans ce mode, la chatière a le délai de réponse le plus rapide à la puce du chat.

Une fois que le chat se sera habitué à l'utilisation de la chatière, il est recommandé d'activer le mode haute sécurité. Celui-ci permet d'accroître la sécurité en empêchant l'entrée des nuisibles et des chats du voisinage et d'allonger la durée de vie de la batterie.

Pour activer le mode haute sécurité (« Eon »), procédez comme suit :

12.1 Maintenez le bouton « PROG » enfoncé et, dans un délai de 3 secondes, appuyez brièvement sur le bouton « + ». Lorsque l'affichage indique « EOFF » ou « Eon », relâchez le bouton « PROG ».

12.2 Vous pouvez commuter entre « EOFF » et « Eon » en appuyant sur le bouton « 4 WAY ». Appuyez sur « PROG » pour sauvegarder le réglage.

13. Dépannage

13.1 Le chat n'utilise pas la chatière

Il faut parfois un certain temps pour que les chats timides apprennent à se servir de la chatière - même s'ils en ont déjà utilisé une auparavant.

- Commencez par utiliser le « MODE D'ENTRAÎNEMENT » (voir la section 5).
- Vérifiez que le mode haute sécurité est désactivé, pour que votre chat s'habitue plus facilement à utiliser la chatière (voir la section 12).

13.2 La micropuce du chat ne se programme pas

• Il se peut que la micropuce de votre chat soit défectueuse ou mal positionnée. Contactez le service client de Pet Mate ou utilisez un disque d'identification Cat Mate.

13.3 La chatière ne s'ouvre pas en réponse à une puce ou un disque d'identification programmé

- Vérifiez que la micropuce ou le disque d'identification actionne bien la serrure lorsque le chat pousse doucement sa tête contre la chatière comme illustré à la fig. 6.
- Si la chatière est montée dans une porte en UPVC/métal, veillez à ce qu'une découpe de taille correcte ait été effectuée (voir la section 4.2).
- Lorsqu'elle est montée sur une porte en UPVC/métal, vérifiez que l'unité ait bien été recalibrée en enlevant les piles pendant au moins 2 minutes.
- Vérifiez que le verrou à 4 positions est programmé pour permettre l'accès dans la direction souhaitée (voir la section 8).
- Vérifiez qu'un verrou temporisé ne soit pas actif (ce dont témoignera le clignotement du réglage 4 positions). Si nécessaire, annulez le verrou temporisé, (voir les sections 8.4.12 à 8.4.14).
- Il se peut que le mode haute sécurité ait été activé (ce qui est indiqué par la mention « Eon » à l'écran). Ne déplacez pas la chatière, jusqu'à ce que la mention « Eon » disparaisse.
- Vérifiez que les piles soient correctement orientées (fig.3) et que le témoin de pile faible (3 , fig.1) ne soit pas affiché.
- Si vous utilisez un disque d'identification, vérifiez qu'il soit correctement installé sur le collier du chat (fig. 7).

- Si possible, essayez de la faire fonctionner avec un autre disque d'identification / une autre puce pour vérifier que le problème ne se situe pas au niveau du disque / de la puce.
- Vérifiez que la chatière soit positionnée à la bonne hauteur (voir la section 4).
- Si rien ne règle le problème, retirez les piles et patientez pendant un minimum de 5 minutes. Remettez les piles en place, puis effectuez une réinitialisation d'usine (voir la section 11).

13.4 La chatière ne s'est pas complètement fermée

- Vérifiez que le cadre de la chatière ne soit pas trop serré avec les 2 vis de fixation. Essayez de desserrer légèrement les vis.
- Il peut arriver très occasionnellement qu'il s'agisse d'une anomalie électronique, qui se corrigera normalement d'elle-même dans les 30 minutes. S'il persiste, retirez les piles pendant 30 minutes avant de les remettre en place, le verrou devrait fonctionner normalement ensuite.

13.5 Difficultés pour régler les fonctions requises/l'heure

- Il est nécessaire d'appuyer fermement sur les touches.
- N'oubliez pas d'appuyer sur la touche « PROG » après toute modification pour sauvegarder le réglage.

13.6 L'affichage se fige

- Retirez les piles pendant 5 minutes, puis remettez-les en place.
- Si l'écran est toujours figé, effectuez une réinitialisation d'usine (voir la section 11).

13.7 La chatière ne se verrouille pas

- Vérifiez que la chatière ne soit pas en « MODE D'ENTRAÎNEMENT » (clignotement lent des flèches).
- Patientez 30 minutes pour la correction automatique.












Pet Mate Ltd. déclare par la présente que ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes des directives de l'UE. Toutes les déclarations de conformité peuvent être consultées à l'adresse www.pet-mate.com/eudoc.




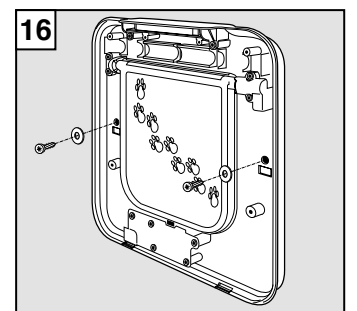
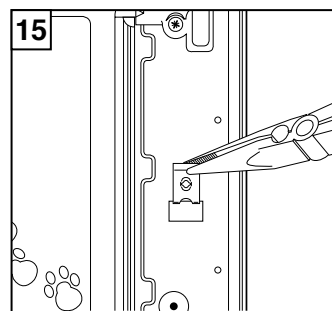
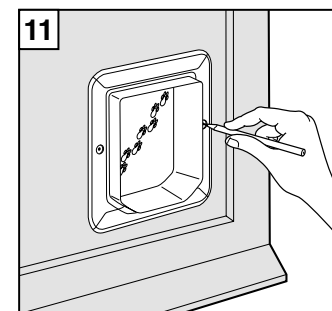
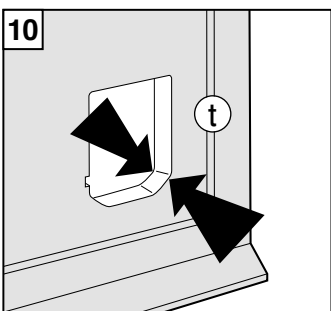
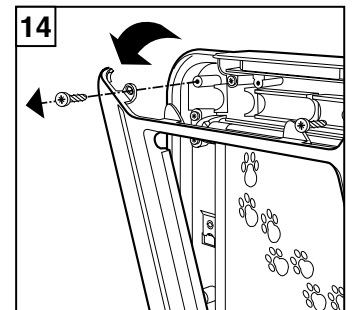
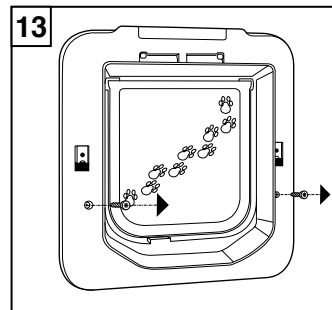
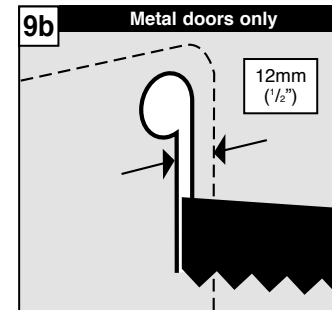
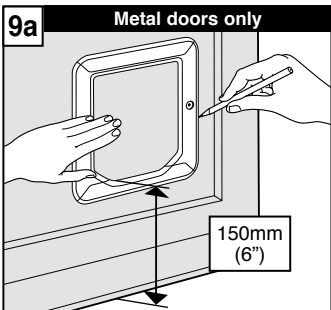
IMPORTANT : mettez au rebut les produits endommagés/défectueux/en fin de vie en respectant les réglementations locales en vigueur dans votre pays. UE: reportez-vous à la section Modalités et conditions de la directive européenne relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) sur www.pet-mate.com pour plus d'informations.

ES INSTRUCCIONES DE AJUSTE

1

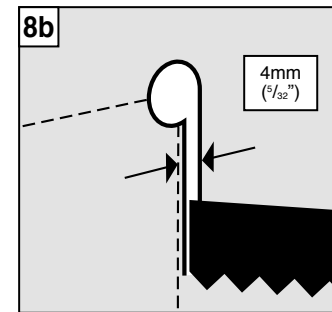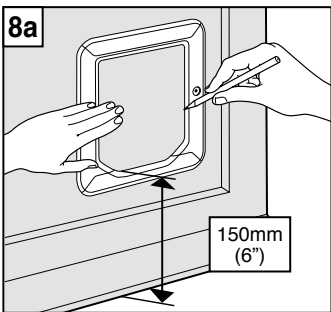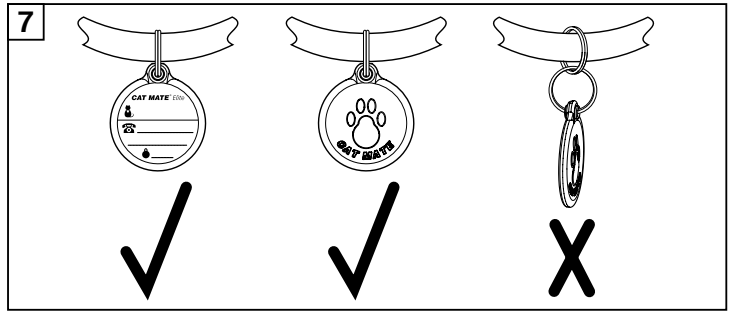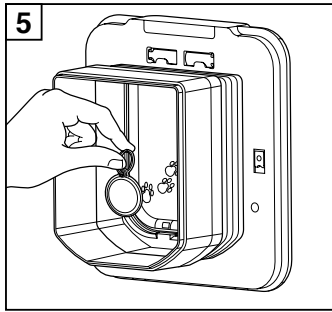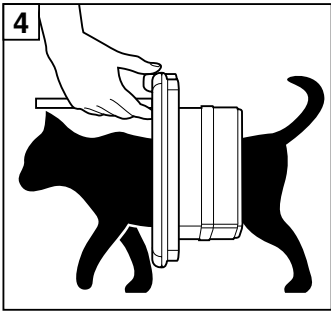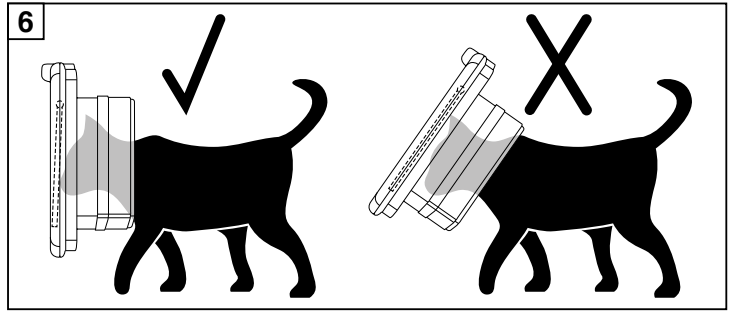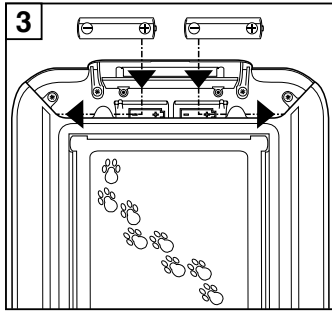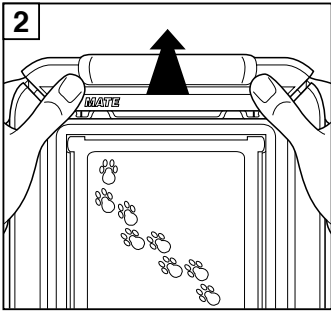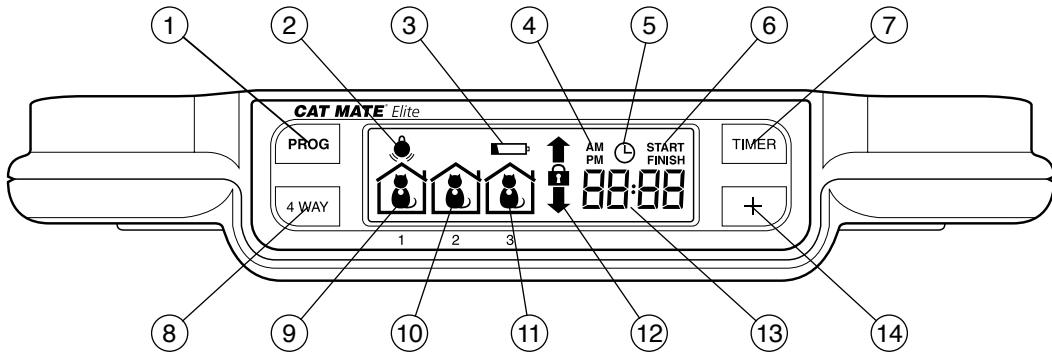

<p>12</p> <p>t</p> <p>0 - 12mm (0 - 1/2")</p> <p>12 - 25mm (1/2 - 1")</p> <p>25 - 38mm (1 - 1 1/2")</p> <p>38 - 50mm (1 1/2 - 2")</p>	 <p>25mm (1")</p> <p>38mm (1 1/2")</p> <p>50mm (2")*</p> <p>65mm (2 1/2")</p> <p>* Not supplied</p>
---	--



IMPORTANTE - LEA ANTES DE USAR

1. Botón 'PROGRAM'
2. Indicador de búsqueda de microchip/disco de I.D.
3. Indicador de pila baja
4. Indicadores AM/PM (mañana/ tarde) (modo reloj de 12 horas)
5. Indicador de función 'TIMER'
6. Indicadores de 'Start/Finish' en el modo 'TIMER'
7. Botón 'TIMER'
8. Botón '4 WAY'
- 9 - 11. Símbolo de ubicación del GATO 1 - 3
12. Indicadores de cerrojo '4 WAY'
13. Pantalla alfanumérica (normalmente indica la hora)
14. Botón 'ADVANCE'

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- Lea todas las instrucciones antes de instalar o utilizar este producto.
- Registre su compra en línea en www.pet-mate.com (consulte la garantía).
- No permita jugar a los niños con este producto.
- Inspeccione el producto regularmente para observar que funciona correctamente y no hay daños. No lo utilice si tiene dudas.
- Este producto se ha diseñado para el uso con mascotas exclusivamente, como se describe en estas instrucciones.
- El sistema de cierre de esta gatera no se ha diseñado como dispositivo de seguridad.
- Esta gatera no es resistente al fuego y no se deberá utilizar en lugares donde exista el riesgo de propagación de fuego.
- El instalador de esta gatera es responsable de cumplir todos los reglamentos de construcción oportunos.
- Durante la instalación de esta gatera, tome las precauciones apropiadas. Siga las instrucciones de seguridad de todas las herramientas y utilice equipo apropiado de protección personal.
- Elimine apropiadamente todo el material de embalaje.

NOTA: Las bolsas de plástico pueden causar asfixia - manténgalas alejadas de los niños y los animales.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

1. Introducción

Gracias por elegir la gatera de Microchip con control de tiempo de Cat Mate Elite.

LEA ESTAS INSTRUCCIONES ATENTAMENTE Y programe/COMPRUEBE LA GATERA ANTES DE INSTALARLA.

La gatera de Microchip con control de tiempo de Cat Mate Elite permite la entrada de hasta 30 gatos en su vivienda. También le permite controlar la salida de todas sus mascotas utilizando un Timer/reloj o cerrojo de 4 direcciones. Además, le permitirá monitorizar los movimientos de hasta 3 gatos individuales - mostrándole si su gato entró o salió por la gatera la última vez, y cuántas horas han pasado desde que su gato utilizó la gatera por última vez.

Esta gatera es apta para todos los microchips comunes. Alternativamente, puede ser operada mediante un disco de I.D.

(disponible por separado). Podría preferir el uso de un disco de I.D. con gatos que no tengan microchip, o si el microchip del gato es defectuoso o está colocado en mala posición.

Para asegurar que los ajustes elegidos no puedan manipularse fácilmente, hemos creado botones de control cuyo accionamiento requiere una pulsación firme.

Si desea interrumpir una tarea en particular (excepto programación) en cualquier momento, el sistema se desconectará en 60 segundos.

Los ajustes no se guardarán a menos que pulse el botón 'PROG'.

2. Instalación de las pilas

- 2.1 Quite la cubierta de las pilas empujándola hacia arriba (véase la Fig. 2). La cubierta se soltará.
- 2.2 Introduzca 4 pilas alcalinas AA (R6) como se muestra en la (Fig. 3), deslizando las 2 pilas del fondo primero.
- 2.3 La gatera se autocomprobará durante 60 segundos como máximo; después de este período, sólo serán visibles las flechas 'ENTRAR Y SALIR' en la pantalla LCD. La gatera estará lista para programar.

Pueden utilizarse todos los tipos habituales de pilas, incluyendo pilas recargables, pero el indicador de pila baja (③, Fig. 1) solo funcionará correctamente con las pilas alcalinas. Las pilas alcalinas de buena calidad durarán 12 meses aproximadamente (dependiendo del número de gatos y del uso). **NO DEBERÁ** utilizar pilas de litio.

3. Programación

El siguiente paso es programar el microchip (o disco de I.D.) de cada gato.

NOTA: La secuencia de programación es sensible al tiempo y la pantalla LCD volverá al estado normal si no se completa cada paso en aproximadamente 15 minutos.

Para que la gatera reconozca el microchip de su gato(s), deberá proceder de la siguiente manera:

- 3.1 Pulse y sujete el botón 'PROG' durante 5 segundos (①, Fig. 1) hasta que se visualice el indicador de búsqueda (②, Fig. 1).
 - 3.2 El 'GATO 1' y el número 1 destellarán; observará líneas en movimiento alrededor de los primeros 'DOS CEROS'.
 - 3.3 Para programar el microchip de su gato, anime al gato para que atraviese lentamente el túnel mientras mantiene abierta la gatera, como se muestra en la Fig. 4. Alternativamente, para programar el disco de I.D. de su gato, coloque la parte delantera del disco de I.D. en la abertura del túnel (Fig. 5).
 - 3.4 Una vez realizada la programación, los 'DOS CEROS' desaparecerán y 'Pr1' destellará.
 - 3.5 Pulse el botón 'PROG' para guardar el ajuste.
- Para añadir más gatos, hasta un máximo de 9, repita los pasos del 3.1 al 3.5.*

4. Instrucciones de Instalación (véase los Figs. 8a a 16) IMPORTANTE:

- **No corte el túnel de la gatera.**
- **Para comprobar que el microchip de su gato esté colocado y funcione correctamente, le recomendamos que programe la gatera para todos sus gatos antes de instalarla (véase la Sección 3). A continuación, compruebe que el microchip del gato activa el cerrojo cuando la cabeza del gato se empuja suavemente contra la gatera, como se muestra en la Fig. 6.**

4.1 Puertas de madera de 0-50mm de grosor

- 4.1.1 Coloque el marco exterior en la posición deseada de la puerta. Recomendamos que la parte inferior de la apertura se sitúe a 150mm aproximadamente del nivel del suelo (Fig.8a). Si tiene que instalar a mayor altura, considere la colocación de un escalón para facilitar la entrada de su gato.
- 4.1.2 Dibuje alrededor de la abertura (Fig. 8a), y con una sierra de vaivén eléctrica corte 4mm por fuera de la línea dibujada (Fig. 8b).
- Tenga cuidado de cortar el orificio en escuadra con la puerta, particularmente en puertas de cierto grosor. Asegúrese de que el marco exterior penetre fácilmente en el orificio.
- 4.1.3 Determine el grosor del panel de la puerta (t) (Fig. 10).
- 4.1.4 Sujetando los marcos interior y exterior en posición, marque los 2 orificios para los tornillos (Fig. 11).
- 4.1.5 Extraiga los marcos y taladre agujeros de 6mm de diámetro en el panel para los tornillos.
- 4.1.6 Coloque el marco interior en la parte interior de la puerta y atornille el marco exterior a éste utilizando tornillos apropiados para el grosor del panel, (t), como se muestra en la Fig. 12. Si fuera necesario, corte los tornillos provistos a la longitud requerida. Finalmente, coloque tapones en los dos tornillos.

4.2 Puertas de UPVC/metal de 0-50mm de grosor

Las puertas construidas con paneles metálicos pueden reducir el alcance del lector de microchip. Puede probar si existen paneles metálicos al perforar un orificio de prueba pequeño en el medio de la ubicación prevista para la gatera.

Para las puertas de UPVC/metal es esencial cortar una abertura más grande que para las puertas de madera, y resintonizar la gatera como se indica a continuación:

- 4.2.1 Coloque el marco exterior en la posición deseada de la puerta. Recomendamos que la parte inferior de la apertura se sitúe a 150mm aproximadamente del nivel del suelo (Fig.9a). Si tiene que instalar a mayor altura, considere la colocación de un escalón para facilitar la entrada de su gato.
- 4.2.2 Dibuje alrededor del EXTERIOR del marco (Fig. 9a). Utilizando una sierra de vaivén eléctrica, corte 12mm por DENTRO de la línea dibujada (Fig. 9b).
- 4.2.3 Determine el grosor del panel de la puerta (t) (Fig. 10).
- 4.2.4 Coloque el marco interior en la parte interior de la puerta y atornille el marco exterior a éste utilizando tornillos apropiados para el grosor del panel, (t), como se muestra en la Fig. 12. Si fuera necesario, corte los tornillos provistos a la longitud requerida. **NO APRIETE LOS TORNILLOS EN EXCESO**, ya que esto podría impedir que la hoja se cerrase apropiadamente; utilice un destornillador de mano. Finalmente, coloque tapones en los dos tornillos.
- 4.2.5 Retire las pilas durante 2 minutos como mínimo después de la instalación. Esto permitirá que la gatera se resintonice por sí misma a su nueva ubicación.

4.3 Paneles de cristal

- 4.3.1 Le recomendamos se dirija a un cristalero para que corte un orificio de 232mm de diámetro en la posición requerida; seguidamente, instale la gatera como se indica a continuación. Alternativamente, quizás prefiera cambiar el panel de cristal por un panel de plástico transparente, y proceder con la instalación siguiendo las instrucciones de 4.1.1 a 4.1.6.

Nota: No es posible cortar orificios en cristal doble o endurecido. Vd. deberá obtener un panel nuevo de su cristalero con el orificio ya cortado.

- 4.3.2 Determine el grosor del panel de la puerta, (t), (Fig. 10).
- 4.3.3 El burlete de espuma negro no es adecuado para la instalación en cristal y deberá desecharse. Si lo desea, el marco exterior podrá sellarse con el panel de cristal utilizando un obturador de silicona.
- 4.3.4 Coloque el marco interior en la parte interior de la puerta y atornille el marco exterior a éste utilizando tornillos apropiados para el grosor del panel, (t), como se muestra en la Fig. 12. Si fuera necesario, corte los tornillos provistos a la longitud requerida. **NO APRIETE LOS TORNILLOS EN EXCESO**, ya que esto podría impedir que la hoja se cerrase apropiadamente; utilice un destornillador de mano. Finalmente, coloque tapones en los dos tornillos.

4.4 Instalación en la pared

Si va a instalar la gatera en una pared, deberá adquirir guarnición para pared Cat Mate Elite. Necesitará 1 guarnición por cada 50mm de grosor de pared sobre 100mm.

- 4.4.1 Abra un agujero rectangular en la pared 205mm de alto por 180mm de ancho.
- 4.4.2 Quite la cubierta de la pila situada en el marco interior, empujándola hacia arriba como se indica (Fig. 2).
- 4.4.3 Quite la cubierta del marco interior destornillando 2 tornillos en la parte posterior del marco interior (Fig. 13). (Nota: Estos tornillos pueden desecharse, ya que será imposible reutilizarlos). Seguidamente, destornille los 2 tornillos más externos situados debajo de la cubierta de las pilas, y retire el marco interior girándolo hacia abajo (Fig. 14).
- 4.4.4 Desmonte con cuidado las 2 abrazaderas de rosca con alicates (Fig. 15).
- 4.4.5 Instale el marco interior provisto del número requerido de guarniciones en la pared interior, fijándolo en posición con 2 tornillos adecuados, como se muestra en la Fig. 16. (Nota: Deberá aplicar una arandela (no provista) debajo de la cabeza de los tornillos). Si fuera necesario, las guarniciones podrán encolarse en posición, aunque generalmente, una inserción manual firme es suficiente.
- 4.4.6 Reinstale la cubierta del marco interior colocando 2 tornillos debajo de la cubierta de la pila con cuidado de no atrapar hilos eléctricos. (Reinstale el mando de 4 direcciones para la Ref. Producto 307, utilizando un destornillador de mano.) Recoloque la cubierta de la pila.
- 4.4.7 Instale el marco exterior empleando los 2 tornillos de 25mm suministrados. Finalmente, coloque tapones sobre los dos tornillos.

5. Entrenamiento de su gato para utilizar la gatera (o si el gato ha perdido su disco de I.D.)

Puede que su gato necesite un poco de tiempo para acostumbrarse a su nueva gatera. Para ayudar a su gato a acostumbrarse a entrar y salir por la gatera, ésta podrá ajustarse al 'MODO ENTRENAMIENTO' pulsando y sujetando el botón 'PROG' y pulsando brevemente el botón '4 WAY' en un plazo de 3 segundos.

Después de 5 segundos, el cerrojo se abrirá y el botón 'PROG' deberá soltarse. El símbolo 'ENTRAR y SALIR' continuará destellando.

Por favor, observe que en el 'MODO ENTRENAMIENTO' su gatera permitirá la entrada de otros animales.

Para salir del 'MODO ENTRENAMIENTO', pulse y sujete el botón 'PROG', y pulse brevemente el botón '4 WAY' en un plazo de 3 segundos. Después de 5 segundos, la gatera volverá a cerrarse con cerrojo y el botón 'PROG' deberá soltarse.

Para los gatos muy indecisos, mientras esté en el 'MODO ENTRENAMIENTO', utilice comida para animarlos a entrar y salir por la gatera.

NOTA: NO recomendamos dejar solos a los gatos, particularmente a los cachorros, cuando utilicen la gatera, hasta que Vd. se sienta satisfecho de que están completamente familiarizados con su operación.

6. Visualización de la ubicación del gato

La pantalla LCD muestra directamente la ubicación de hasta tres gatos (1-3).



La última vez, el gato atravesó la gatera para entrar en casa.



La última vez, el gato atravesó la gatera para salir de casa.





Observe que esta visualización es simplemente una guía sobre la ubicación del gato(s). La gatera determina la ubicación del gato registrando su último movimiento a través de la gatera. Los resultados pueden ser engañosos si el gato tiene una ruta alternativa de entrada/salida de la casa; si el gato ha seguido a otro gato a través de la gatera; si el gato sólo acerca la nariz a la gatera, etc.

7. Para ver cuánto tiempo desde que el gato(s) utilizó la gatera por última vez

- 7.1 Para ver cuántas horas y minutos desde que los gatos 1, 2 o 3 utilizaron la gatera por última vez, pulse el botón '+'.
7.2 La pantalla mostrará el símbolo correspondiente al 'GATO 1' y cuántas horas y minutos hace que el 'GATO 1' utilizó la hoja hasta un máximo de 99 horas.
- 7.3 Pulse '+' otra vez para recibir la misma información sobre los Gatos 2 y 3.
- 7.4 Pulse '+' por cuarta vez (o espere 20 segundos) para volver a la pantalla normal.

8. Opciones de acceso

Las opciones de acceso disponibles se muestran a continuación.

-  **Entrar y Salir** Su gato(s) podrá entrar y salir por la hoja.
-  **Entrada Solamente** Su gato(s) podrá entrar a través de la hoja, pero no podrá salir a través de la hoja
-  **Salida Solamente** El gato(s) puede salir por la gatera pero no puede entrar por la gatera
-  **Cerrada** El gato(s) no puede utilizar la gatera

Seleccione una opción de acceso de la siguiente manera:

- 8.1 Pulse y sujete el botón '4 WAY' durante 5 segundos hasta que destelle la pantalla.
- 8.2 Pulse repetidamente el botón '4 WAY' para desplazarse a través de las opciones de acceso disponibles (Fig. 7), hasta que llegue a la deseada.
- 8.3 Pulse el botón 'PROG' para guardar el ajuste.

8.4 Ajuste del control Tiempo/Reloj para TODOS los gatos

Si desea ajustar su gatera para asegurar que TODOS los gatos tengan una opción particular de acceso durante un período de tiempo seleccionado, por ejemplo, para mantener a su gato dentro por la noche entre las 19.00 y las 06.00 horas, primero deberá decidir:

- a) Qué ajuste de cerrojo se deberá aplicar DURANTE el período cronometrado (en el ejemplo anterior se aplicará 'INTERIOR SÓLO'). Fuera del período cronometrado, se aplicará el ajuste de cerrojo realizado en los puntos 8.1 a 8.3.
- b) Cuándo deberá comenzar ('START') el período cronometrado (en el ejemplo anterior, a las 19.00 horas).
- c) Cuándo deberá concluir ('FINISH') el período cronometrado (en el ejemplo anterior, a las 06.00 horas).
- d) También deberá saber la hora actual.

Proceda de la siguiente manera:

NOTA: Si no pulsa ningún botón durante más de 60 segundos, la pantalla volverá a su estado normal y Vd. deberá comenzar de nuevo.

- 8.4.1 Pulse el botón 'TIMER' durante 5 segundos hasta que destelle el indicador de la función de Tiempo.
- 8.4.2 Pulse el botón '4 WAY' repetidamente para seleccionar las opciones de acceso requeridas entre: 'ENTRAR Y SALIR', 'INTERIOR SÓLO', 'EXTERIOR SÓLO', 'CERRADO' u 'OFF'.
- 8.4.3 Pulse el botón 'PROG' para guardar el ajuste.
- 8.4.4 La pantalla mostrará el tiempo con el símbolo de los minutos destellando. Pulse el botón '+' repetidamente hasta que aparezca el ajuste actual de minutos (es decir, 10 si la hora actual es 12.10).
- 8.4.5 Pulse el botón 'PROG' para guardar el ajuste.
- 8.4.6 Ahora, la pantalla mostrará el tiempo con el símbolo de la hora destellando.
Si desea cambiar entre un reloj de 24 horas y el ajuste AM/PM (mañana/tarde), pulse el botón 'TIMER'.
- 8.4.7 Pulse el botón '+' repetidamente hasta que aparezca el ajuste correcto de hora (p. ej., 12 si la hora actual es 12.10).
- 8.4.8 Pulse el botón 'PROG' para guardar el ajuste.
- 8.4.9 La pantalla mostrará la palabra 'START' y los minutos destellarán. Pulse el botón '+' hasta visualizar el ajuste deseado de minutos (en el ejemplo anterior '00'). Pulse el botón 'PROG' para guardar el ajuste.
- 8.4.10 Seguidamente, ajuste las horas de la misma forma (en el ejemplo anterior 19.00).
- 8.4.11 La pantalla mostrará la hora de finalización ('FINISH'). Ajuste de la misma forma que la hora inicial ('START'). Acuérdesse de pulsar el botón 'PROG' para guardar el ajuste.

Cuando esté ajustado el Tiempo, el indicador (5, Fig. 1) de función del Tiempo se mostrará en la pantalla.

Al estar activo el cerrojo cronometrado, el símbolo de la opción de acceso elegida en 8.2 destellará lentamente.

Para comprobar los ajustes de hora, pulse brevemente el botón 'TIMER' y suelte. La pantalla mostrará la opción de acceso cronometrada que se haya seleccionado y la hora de inicio ('START'). Pulse el botón 'TIMER' otra vez para ver la hora de finalización ('FINISH'). La pantalla volverá al tiempo actual después de 5 segundos.

Para cancelar el control por cronómetro y volver a la opción normal de acceso:

- 8.4.12 Pulse el botón 'TIMER' durante 5 segundos.
- 8.4.13 Pulse el botón '4 WAY' y retroceda a través de las opciones hasta llegar a 'OFF'.
- 8.4.14 Pulse el botón 'PROG' 3 veces para mantener las horas de reloj actuales y volver a la pantalla normal.

9. Cambio de las pilas

Cuando se encienda el indicador de pila baja (③, Fig. 1), deberán cambiarse las pilas alcalinas. (Véase la Sección 2).

Por favor, observe que al instalar pilas nuevas:

- El indicador de pila baja podría permanecer encendido hasta 15 minutos.
- La gatera recordará todos los microchips y discos de I.D., ajustes de cerrojo y las horas de cierre, pero LA HORA ACTUAL DEBERÁ REAJUSTARSE (véase la Sección 8.4).

10. Reprogramación de un gato con microchip o disco de I.D

- 10.1 Pulse el botón 'PROG' durante 5 segundos; el siguiente número de Gato sin usar destellará intermitentemente y circularán unas líneas alrededor de los primeros 'DOS CEROS'.
- 10.2 Pulse el botón '+' para seleccionar el número de Gato apropiado que desee reprogramar, o seleccione el siguiente número de Gato disponible. (Una letra 'P' junto al número de Gato indica que ya ha sido programado, aunque usted podrá reprogramar de la siguiente manera).
- 10.3 Para programar el microchip de su gato, anime al gato para que atraviese lentamente el túnel mientras mantiene abierta la gatera, como se muestra en la Fig. 4. Alternativamente, para programar un disco de I.D. de sustitución, coloque la parte delantera del disco de I.D. en la abertura del túnel (Fig. 5).
- 10.4 Los 'DOS CEROS' giratorios desaparecerán y destellará 'Pr'.
- 10.5 Pulse el botón 'PROG' para guardar el ajuste.

Para añadir más gatos, hasta un máximo de 9, repita los pasos del 10.1 al 10.5.

11. Reajuste de fábrica

Para devolver la gatera al ajuste de fábrica, pulse y sujete el botón '+' durante 30 segundos, hasta que se muestren todos los símbolos en la pantalla LCD. Después de un período de autocomprobación, el símbolo de 'ENTRAR Y SALIR' será lo único visible en la pantalla LCD. Este procedimiento borrará todos los microchips / discos de I.D. y demás ajustes. Entonces necesitará reprogramar los microchips / discos de I.D. (véase la Sección 3).

12. Modo de alta seguridad

Esta gatera se suministra con el modo de alta seguridad desactivado para que su gato se acostumbre fácilmente a utilizar la nueva gatera. En este modo, la gatera ofrece el tiempo de respuesta más rápido posible al microchip del gato. Una vez que el gato se haya acostumbrado a utilizar la nueva gatera, se recomienda activar el modo de alta seguridad. Éste ofrece mayor seguridad contra la entrada de mapaches y otros gatos persistentes del vecindario, y también alarga la duración de las pilas.

Podrá activar la gatera al modo de alta seguridad ('Eon') de la siguiente manera:

- 12.1 Pulse y sujete el botón 'PROG' y, en un lapso de 3 segundos, pulse brevemente el botón '+'. Cuando la pantalla muestre 'EOFF' o 'Eon', suelte el botón 'PROG'.
- 12.2 Podrá desplazarse entre 'EOFF' y 'Eon' pulsando el botón '4 WAY'. Pulse 'PROG' para guardar el ajuste.

13. Resolución de problemas

- 13.1 El gato no utiliza la gatera
 - Los gatos indecisos pueden tardar cierto tiempo en aprender a utilizar la gatera; incluso si ya han empleado otras gateras anteriormente.
 - Primero, utilice el 'MODO ENTRENAMIENTO' (véase la Sección 5).
 - Compruebe que el modo de alta seguridad esté desactivado para que a su gato le resulte más fácil utilizar la gatera (véase la Sección 12).
- 13.2 El microchip del gato no se programa
 - Es posible que el microchip de su gato sea defectuoso o esté mal colocado. Póngase en contacto con Servicio al Cliente de Pet Mate o instale un disco de I.D. Cat Mate.
- 13.3 La gatera no se abre en respuesta al disco de I.D. o microchip programado
 - Compruebe que el microchip o disco de I.D. del gato opera el cerrojo cuando la cabeza del gato se empuja suavemente contra la gatera, como se muestra en la Fig. 6.
 - Si se instala en una puerta de UPVC/metal, asegúrese de que el tamaño del corte sea correcto (véase la Sección 4.2).
 - Si se instala en una puerta de UPVC/metal, compruebe que la unidad se haya resintonizado retirando las pilas durante 2 minutos como mínimo.
 - Compruebe que el cerrojo '4 WAY' esté programado para permitir el acceso en la dirección elegida (véase la Sección 8).
 - Asegúrese de que no esté activado un cierre cronometrado (evidente si destella el ajuste de cerrojo '4 WAY'). Si fuera necesario, cancele el cierre cronometrado (véanse las Secciones de 8.4.12 a 8.4.14).
 - Podrían haberse activado el modo de alta seguridad (denotados por 'Eon' en la pantalla). No mueva la hoja hasta que 'Eon' desaparezca.
 - Compruebe que las pilas estén orientadas correctamente (Fig. 3) y que no aparezca el indicador de pila baja (③, Fig. 1).
 - Si se utiliza un disco de I.D., compruebe que esté correctamente ajustado al collar del gato (Fig. 7).
 - Si fuera posible, intente la operación con otro disco de I.D. / microchip programado para descubrir si existe un fallo con un disco de I.D. / microchip particular.
 - Compruebe que la gatera está montada a la altura correcta (véase la Sección 4).
 - Si falla todo lo demás, saque las pilas y espere 5 minutos como mínimo. Vuelva a colocar las pilas y realice un 'REAJUSTE DE FÁBRICA' (véase la Sección 11).
- 13.4 La hoja no se ha cerrado por completo
 - Compruebe que el marco de la gatera no se haya apretado en exceso con los 2 tornillos. Intente aflojar los tornillos ligeramente.
 - En algunas ocasiones, esto se deberá a un evento inusual, en cuyo caso el sistema electrónico normalmente se autocorregirá en un plazo de 30 minutos. Si el problema continúa, extraiga las pilas durante 30 minutos antes de volver a colocarlas, esto restituirá la acción de cierre correcta.

- 13.5 Dificultad para configurar las funciones/tiempos requeridos
- Los botones deben pulsarse firmemente.
 - No se olvide de pulsar el botón 'PROG' después de realizar cualquier cambio; esto guardará el cambio.
- 13.6 La pantalla se bloquea
- Extraiga las pilas durante 5 minutos, y vuelva a colocarlas.
 - Si la pantalla permanece bloqueada, realice un 'REAJUSTE DE FÁBRICA' (véase la Sección 11).
- 13.7 La hoja no se cierra
- Compruebe que la gatera no esté en 'MODO ENTRENAMIENTO' (flechas de intermitencia lenta).
 - Espere 30 minutos para que se autocorrija.












Por el presente, Pet Mate Ltd. declara que este producto cumple los requisitos esenciales y demás provisiones oportunas de las Directivas UE. Todas las Declaraciones de Conformidad (DoC) pueden verse en www.pet-mate.com/eudoc.



IMPORTANTE: Elimine los productos dañados/ defectuosos/ gastados en conformidad con los reglamentos locales aplicables en su país. UE: Para más información, consulte la sección de Términos y Condiciones, Directiva sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) en www.pet-mate.com.









IT ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

1

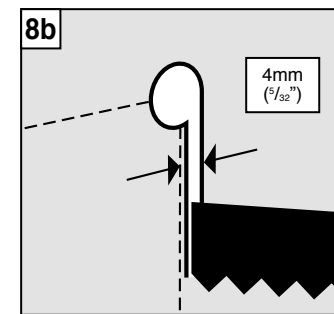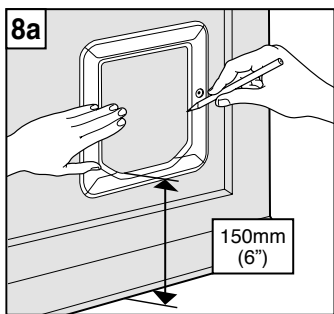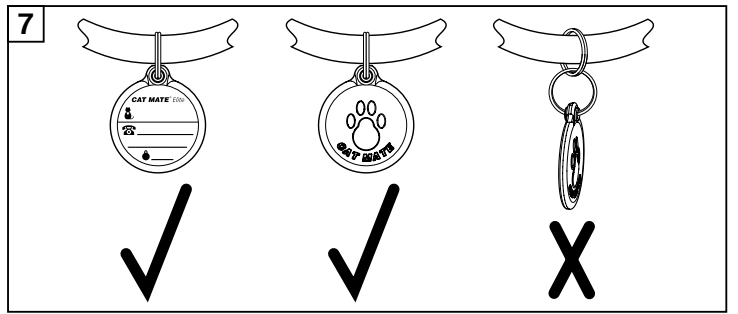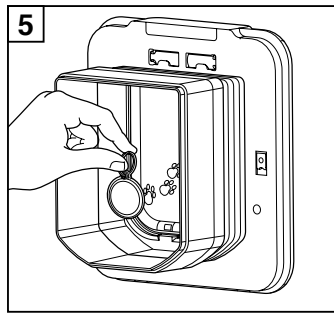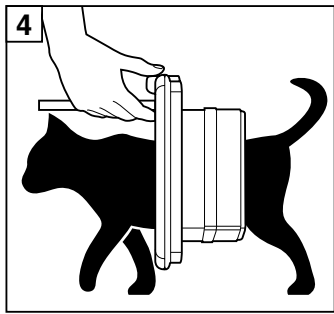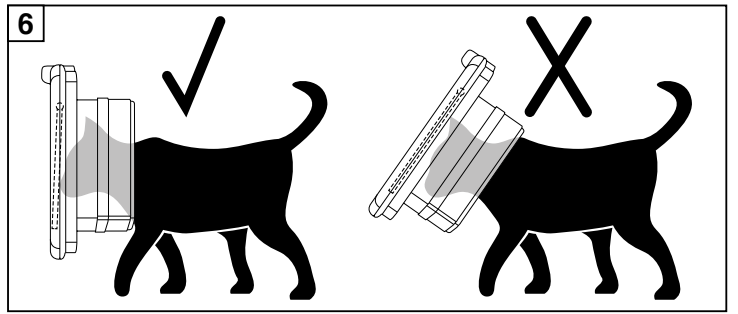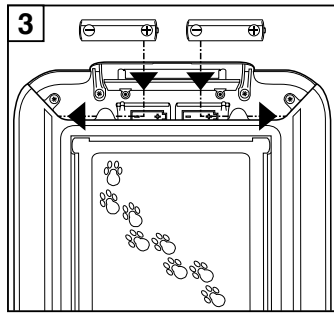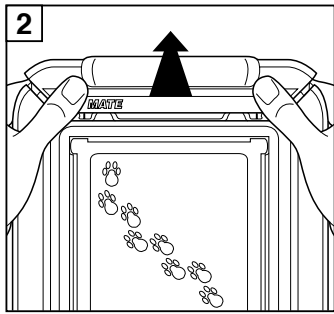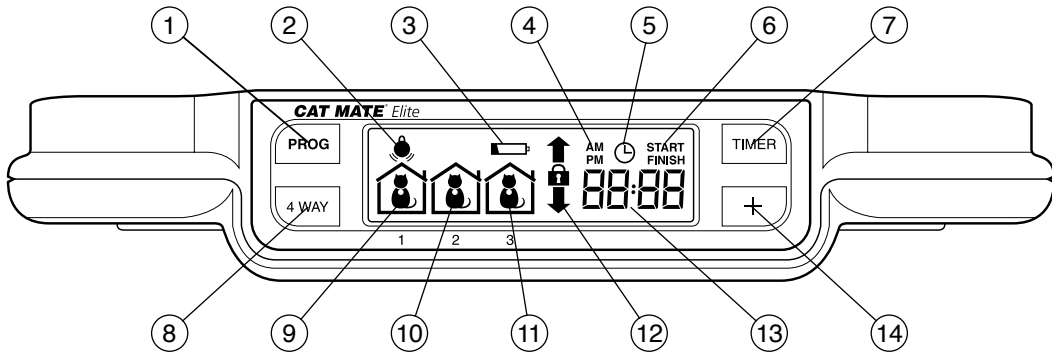

12

<p>t</p> <p>0 - 12mm (0 - 1/2")</p> <p>12 - 25mm (1/2 - 1")</p> <p>25 - 38mm (1 - 1 1/2")</p> <p>38 - 50mm (1 1/2 - 2")</p>	<p>25mm (1")</p> <p>38mm (1 1/2")</p> <p>50mm (2")*</p> <p>65mm (2 1/2")</p> <p>* Not supplied</p>
---	--

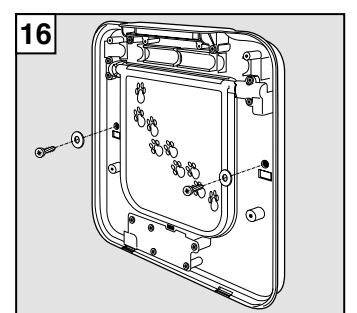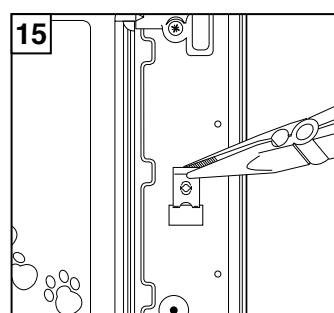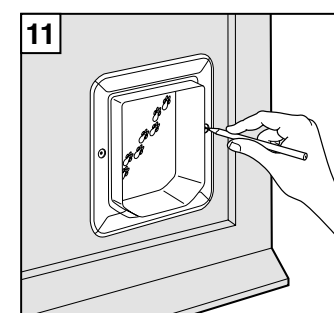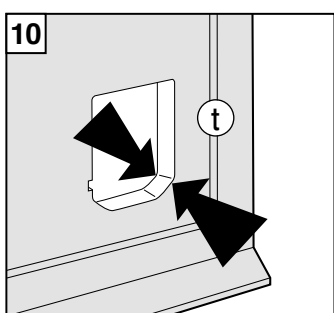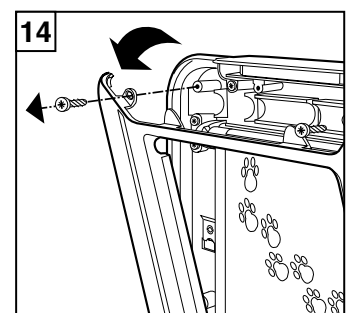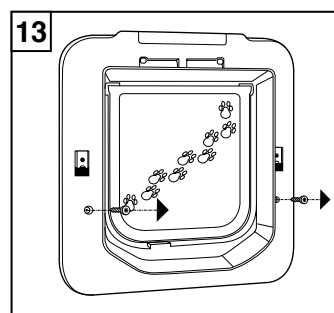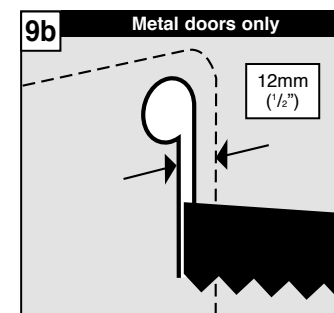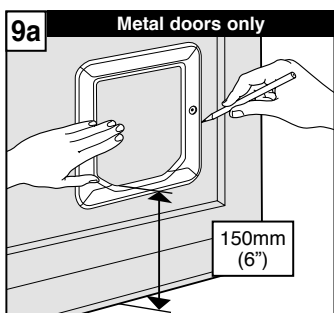

IMPORTANTE - LEGGERE PRIMA DELL'USO

1. Pulsante "PROG" (PROGRAMMA)
2. Indicatore di ricerca del microchip/della medaglietta di riconoscimento
3. Indicatore di batteria scarica
4. Indicatori AM/PM (modalità orologio 12 ore)
5. Indicatore della funzione "TIMER"
6. Indicatori "Avvio/Fine" della modalità "TIMER"
7. Pulsante "TIMER"
8. Pulsante "4 WAY"
- 9 - 11. Simboli di posizione CAT 1 - 3
12. Indicatori di blocco "4 WAY"
13. Display alfanumerico (normalmente indica l'ora)
14. Pulsante "ADVANCE"

INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA

- Leggere tutte le istruzioni prima di installare o utilizzare questo prodotto.
- Registrare l'acquisto online su www.pet-mate.com (vedere la garanzia).
- Non permettere ai bambini di giocare con questo prodotto.
- Ispezionare regolarmente il prodotto per verificarne il corretto funzionamento o la presenza di danni. Non utilizzare in caso di dubbi.
- Questo prodotto è progettato per l'utilizzo esclusivo da parte di animali domestici, come descritto in queste istruzioni.
- Il sistema di chiusura di questa porta per animali domestici non è pensato per essere usato come dispositivo di sicurezza.
- Questa porta per animali domestici non è resistente al fuoco e non deve essere utilizzata laddove vi sia il rischio di propagazione di incendi.
- La persona che installa questa porta per animali domestici dovrà attenersi a tutte le normative edilizie pertinenti.
- Prestare la massima attenzione durante l'installazione di questa porta per animali domestici. Seguire le istruzioni di sicurezza per tutti gli strumenti e indossare dispositivi di protezione individuale adeguati.
- Smaltire i materiali di imballaggio in modo appropriato.

NOTA: le buste di plastica possono essere causa di soffocamento; tenere lontano dalla portata di bambini e animali.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

1. Introduzione

Grazie per aver scelto la gattaiola Cat Mate Elite con microchip e timer.

LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI E PROGRAMMARE/TESTARE LA GATTAIOLA PRIMA DI INSTALLARLA.

La gattaiola Cat Mate Elite con microchip e timer consente l'ingresso a un massimo di 9 gatti nella vostra proprietà. Consente inoltre di controllare l'uscita di tutti i vostri animali

domestici utilizzando un timer o un blocco a 4 vie. Inoltre, vi consentirà di monitorare gli spostamenti di un massimo di 3 gatti, indicando quando il gatto è entrato o uscito di casa l'ultima volta e quante ore sono trascorse dall'ultima volta che ha usato la gattaiola.

La gattaiola è adatta a tutti i microchip più diffusi. In alternativa può essere azionata da una medaglietta di riconoscimento Cat Mate (disponibile separatamente), ideale per gatti senza microchip o nel caso in cui il microchip del proprio gatto sia difettoso o mal posizionato.

Per garantire che le impostazioni scelte non possano essere facilmente manomesse, abbiamo fatto in modo che i pulsanti di controllo debbano essere premuti saldamente per funzionare.

Se si desidera interrompere qualsiasi attività (eccetto la programmazione) in qualsiasi momento, il sistema andrà in timeout dopo 60 secondi.

Le impostazioni non verranno salvate a meno che non si prema il pulsante "PROG".

2. Inserimento delle batterie

- 2.1 Rimuovere il coperchio della batteria spingendolo verso l'alto (vedere Fig. 2). Il coperchio si staccherà.
- 2.2 Inserire 4 batterie AA (R6) come mostrato (Fig. 3), inserendo prima le 2 batterie terminali.
- 2.3 La gattaiola eseguirà un controllo automatico per un massimo di 60 secondi, dopodiché saranno visibili solo le frecce "IN & OUT" sul display LCD. Il dispositivo è ora pronto per essere programmato.

È possibile utilizzare tutte le comuni batterie, comprese le batterie ricaricabili, ma l'indicatore di batteria scarica (③, Fig. 1) funzionerà correttamente solo con batterie alcaline. Le batterie alcaline di buona qualità dovrebbero durare circa 12 mesi (a seconda del numero di gatti e dell'utilizzo). NON usare batterie al litio.

3. Programmazione

Il passo successivo è quello di programmare il microchip (o la medaglietta di riconoscimento) appartenente a ciascun gatto.

NOTA: la sequenza di programmazione è sensibile al fattore tempo e il display LCD tornerà alla visualizzazione normale se ogni passaggio non viene completato entro circa 15 minuti.

Affinché la gattaiola riconosca il microchip del gatto/dei gatti, è necessario fare quanto segue:

- 3.1 Tenere premuto il pulsante "PROG" per 5 secondi (①, Fig. 1) fino a quando non compare l'indicatore di ricerca (②, Fig. 1).
 - 3.2 "CAT 1" e il numero "1" lampeggeranno: saranno visibili delle linee che si muovono attorno ai primi "DUE ZERO".
 - 3.3 Per programmare il microchip del gatto, incoraggiatelo a passare lentamente attraverso il tunnel tenendo la gattaiola aperta come mostrato in Fig. 4. In alternativa, per programmare la medaglietta di riconoscimento del gatto, posizionare la parte anteriore della medaglietta nell'apertura del tunnel (Fig. 5).
 - 3.4 Quando programmato, i "DUE ZERO" scompariranno e "Pr1" lampeggerà.
 - 3.5 Premere il pulsante "PROG" per salvare l'impostazione.
- Per altri gatti, fino a un massimo di 9, ripetere i passaggi da 3.1 a 3.5.*

4. Istruzioni di montaggio (vedere le figure da 8a a 16)

IMPORTANTE:

- **Non tagliare il tunnel della gattaiola.**
- **Per verificare che il microchip del gatto sia posizionato correttamente e funzionante, consigliamo vivamente di programmare la gattaiola per tutti i vostri gatti prima dell'installazione (vedere Sezione 3). Quindi controllare che il microchip del gatto azioni il blocco quando la testa del gatto viene premuta delicatamente contro la gattaiola come mostrato in Fig.6.**

4.1. Porte in legno di spessore 0-50 mm

- 4.1.1 Posizionare il telaio esterno nella posizione desiderata sulla porta. È consigliabile che la parte inferiore dell'apertura si trovi a circa 150 mm dal livello del suolo. (Fig. 8a). Se è necessario montarla più in alto, posizionare un gradino per aiutare il gatto a entrare.
- 4.1.2 Tracciare una linea attorno all'apertura (Fig. 8a), quindi utilizzando un seghetto elettrico tagliare a una distanza di 4 mm dalla linea (Fig. 8b).
Fare attenzione a praticare il foro perpendicolarmente alla porta, in particolare in caso di porte più spesse. Assicurarsi che il telaio interno si inserisca agevolmente nel foro.
- 4.1.3 Determinare lo spessore del pannello della porta, (t). (Fig.10).
- 4.1.4 Tenendo in posizione il telaio interno e il telaio esterno, segnare i 2 fori per le viti. (Fig.11).
- 4.1.5 Rimuovere i telai e praticare i fori per le viti nel pannello con un diametro di 6 mm.
- 4.1.6 Posizionare il telaio interno all'interno della porta e avvitare il telaio esterno ad esso utilizzando viti appropriate per lo spessore del pannello, (t), come mostrato in Fig. 12. Se necessario, tagliare le viti in dotazione alla lunghezza desiderata. Infine inserire i due cappucci delle viti.

4.2 Porte UPVC/metallo di spessore 0-50 mm

Le porte costruite con pannelli metallici possono ridurre il raggio del lettore di microchip. Per verificare se vi sono pannelli di metallo praticare un piccolo foro di prova al centro della posizione prevista per la gattaiola.

Per le porte in UPVC/metallo è essenziale praticare un foro più grande rispetto alle porte in legno e riposizionare la gattaiola come segue:

- 4.2.1 Posizionare il telaio esterno nella posizione desiderata sulla porta. È consigliabile che la parte inferiore dell'apertura si trovi a circa 150 mm dal livello del suolo. (Fig. 9a). Se è necessario montarla più in alto, posizionare un gradino per aiutare il gatto a entrare.
- 4.2.2 Tracciare una linea attorno l'ESTERNO del telaio. (Fig. 9a). Utilizzando un seghetto elettrico, tagliare a una distanza di 12 mm DENTRO la linea (Fig. 9b).
- 4.2.3 Determinare lo spessore del pannello della porta, (t). (Fig.10).
- 4.2.4 Posizionare il telaio interno all'interno della porta e avvitare il telaio esterno ad esso utilizzando viti appropriate per lo spessore del pannello, (t), come mostrato in Fig. 12. Se necessario, tagliare le viti in dotazione alla lunghezza desiderata. **NON SERRARE ECCESSIVAMENTE LE VITI** poiché ciò potrebbe impedire la corretta chiusura dello sportello - utilizzare un cacciavite manuale. Infine inserire i due cappucci delle viti.

- 4.2.5 Rimuovere le batterie per almeno 2 minuti dopo l'installazione. Ciò consentirà alla gattaiola di ricalibrarsi sulla nuova posizione.

4.3 Pannelli in vetro

- 4.3.1 Si consiglia di chiedere a un vetraio di tagliare un foro di 232 mm di diametro nella posizione richiesta e quindi installare la gattaiola come descritto di seguito. In alternativa, è possibile sostituire il pannello di vetro con un pannello di plastica trasparente e procedere all'installazione seguendo le istruzioni da 4.1.1 a 4.1.6.
Nota: non è possibile praticare un foro nel doppio vetro o nel vetro temperato. In quel caso sarà necessario usare un nuovo pannello di vetro con il foro già tagliato dal vetraio.
- 4.3.2 Determinare lo spessore del pannello, (t). (Fig.10).
- 4.3.3 La guarnizione in schiuma nera non è adatta per il montaggio su vetro e deve essere rimossa. Se lo si desidera, il telaio esterno può essere sigillato al pannello di vetro utilizzando del silicone sigillante.
- 4.3.4 Posizionare il telaio interno all'interno del pannello e avvitare il telaio esterno ad esso utilizzando viti appropriate per lo spessore del pannello, (t), come mostrato in Fig. 12. Se necessario, tagliare le viti in dotazione alla lunghezza desiderata. **NON SERRARE ECCESSIVAMENTE LE VITI** poiché ciò potrebbe impedire la corretta chiusura dello sportello - utilizzare un cacciavite manuale. Infine inserire i due cappucci delle viti.

4.4 Montaggio a parete

Se si installa la gattaiola a parete, sarà necessario acquistare i rivestimenti per pareti Cat Mate Elite. Sarà necessario 1 rivestimento ogni 50 mm di spessore della parete superiore a 100 mm.

- 4.4.1 Praticare un foro rettangolare nella parete di 205 mm di altezza per 180 mm di larghezza.
- 4.4.2 Rimuovere il coperchio della batteria del telaio interno spingendo verso l'alto come mostrato (Fig. 2).
- 4.4.3 Rimuovere la copertura del telaio interno svitando le 2 viti nella parte posteriore del telaio interno (Fig. 13). (Nota: queste viti possono essere gettate in quanto sarà impossibile rimontarle). Quindi rimuovere le 2 viti più esterne sotto il coperchio della batteria e rimuovere il telaio interno ruotando verso il basso (Fig. 14).
- 4.4.4 Rimuovere con attenzione i 2 ganci a vite con le pinze. (Fig.15).
- 4.4.5 Montare il telaio interno assemblato con il numero richiesto di rivestimenti per pareti alla parete interna fissandolo in posizione con 2 viti adatte come mostrato in Fig.16 (Nota: sarà necessario montare una rondella (non fornita) sotto la testa delle viti). Se necessario, i rivestimenti delle pareti possono essere incollati in sede, sebbene di solito sarà sufficiente fissarli premendo in modo saldo.
- 4.4.6 Rimontare il coperchio del telaio interno con 2 viti sotto il coperchio della batteria, facendo molta attenzione a non intrappolare i cavi elettrici. Riposizionare il coperchio della batteria.
- 4.4.7 Montare il telaio esterno utilizzando 2 viti da 25 mm in dotazione e, infine, inserire i due cappucci delle viti.

5. Addestrare il gatto a usare la gattaiola (o se il gatto ha perso la medaglietta di riconoscimento)

Potrebbe volerci un po' di tempo prima che il gatto si abitui alla sua nuova gattaiola. Per aiutare il gatto ad abituarsi a entrare e uscire dalla gattaiola, questa può essere impostata sulla "MODALITÀ TRAINING" tenendo premuto il pulsante "PROG" e premendo brevemente il pulsante "4 WAY" entro 3 secondi.

Dopo 5 secondi il blocco si sbloccherà e il pulsante "PROG" dovrebbe essere rilasciato. Il simbolo "IN & OUT" continuerà a lampeggiare.

È opportuno tener presente che in "MODALITÀ TRAINING" la gattaiola consentirà l'accesso ad altri animali.

Per uscire dalla "MODALITÀ TRAINING", tenere premuto il pulsante "PROG" e premere brevemente il pulsante "4 WAY" entro 3 secondi. Dopo 5 secondi lo sportello si bloccherà nuovamente e il pulsante "PROG" dovrebbe essere rilasciato.

Per i gatti molto esitanti, durante la "MODALITÀ TRAINING", usare il cibo per incoraggiare l'animale a entrare e uscire dalla gattaiola.

NOTA: si raccomanda di NON lasciare che i gatti, in particolare i gattini, utilizzino da soli la gattaiola fino a quando non si è certi che abbiano preso dimestichezza con il suo funzionamento.

6. Individuare la posizione del gatto

Il display LCD mostra a colpo d'occhio la posizione di un massimo di tre gatti (1-3).



L'ultima volta che il gatto ha attraversato la gattaiola per entrare in casa.



L'ultima volta che il gatto ha attraversato la gattaiola per uscire di casa.

Si prega di notare che questa schermata è solo un'indicazione approssimativa della posizione dei vostri gatti. Il dispositivo determina la posizione del gatto registrando il suo ultimo movimento attraverso la gattaiola. I risultati possono essere fuorvianti se il gatto ha usato un'entrata/uscita alternativa, se ha seguito un altro gatto attraverso la gattaiola, se ha solo messo il muso fuori dalla gattaiola, ecc.

7. Visualizzare il tempo trascorso dall'ultima volta che il gatto ha utilizzato la gattaiola

7.1 Per visualizzare quante ore e minuti sono trascorsi dall'ultima volta che i gatti 1, 2 o 3 hanno utilizzato la gattaiola, premere il pulsante "+".





7.2 Il display mostrerà il simbolo per "CAT 1" e quante ore e minuti fa "CAT 1" ha utilizzato la gattaiola fino a un massimo di 99 ore.

7.3 Premere di nuovo "+" per informazioni simili sui gatti 2 e 3.

7.4 Premere "+" una quarta volta (o non toccare nulla per 20 secondi) e verrà ripristinata la visualizzazione normale.

8. Opzioni di accesso

Le opzioni di accesso disponibili sono mostrate di seguito.

-  "In & Out" (Dentro e fuori) I gatti possono entrare e uscire dalla gattaiola
-  "In Only" (Solo dentro) I gatti possono entrare dalla gattaiola ma non possono uscire
-  "Out only" (Solo fuori) I gatti possono uscire dalla gattaiola ma non possono entrare
-  "Locked" (Bloccato) I gatti non possono usare la gattaiola

Selezionare un'opzione di accesso come segue:

8.1 Tenere premuto il pulsante "4 WAY" per 5 secondi finché il display non lampeggia.

8.2 Premere ripetutamente il pulsante "4 WAY" per scorrere le opzioni di accesso disponibili, fino a raggiungere quella desiderata.

8.3 Premere il pulsante "PROG" per salvare l'impostazione.

8.4 Impostazione del timer/orologio per TUTTI i gatti

Se si desidera impostare la gattaiola per assicurarsi che TUTTI i gatti abbiano una particolare opzione di accesso, in un arco di tempo selezionato, ad es. per tenere il gatto/i gatti dentro la notte tra le 19:00 e le 06:00, sarà prima necessario decidere:

- a) Quale impostazione di blocco deve essere applicata DURANTE quell'arco di tempo, (nell'esempio sopra si applica "IN ONLY"). Al di fuori di quell'intervallo di tempo, verrà applicata l'impostazione di blocco effettuata in 8.1 - 8.3.
- b) Quando l'intervallo di tempo dovrebbe iniziare ("START") (nell'esempio precedente, alle 19:00).
- c) Quando l'intervallo di tempo dovrebbe finire ("FINISH") (nell'esempio precedente, alle 06:00).
- d) Sarà inoltre necessario conoscere l'ora corrente.

Procedere come segue:

NOTA: se non si preme un pulsante per più di 60 secondi il display tornerà alla normalità e sarà necessario ricominciare.

8.4.1 Premere il pulsante "TIMER" per 5 secondi finché l'indicatore della funzione Timer non lampeggia.

8.4.2 Premere ripetutamente il pulsante "4 WAY" per selezionare le opzioni di accesso richieste tra: "IN & OUT", "IN ONLY", "OUT ONLY", "LOCKED" o "OFF".

8.4.3 Premere il pulsante "PROG" per salvare l'impostazione.

8.4.4 Il display visualizzerà l'ora con il simbolo dei minuti lampeggiante. Premere ripetutamente il pulsante "+" finché non viene visualizzata l'impostazione corrente dei minuti (ad es. 10 se l'ora corrente è 12:10).

8.4.5 Premere il pulsante "PROG" per salvare l'impostazione.

8.4.6 Il display mostrerà l'ora con il simbolo dell'ora lampeggiante. Se si desidera passare dall'impostazione dell'orologio a 24 ore a quella AM/PM, premere il pulsante "TIMER".

8.4.7 Premere ripetutamente il tasto "+" finché non viene visualizzata l'impostazione corretta dell'ora (ad es. 12 se l'ora corrente è 12:10).

8.4.8 Premere il pulsante "PROG" per salvare l'impostazione.

8.4.9 Il display visualizzerà la parola "START" e i minuti lampeggeranno. Premere il pulsante "+" finché non viene visualizzata l'impostazione dei minuti desiderata (nell'esempio sopra "00"). Premere il pulsante "PROG" per salvare l'impostazione.

8.4.10 Quindi impostare le ore allo stesso modo (nell'esempio sopra 19:00).

8.4.11 Il display mostrerà l'ora di fine ("FINISH"). Impostare allo stesso modo dell'ora di inizio ("START"). Ricordarsi di premere "PROG" per salvare l'impostazione.

Quando il Timer è impostato, l'indicatore della funzione Timer (Ⓢ, Fig. 1) verrà visualizzato sul display.

Quando il blocco temporizzato è attivo, il simbolo dell'opzione di accesso prescelta al punto 8.2 lampeggerà lentamente.

Per controllare le impostazioni dell'ora, premere brevemente il pulsante "TIMER" e rilasciarlo. Il display mostrerà l'opzione di accesso temporizzato selezionata e l'ora di inizio ("START"). Premere di nuovo il pulsante "TIMER" per visualizzare l'ora di fine ("FINISH"). Il display tornerà all'ora corrente dopo 5 secondi.

Per annullare il timer e tornare alla normale opzione di accesso:

- 8.4.12 Premere il pulsante "TIMER" per 5 secondi.
- 8.4.13 Premere il pulsante "4 WAY" e tornare indietro tra le opzioni fino a quando non si arriva a "OFF".
- 8.4.14 Premere il pulsante "PROG" 3 volte per mantenere l'ora corrente e tornare alla visualizzazione normale.

9. Sostituzione della batteria

Quando l'indicatore di batteria scarica (③, Fig.1) si accende, è necessario sostituire le batterie alcaline. (Vedere Sezione 2).

Si prega di notare che, dopo aver inserito nuove batterie:

- L'indicatore di batteria scarica può rimanere acceso fino a 15 minuti.
- Il dispositivo ricorderà tutti i microchip e le medagliette di riconoscimento, oltre alle impostazioni di blocco e ai tempi di blocco, ma SARÀ NECESSARIO AZZERARE L'ORARIO CORRENTE. (Vedere Sezione 8.4).

10. Riprogrammazione di un microchip o di una medaglietta di riconoscimento

- 10.1 Premere il pulsante "PROG" per 5 secondi, il numero del gatto (Cat) successivo non utilizzerà lampeggerà e saranno visibili delle linee che si muovono attorno ai primi "DUE ZERO".
- 10.2 Premere il pulsante "+" per selezionare il numero del gatto appropriato che si desidera riprogrammare o selezionare il numero del gatto disponibile subito dopo. (Una "P" accanto al numero del gatto indica che è già stato programmato, sebbene sia possibile riprogrammare come segue).
- 10.3 Per programmare il microchip del gatto, incoraggiarlo a passare lentamente attraverso il tunnel tenendo lo sportello aperto come mostrato in Fig. 4. In alternativa, per programmare una medaglietta di riconoscimento sostitutiva, posizionare la parte anteriore della medaglietta nell'apertura del tunnel (Fig. 5).
- 10.4 Una volta programmato, i "DUE ZERO" scompariranno e "Pr" lampeggerà.
- 10.5 Premere il pulsante "PROG" per salvare l'impostazione.

Per altri gatti, fino a un massimo di 9, ripetere i passaggi da 10.1 a 10.5.

11. Ripristino delle impostazioni di fabbrica

Per riportare la gattaiola alle impostazioni che aveva al momento dell'acquisto, tenere premuto il pulsante "+" per circa 30 secondi finché tutti i simboli non vengono visualizzati sul display LCD. Dopo una fase di controllo automatico, il simbolo "IN & OUT" sarà tutto ciò che è visibile sul display LCD. Questa procedura cancellerà tutte le medagliette di riconoscimento/i microchip e tutte le altre impostazioni. Sarà quindi necessario riprogrammare le medagliette di riconoscimento/i microchip (vedere la Sezione 3).

12. Modalità ad alta sicurezza

Questa gattaiola viene fornita con la modalità ad alta sicurezza disabilitata per agevolare il gatto ad abituarsi alla sua nuova porta. In questa modalità lo sportello ha il tempo di risposta più rapido possibile al microchip del gatto.

Dopo che il gatto si è abituato a usare la gattaiola, si consiglia di abilitare la modalità ad alta sicurezza. Ciò offre ulteriore sicurezza per evitare l'ingresso di animali selvatici e gatti del vicinato persistenti, oltre a una maggiore durata della batteria.

È possibile impostare la gattaiola nella modalità ad alta sicurezza ("Eon") come segue:

- 12.1 Tenere premuto il pulsante "PROG" ed entro 3 secondi premere brevemente il pulsante "+". Quando il display mostra "EOFF" o "Eon", rilasciare il pulsante "PROG".
- 12.2 È possibile alternare tra "EOFF" ed "Eon" premendo il pulsante "4 WAY". Premere "PROG" per salvare l'impostazione desiderata.

13. Risoluzione dei problemi

- 13.1 Il gatto non usa la gattaiola
 - Potrebbe volerci del tempo prima che i gatti più timidi imparino a usare la gattaiola, anche se ne hanno già usato una in passato.
 - Provare prima a utilizzare la "MODALITÀ TRAINING" (vedere la Sezione 5).
 - Verificare che la modalità ad alta sicurezza sia disabilitata in modo che il gatto possa utilizzare più facilmente la gattaiola (vedere la Sezione 12).
- 13.2 Il microchip del gatto non si programma
 - Il microchip del gatto potrebbe essere difettoso o mal posizionato. Contattare il servizio clienti Pet Mate o usare una medaglietta di riconoscimento Cat Mate.
- 13.3 Lo sportello non si apre in risposta al microchip o alla medaglietta di riconoscimento programmata
 - Controllare che il microchip o la medaglietta di riconoscimento del gatto faccia azionare il blocco quando la testa del gatto viene spinta delicatamente contro lo sportello della gattaiola come mostrato in Fig.6.
 - Se montata su una porta in UPVC/metallo, assicurarsi che sia stato praticato un foro delle dimensioni corrette (vedere la Sezione 4.2).
 - Se montata su una porta in UPVC/metallo, controllare che l'unità sia stata ricalibrata rimuovendo le batterie per almeno 2 minuti.
 - Verificare che il blocco "4 WAY" sia programmato per consentire l'accesso nella direzione scelta (vedere la Sezione 8).
 - Verificare che non sia attivato un blocco temporizzato (visibile dal lampeggiamento dell'impostazione di blocco "4 WAY"). Se necessario, annullare il blocco temporizzato (vedere le Sezioni da 8.4.12 a 8.4.14).
 - Potrebbe essere stata attivata la modalità ad alta sicurezza (indicata da "Eon" sul display). Non spostare lo sportello finché la scritta "Eon" non scompare.
 - Verificare che le batterie siano orientate correttamente (Fig. 3) e che l'indicatore di batteria scarica (3, Fig.1) non sia visualizzato.
 - Se si utilizza una medaglietta di riconoscimento, verificare che sia correttamente attaccata al collarino del gatto (Fig. 7).
 - Se possibile, provare a usare un'altra medaglietta di riconoscimento/microchip programmato per accertare se c'è un difetto con una particolare medaglietta di riconoscimento/microchip.
 - Verificare che la gattaiola sia montata all'altezza corretta (vedere la Sezione 4).
 - Se nessuno di questi accorgimenti funziona, rimuovere le batterie e attendere almeno 5 minuti. Rimontare le batterie e quindi eseguire un "FACTORY RESESET" (RIPRISTINO DI FABBRICA) (vedere la sezione 11).

- 13.4 La gattaiola non si chiude completamente
- Verificare che il telaio della gattaiola non sia serrato eccessivamente con le 2 viti di fissaggio. Provare ad allentare leggermente le viti.
 - Molto di rado ciò è dovuto a un evento insolito e i componenti elettronici normalmente si auto-correggono nel giro di 30 minuti. Se il problema persiste, rimuovere le batterie per 30 minuti prima di sostituirle e ripristinare la corretta azione di blocco.
- 13.5 Difficoltà nell'impostare funzioni/tempi richiesti
- I pulsanti devono essere premuti saldamente.
 - Ricordarsi di premere il pulsante "PROG" dopo aver effettuato qualsiasi modifica per salvare l'impostazione.
- 13.6 Il display si blocca
- Rimuovere le batterie per 5 minuti, quindi reinserirle.
 - Se il display è ancora bloccato, un eseguire un "FACTORY RESESET" (RIPRISTINO DI FABBRICA) (vedere la Sezione 11).
- 13.7 La gattaiola non si blocca
- Controllare che il dispositivo non sia in "MODALITÀ TRAINING" (freccette che lampeggiano lentamente).
 - Attendere 30 minuti per l'auto-correzione.












Con la presente Pet Mate Ltd. dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni pertinenti delle Direttive UE. Tutte le Dichiarazioni di conformità sono consultabili sul sito www.pet-mate.com/eudoc.



IMPORTANTE: Smaltire i prodotti e le batterie alla fine del ciclo di vita in conformità alle normative locali applicabili per il proprio paese. UE: consultare la sezione relativa ai termini e condizioni della Direttiva UE sullo smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) sul sito www.pet-mate.com per maggiori informazioni.









NL MONTAGE INSTRUCTIES

1

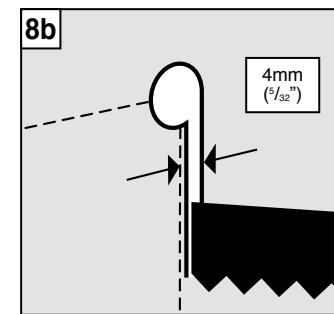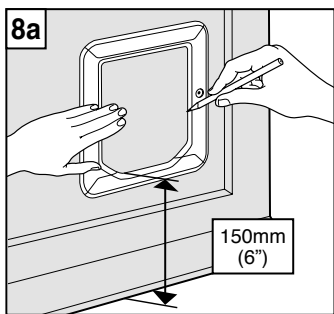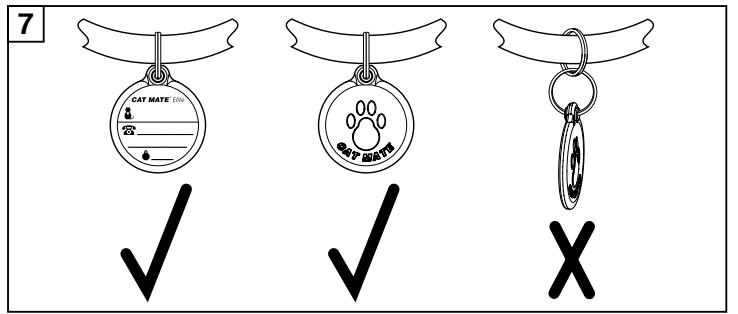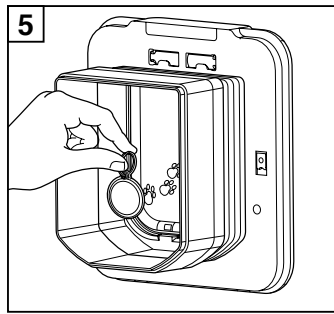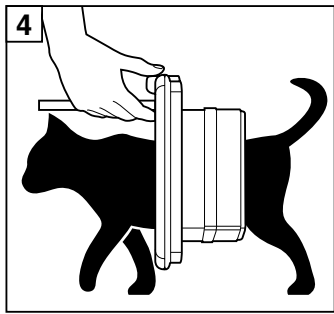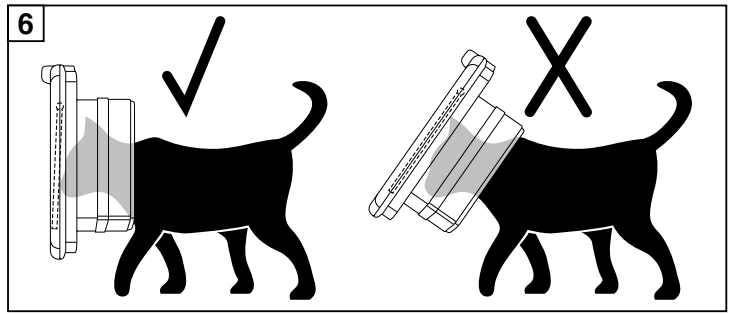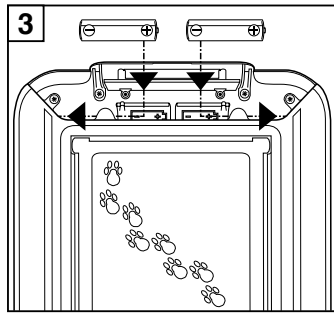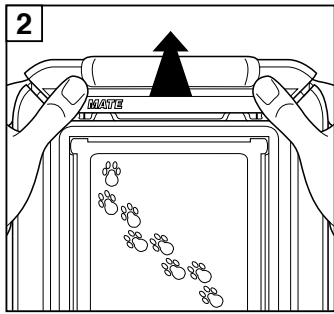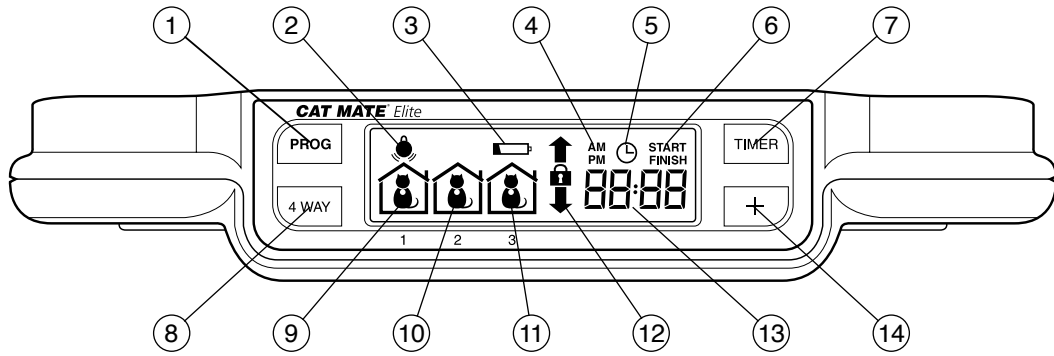

12

<p>t</p> <p>0 - 12mm (0 - 1/2")</p> <p>12 - 25mm (1/2 - 1")</p> <p>25 - 38mm (1 - 1 1/2")</p> <p>38 - 50mm (1 1/2 - 2")</p>	<p>25mm (1")</p> <p>38mm (1 1/2")</p> <p>50mm (2")*</p> <p>65mm (2 1/2")</p> <p>* Not supplied</p>
---	--

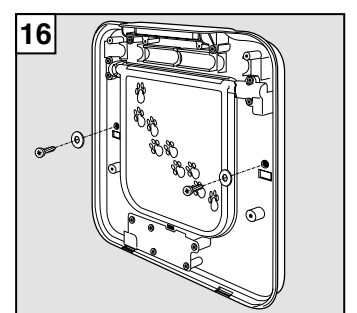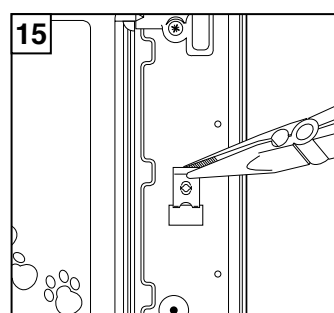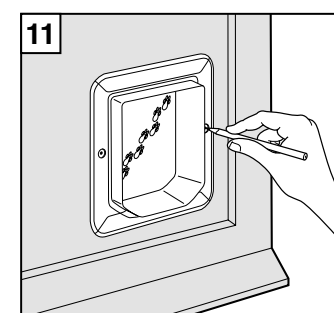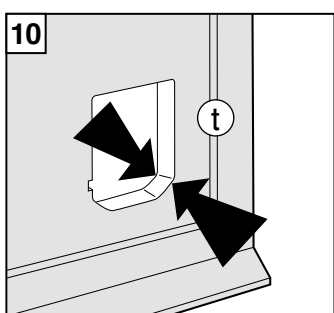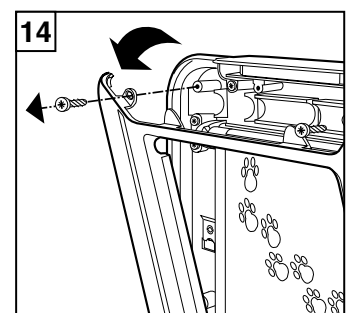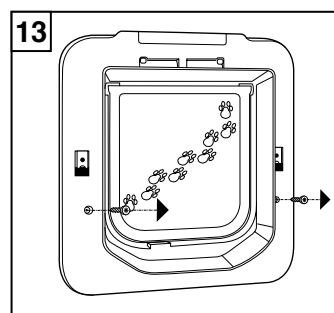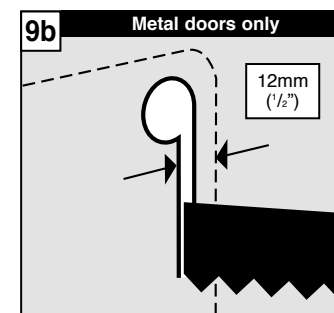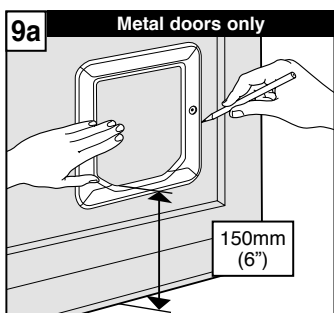

BELANGRIJK! DIT EERST LEZEN VOOR GEBRUIK

1. 'PROGRAMMA' knop
2. Zoekindicator microchip/ I.D.-disc
3. Lage batterijindicator
4. AM/PM-indicator (12-uurs klok)
5. 'TIMER' functie-indicator
6. 'TIMER'-'Start/Finish'-indicator
7. 'TIMER' knop
8. '4 WAY' knop
- 9 - 11. KAT 1 - 2 locatiesymbool
12. '4 WAY' vergrendelingindicator
13. Alfanumeriek displayscherm (geeft gewoonlijk tijd aan)
14. 'ADVANCE' knop

BELANGRIJK! VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Lees alle instructies voor of bij het gebruik van dit product.
- Registreer uw aankoop online bij www.pet-mate.com (zie garantie).
- Kinderen niet met dit product laten spelen.
- Inspecteer het product regelmatig op correcte werking en eventuele beschadiging. Bij twijfel niet gebruiken.
- Dit product is uitsluitend ontworpen voor gebruik met huisdieren, zoals beschreven in deze instructies.
- Het sluitsysteem van dit huisdierendeur is niet bedoeld als beveiliging.
- Dit huisdierendeur is niet brandwerend en mag niet worden gebruikt als er risico bestaat van branduitbreiding.
- Bij de installatie van dit huisdierendeur is men verantwoordelijk voor de naleving van alle relevante bouwvoorschriften.
- Neem passende maatregelen bij de installatie van dit huisdierendeur. Volg veiligheidsinstructies voor alle gereedschappen en draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.
- Verwijder al het verpakkingsmateriaal op de juiste wijze.

NB: Houd plastic zakken uit de buurt van kinderen en dieren om verstikkingsgevaar te vermijden.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

1. Introductie

Proficiat met de aankoop van de Cat Mate Elite Microchip Kattendeur met Tijd klok Functionering.

LEES DEZE INSTRUCTIES VOORZICHTIG DOOR EN PROGRAMMEER / TEST DE KATTENDEUR VOORDAT U HEM INSTALLEERT.

Met de Cat Mate Elite Microchip Kattendeur met Tijd klok Functionering kunnen maximaal 9 katten uw huis binnengaan. Met gebruik van de timer of het draaislot met 4 standen kunt u regelen wanneer uw huisdieren naar buiten gaan. Bovendien kunt u het gaan en komen van 3 individuele katten volgen doordat u kunt zien wanneer uw kat voor de laatste keer door de kattendeur naar binnen of naar buiten is gegaan, en hoelang dat geleden is.

Deze kattendeur is geschikt voor alle gangbare microchips. Overigens kan hij ook reageren op een I.D. disc (afzonderlijk verkrijgbaar). Misschien wilt u een I.D. disc voor katten zonder microchip gebruiken of als de microchip van uw katten defect is of verkeerd is ingezet.

Om er zeker van te zijn dat er niet gemakkelijk met de door u gekozen instelling geknoeid kan worden, zijn de bedieningsknoppen zo gemaakt dat ze, om zoals gewenst te functioneren, stevig ingedrukt moeten worden.

Het systeem zal na 60 seconden op time out gaan, indien u op een bepaald moment wenst te stoppen met een willekeurige taak (behalve programmeren).

Nieuwe gegevens worden pas opgeslagen als u de 'PROG' knop indrukt.

2 Het plaatsen van de batterijen

2.1 Verwijder de batterijafdekplaat door hem omhoog te drukken (zie afb. 2) waardoor hij los komt.

2.2 Plaats 4 x AA (R6) Alkaline batterijen in de houder zoals aangegeven (afb. 3), door de twee buitenste batterijen er het eerst in te schuiven.

2.3 De kattendeur controleert de eerste 60 seconden en daarna zijn alleen de 'IN & OUT' pijltjes op het LCD scherm zichtbaar. De kattendeur kan nu geprogrammeerd worden.

Alle bekende batterijen kunnen gebruikt worden, inclusief oplaadbare batterijen, maar het lage batterijindicator (③, afb. 1) werkt goed uitsluitend met alkaline batterijen. Alkaline batterijen van goede kwaliteit zullen ongeveer 12 maanden meegaan (afhankelijk van het aantal katten en gebruik). U MAG GEEN lithium batterijen gebruiken.

3. Programmering

De volgende stap is om de microchip of I.D. disc van elke kat te programmeren.

NB: De sequentie van het programma is tijdgevoelig en de LCD laat het standaard display zien wanneer niet iedere stap binnen een tijd van ongeveer 15 minuten is voltooid.

Om ervoor te zorgen dat uw kattendeur de microchip van uw kat(ten) herkent, moet u het volgende doen:

3.1 Houd de knop met 'PROG' 5 seconden (①, afb. 1) ingedrukt totdat de Zoekindicator (②, afb. 1) brandt.

3.2 'CAT 1' en het nummer 1 gaan knipperen en er verschijnen bewegende lijnen om de eerste 'TWO ZEROS' (twee nullen).

3.3 Om de microchip van uw kat te programmeren, moedigt u uw kat aan om langzaam door de tunnel te lopen en houdt het deurtje open (zie afb. 4). U kunt ook uw kat I.D. disc programmeren door de voorkant van de I.D. disc in de tunnelopening te houden (afb. 5).

3.4 Na programmering, zullen de 'TWO ZEROS' verdwijnen en zal 'Pr1' knipperen.

3.5 Druk de 'PROG' knop in om de instelling op te slaan.

Voor meer katten, totaal maximaal 9, herhaalt u de stappen 3.1 tot 3.5.

4. Montage Instructies (zie afb. 8a tot 16)

BELANGRIJK!:

- U mag niet in de tunnel of de kattendeur zagen.
- Wij raden u sterk aan om de kattendeur bij al uw katten voor de installatie al te programmeren om te controleren of de microchip bij uw katten goed geplaatst is en goed werkt (zie sectie 3.) Controleer vervolgens dat de microchip van de kat het slot bedient als de kop van de kat zachtjes tegen de kattendeur wordt geduwd, zoals in afb. 6 getoond.

4.1 Houten deuren 0-50mm dik

4.1.1 Plaats het buitenframe in de gewenste positie op de deur. Wij adviseren u de onderzijde van de opening op

ongeveer 150mm boven de vloer te monteren (afb. 8a). Bij een hogere kattendeur is een trapje voor de kat misschien handig om gemakkelijker naar binnen te kunnen.

- 4.1.2 Trek een lijn om de opening (afb. 8a), zaag daarna op 4mm buiten de lijn met een elektrische figuurzaag. (afb. 8b).
Werk nauwkeurig en zaag een opening uit die loodrecht op de deurrand staat, dit is vooral belangrijk voor dikkere deuren, Zorg dat het binnenframe goed in de opening past.
- 4.1.3 Bepaal de dikte van het deurpaneel (t) (afb. 10).
- 4.1.4 Houdt zowel buiten- als binnenframe op de gewenste plaats en markeer de 2 schroefgaten (afb. 11).
- 4.1.5 Verwijder de frames en boor schroefgaten in het paneel tot 6mm diameter.
- 4.1.6 Plaats het binnenframe aan de binnenzijde van de deur en bevestig het buitenframe erop met schroeven die geschikt zijn voor de betreffende paneeldikte (t) zoals afgebeeld in afb. 12. Indien nodig kunt u de schroeven op de gewenste lengte afzagen. Breng vervolgens de 2 schroefdopjes aan.

4.2 UPVC- / metalen deuren 0-50mm dik

Deuren voorzien van metalen panelen kunnen het bereik van de lezer van de microchip verminderen. Bij metalen panelen kunt u een proefje doen door een klein gaatje te boren in het midden van de plek waar de kattendeur moet komen.

Voor UPVC- / metalen deuren is het essentieel om een grotere opening te zagen dan voor houten deuren, en de kattendeur er als hieronder beschreven op af te stemmen:

- 4.2.1 Plaats het buitenframe in de gewenste positie op de deur. Wij adviseren u de onderzijde van de opening op ongeveer 150mm boven de vloer te monteren (afb. 9a). Bij een hogere kattendeur is een trapje voor de kat misschien handig om gemakkelijker naar binnen te kunnen.
- 4.2.2 Trek een lijn om de BUITENKANT van het frame.(afb. 9a). Zaag met een elektrische figuurzaag op 12mm BINNEN de lijn (afb. 9b).
- 4.2.3 Bepaal de dikte van het deurpaneel (t) (afb. 10).
- 4.2.4 Plaats het binnenframe aan de binnenzijde van de deur en bevestig het buitenframe erop met schroeven die geschikt zijn voor de betreffende paneeldikte (t) zoals afgebeeld in afb. 12. Indien nodig kunt u de schroeven op de gewenste lengte afzagen. DRAAI DE SCHROEVEN NIET TE VAST AAN, aangezien de kattendeur hierdoor wellicht niet goed sluit. Gebruik een handschroevendraaier. Breng vervolgens de 2 schroefdopjes aan.
- 4.2.5 Verwijder de batterijen minimaal 2 minuten na installatie. De kattendeur kan zich dan afstemmen op de nieuwe locatie.

4.3 Glaspanelen

- 4.3.1 Wij raden u aan een glasbedrijf te vragen een opening met een diameter van 232mm op de gewenste plaats uit te zagen en vervolgens de kattendeur te monteren zoals hieronder aangegeven. U kunt ook besluiten het glaspaneel te vervangen door plastic en de kattendeur te monteren volgens instructies 4.1.1 tot 4.1.6.

NB: Het is niet mogelijk is een opening uit te zagen in dubbel of versterkt glas, in dat geval hebt u een nieuw paneel nodig waarin het glasbedrijf al een opening heeft uitgesneden.

- 4.3.2 Bepaal de dikte van het deurpaneel (t). (afb. 10).
- 4.3.3 De zwarte foamstrip in het binnenframe is ongeschikt voor montage in glas en dient verwijderd te worden. Indien gewent kan het binnenframe afgedicht worden met een silicone product.
- 4.3.4 Plaats het binnenframe aan de binnenzijde van de deur en bevestig het buitenframe erop met schroeven die geschikt zijn voor de betreffende paneeldikte (t) zoals afgebeeld in afb. 12. Indien nodig kunt u de schroeven op de gewenste lengte afzagen. DRAAI DE SCHROEVEN NIET TE VAST AAN, aangezien de kattendeur hierdoor wellicht niet goed sluit. Gebruik een handschroevendraaier. Breng vervolgens de 2 schroefdopjes aan.

4.4 Montage in een muur

Als u een kattendeur in een wand plaatst, dient u Cat Mate Elite Wall Liners aan te schaffen. U heeft één wall liner nodig voor elke 50mm wanddikte over 100mm.

- 4.4.1 Maak in de muur een rechthoekige opening van 205mm hoog bij 180mm breed.
- 4.4.2 Verwijder de binnenframe batterijafdekplaat door hem omhoog te drukken zoals aangegeven (afb. 2).
- 4.4.3 Verwijder de binnenframe afdekplaat door de 2 schroeven in de achterzijde van het binnenframe los te draaien (afb. 13). (NB: u kunt deze schroeven weggooien omdat ze hierna nergens meer passen). Verwijder vervolgens de buitenste 2 schroeven onder het batterijdeksel en verwijder het binnenframe door het naar beneden te draaien (afb. 14).
- 4.4.4 Verwijder met behulp van een tangetje voorzichtig de 2 schroeven (afb. 15).
- 4.4.5 Bevestig het gemonteerde binnenframe met het vereiste aantal tegenmuurpanelen met gebruik van de 2 passende schroeven aan de binnenmuur zoals aangegeven in afb. 16. (NB: u hebt een leertje (niet bijgeleverd) onder de kop van de schroef nodig). Indien gewenst kunt u de tegenmuurpanelen vastlijmen, alhoewel stevig aandrukken gewoonlijk voldoende is om ze op goed bevestigd te houden.
- 4.4.6 Monteer de binnenframe afdekplaat met 2 schroeven onder de batterijafdekplaat waarbij u er goed op let de elektrische bedrading niet te raken. Monteer de batterijafdekplaat
- 4.4.7 Monteer het buitenframe met de 2 schroeven van 25mm die bijgeleverd zijn en breng ten slotte de 2 schroefdopjes aan.

5. Uw kat leren de kattendeur te gebruiken (of als uw kat zijn I.D. disc heeft verloren)

Het kan enige tijd duren voor uw kat gewend raakt aan de nieuwe kattendeur. Om uw kat te laten wennen aan het gebruik van de kattendeur, kan de kattendeur ingesteld worden op 'TRAINING MODE' (oefenstand) door de knop met 'PROG' ingedrukt te houden en binnen 3 seconden even op de knop met '4 WAY' te drukken.

Na 5 sec. is de vergrendeling ontsloten en kan de 'PROG' knop losgelaten worden. Het 'IN & OUT' symbool blijft knipperen.

Bedenk wel dat de kattendeur in 'TRAINING MODE' ook andere dieren kan binnen laten.

Om de 'TRAINING MODE' te verlaten, drukt u de 'PROG' knop in. Houdt de knop ingedrukt, druk binnen 3 sec. kort op de '4 WAY' knop. Na 5 sec. is het kattenluik weer vergrendeld en kan de 'PROG' knop losgelaten worden.

Voor zeer schuwe katten kunt u in de 'TRAINING MODE' voedsel gebruiken om de kat aan te moedigen door de kattendeur naar binnen en buiten te gaan.

NB: het is niet verstandig om katten en met name jonge katten alleen te laten bij gebruik van een nieuwe kattendeur zolang u er niet van overtuigd bent dat ze ermee vertrouwd zijn.

6. Zien waar uw kat zich bevindt

Het LCD Scherm laat u in een oogopslag zien waar maximaal 3 katten zich bevinden (1-3).



De kat die het laatst door de kattendeur gegaan is, het huis in.



De kat die het laatst door de kattendeur gegaan is, het huis uit.

NB: het LCD scherm geeft slechts bij benadering aan waar de kat zich bevindt. De kattendeur bepaalt de locatie van uw kat doordat de laatste activiteit van de kattendeur wordt weergegeven. De resultaten kunnen misleidend zijn met name als een kat een alternatieve manier om het huis in of uit te gaan heeft, of als de ene kat de andere kat kort opgevolgd heeft bij het gebruiken van de kattendeur, of als de kat maar net zijn neus door de kattendeur heeft gestoken, enz.

7. Om te zien hoe lang het is sinds de kat(ten) de kattendeur het laatst heeft gebruikt

7.1 Om te zien hoeveel uren en minuten het is sinds katten, 1, 2 of 3 het laatst de kattendeur hebben gebruikt, druk de '+' knop.

7.2 Op de display ziet u het symbool voor 'CAT 1' en hoeveel uren en minuten het is (tot 99 uren) sinds 'CAT 1' de kattendeur heeft gebruikt.

7.3 Druk opnieuw op de '+' knop om dezelfde informatie te verkrijgen over kat 2 and 3.

7.4 Druk een vierde keer op de '+' knop (of doe 20 seconden lang niets) om het gewone scherm weer te laten verschijnen.

8. Toegangsmogelijkheden

De toegangsmogelijkheden zijn hieronder aangegeven.

	In en Uit	Uw kat(ten) kan/kunnen door de kattendeur naar binnen en naar buiten
	Alleen toegang	Uw kat(ten) kan/kunnen door de kattendeur naar binnen maar niet naar buitengaan
	Alleen uitgang	Kat(ten) kunnen door de kattendeur wel naar buiten maar niet naar binnen
	Gesloten	Kat(ten) kunnen door de kattendeur niet gebruiken

Selecteer als volgt een toegangsoptie:

8.1 Houd de '4 WAY' knop 5 seconden ingedrukt tot de display knippert.

8.2 Druk de '4 WAY' knop een aantal maal in om de beschikbare toegangsmogelijkheden te zien, tot u de door u gewenste mogelijkheid gevonden hebt.

8.3 Druk de 'PROG' knop in om de instelling op te slaan.

8.4 Instellen van de Timer Control / Tijds klok voor AL uw katten

Als u uw kattendeur zo wenst in te stellen dat AL uw katten een specifieke toegangsmogelijkheid hebben gedurende een bepaalde korte periode, tussen 19:00 and 06:00 bij voorbeeld om uw katten nachts binnen te houden, dient u eerst bepalen:

- Welke vergrendeling u TIJDENS die bepaalde korte periode wilt instellen (in het gekozen voorbeeld hierboven is dat 'IN ONLY'). Buiten de getimedede periode is de vergrendelingsinstelling die in 8.1 tot 8.3 is aangebracht van toepassing.
- De 'START' tijd van de geselecteerde periode (in bovenstaand voorbeeld om 19.00 uur).
- De 'FINISH' tijd van de geselecteerde periode (in bovenstaand voorbeeld om 06.00 uur).
- U dient ook de actuele tijd nu te weten.

Ga als volgt te werk:

NB: als u een knop korter dan 60 seconden indrukt, gaat de display terug naar normaal en moet u opnieuw beginnen.

- 8.4.1 Houd de knop met 'TIMER' 5 seconden ingedrukt totdat het functielampje knippert.
- 8.4.2 Druk de '4 WAY' knop herhaaldelijk in om de gewenste mogelijkheid te kiezen uit: 'IN & OUT', 'IN ONLY', 'OUT ONLY', 'LOCKED' of 'OFF'.
- 8.4.3 Druk op de 'PROG' knop om de nieuwe instelling te bewaren.
- 8.4.4 Het scherm laat de tijd zien waarbij het minuten-symbool knippert. Druk op de '+' knop herhaaldelijk totdat de actuele minutenstand te zien is (bij voorbeeld 10 als de actuele tijd 12.10 is).
- 8.4.5 Druk op de 'PROG' knop om de instelling op te slaan.
- 8.4.6 Het scherm laat nu de tijd zien waarbij het uur-symbool knippert.
Als u wilt omschakelen tussen een 24-uurs tijd klok en een AM/PM instelling, druk dan op de knop met 'TIMER'.
- 8.4.7 Druk op de '+' knop totdat herhaaldelijk het actuele uur te zien is (bij voorbeeld 12 als de actuele tijd 12.10 is).
- 8.4.8 Druk op de 'PROG' knop om de instelling op te slaan.
- 8.4.9 Het scherm laat het woord 'START' zien waarbij de minuten knipperen. Druk de '+' button in totdat u de gewenste minuten-stand ziet (in bovenstaand voorbeeld '00'). Druk op de 'PROG' knop om de instelling op te slaan.
- 8.4.10 U stelt vervolgens het gewenste uur op dezelfde manier in (in bovenstaand voorbeeld 19:00).
- 8.4.11 Het display scherm laat nu de 'FINISH' tijd zien. Stel die in op dezelfde manier als de 'START' tijd. Druk de 'PROG' knop in om de instelling op te slaan.

Als de tijd klok is ingesteld, is het functielampje (), afb. 1) van de tijd klok op de display zichtbaar.

Als de tijdvergrendeling geactiveerd is, zal de keuzemogelijkheid die in stap 8.2. geselecteerd is, langzaam knipperen.

Ter controle van de tijdstellingen drukt u even op de knop met 'TIMER' en laat weer los. Het scherm laat de geselecteerde mogelijkheid en de 'START' tijd zien. Druk vervolgens de 'TIMER' knop opnieuw in om de 'FINISH' tijd te zien. Het LCD scherm geeft na 5 seconden de huidige tijd aan.

Uitschakelen van de tijdsregeling en de gewone toegangsregeling herstellen:

- 8.4.12 Druk de 'TIMER' knop 5 seconden in.
- 8.4.13 Druk de '4 WAY' knop in ga terug door de keuzemogelijkheden totdat u 'OFF' ziet.
- 8.4.14 Druk 3 keer op de knop met 'PROG' om de huidige tijd aan te houden en terug te gaan naar de gebruikelijke display.

9. Vervangen van batterijen

Als lage batterijindicator (③ , afb. 1) gaat branden, moeten de alkaline batterijen vervangen worden. (Zie sectie 2).

Let wel dat na de plaatsing van nieuwe batterijen:

- Lage batterijindicator tot 15 minuten kan blijven branden.
- De kattendeur herinnert zich alle microchips en I.D. Discs, slotinstellingen en vergrendelingsstijden, maar de HUIDIGE TIJD MOET OPNIEUW WORDEN INGESTELD (zie sectie 8.4).

10. Herprogrammering van een kat met microchip of I.D. Disc.

- 10.1 Houd de knop met 'PROG' 5 seconden ingedrukt, waarna het volgende nog niet gebruikte kattennummer gaat knipperen met bewegende lijntjes om de eerste 'TWO ZEROS'.
- 10.2 Druk op de '+' knop om het juiste katnummer dat u wilt herprogrammeren te selecteren, of selecteer het volgende beschikbare katnummer. (Een 'P' naast het kattennummer geeft aan dat het al geprogrammeerd is, hoewel u als volgt kunt herprogrammeren).
- 10.3 Om de microchip van uw kat te programmeren, stimuleert u uw kat om langzaam door de tunnel te gaan door de kattendeur open te houden, zoals in afb. 4 wordt getoond. Om een vervangende I.D. Disc te programmeren, plaatst u de voorkant van de I.D. Disc in de tunnelopening (afb. 5).
- 10.4 De draaiende 'TWO ZEROS' verdwijnen en 'Pr' knippert.
- 10.5 Druk de 'SET' knop in om de instelling op te slaan.

Voor meer katten, totaal maximaal 9, herhaalt u de stappen 10.1 tot 10.5.

11. Fabrieksinstellingen terug zetten

Om de kattendeur de instelling te geven die hij bij aankoop had, houdt u de '+' knop ongeveer 30 seconden ingedrukt totdat alle symbolen op het LCD scherm verschijnen. Het apparaat voert even controle uit en daarna is alleen het 'IN & OUT' symbool op het LCD scherm zichtbaar. Met deze procedure worden alle instellingen van microchip(s) / I.D. disc(s) en overige gewist. Daarna moet u de microchip(s) / I.D. disc(s) herprogrammeren (Zie sectie 3).

12. Beveiligingsmodus

Deze kattendeur is voorzien van een hoog beveiligingsmodus dat uitgeschakeld is zodat uw kat beter aan het nieuwe deurtje kan wennen. In deze modus geeft het luikje de snelst mogelijke responstijd op de microchip van de kat.

Zodra de kat aan het gebruik van de kattendeur is gewend, is het raadzaam om de beveiligingsmodus in te schakelen. Dit zorgt voor een betere beveiliging tegen binnendringende wasberen en lastige buurkatten en een langere levensduur van de batterij.

U kunt het luikje als volgt omschakelen naar de beveiligingsmodus ('Eon'):

- 12.1 Druk op 'PROG' knop en houdt ingedrukt en druk dan binnen 3 seconden kort op de '+' knop. Laat de 'PROG' knop los zodra de display 'EOFF' of 'Eon' laat zien.
- 12.2 U kunt tussen 'EOFF' en 'Eon' overschakelen door de '4 WAY' knop in te drukken. Druk op 'PROG' om de instelling op te slaan.

13. Troubleshooting

- 13.1 De kat wil de kattendeur niet gebruiken.
Verlegen katten hebben misschien meer tijd nodig om de kattendeur te leren gebruiken - zelfs al hebben ze eerder

een andere kattendeur gebruikt.

- Probeer de methode 'Uw kat de kattendeur leren gebruiken' (zie sectie 5) nog eens.
- Controleer of de beveiligingsmodus is uitgeschakeld, zodat uw kat het makkelijker zal vinden om het kattendeur te gebruiken (zie sectie 12).

- 13.2 De microchip van de kat kan niet worden geprogrammeerd

- De microchip van uw kat is misschien defect of slecht gepositioneerd. Neem contact op met de klantenservice van Pet Mate of bevestig een I.D. Disc van Cat Mate aan de halsband van de kat.

- 13.3 De kattendeur reageert niet op de geprogrammeerde I.D. disc of microchip en gaat niet open.

- Controleer dat de microchip of I.D. Disc van de kat het slot bedient als de kop van de kat zachtjes tegen de kattendeur wordt geduwd, zoals in afb. 6 wordt getoond.
- Als de kattendeur in een UPVC- / metalen deur is aangebracht, zorg er dan voor dat de juiste opening in de deur is gezaagd (Zie sectie 4.2).
- Als de kattendeur in een UPVC- / metalen deur is aangebracht, controleer dan dat de kattendeur opnieuw is afgestemd door de batterijen minimaal 2 minuten te verwijderen.
- Controleer of de 4-voudige vergrendeling zo is afgesteld dat toegang in de gewenste richting mogelijk is (zie sectie 8).

- Zorg dat een geprogrammeerd slot niet wordt geactiveerd (zichtbaar aan knipperend '4 WAY' instelling van slot). Indien nodig kan het tijdslot uitgeschakeld worden (zie sectie 8.4.12 tot 8.4.14).
- Het beveiligingsmodus is misschien geactiveerd (aangegeven met 'Eon' op de display). Houdt de luikje stil totdat 'Eon' verdwenen is.
- Controleer of de batterijen goed in de houder zitten (afb. 3), en het lage batterijindicator (③ , afb. 1) niet wordt weergegeven.
- Als u een I.D. Disc gebruikt, controleer dan dat deze goed aan de halsband van de kat is bevestigd (afb. 7).
- Kijk zo mogelijk of hij werkt met een andere geprogrammeerde I.D. disc / microchip om te zien of er een probleem is met een bepaalde I.D. disc / microchip.

- Controleer of de kattendeur op de goede hoogte is gemonteerd (zie sectie 4).

- Indien het probleem nog steeds niet verholpen is, verwijdert u de batterijen en wacht vervolgens minstens 5 minuten. Plaats de batterijen weer in de houder en herhaal de handeling 'Fabrieksinstellingen terug zetten' (zie sectie 11).

- 13.4 De kattendeur sluit niet goed

- Controleer dat het frame van de kattendeur niet te stevig met de 2 schroeven is aangedraaid. Draai de schroeven een beetje losser.
- Dit kan heel af ten toe gebeuren door een bijzonder voorval, en normaliter herstelt de elektronica zich binnen 30 minuten. Als het probleem aanhoudt, verwijdert u de batterijen en wacht 30 minuten voor u ze terugzet, daarmee zal de juiste vergrendeling zich weer instellen.

- 13.5 Problemen bij de instelling van gewenste functies / tijden
- De knoppen dienen stevig ingedrukt te worden.
 - Druk na elke verandering van een setting altijd op de 'PROG' knop zodat de nieuwe setting opgeslagen wordt.
- 13.6 Het display scherm bevroest
- Verwijder de batterijen een minuut of 5, daarna zet u ze weer inde houder.
 - Als het scherm bevroren blijft, herhaalt u de handeling 'Weer instellen van fabrieksgegevens' (zie sectie 11).
- 13.7 Kattendeur sluit niet
- Controleer of de kattendeur niet in 'TRAINING MODE' staat (langzaam knipperende pijlen).
 - Wacht 30 minuten voor zelfcorrectie.












Hierbij verklaart Pet Mate Ltd. dat dit product voldoet aan de essentiële eisen en overige relevante voorschriften van EU Richtlijnen. Alle verklaringen van overeenstemming (DoC) zijn te lezen op www.pet-mate.com/eudoc.




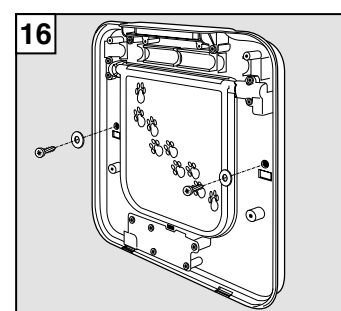
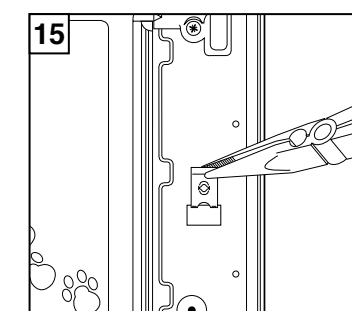
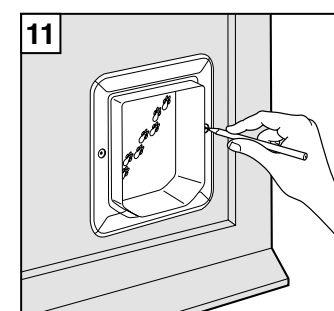
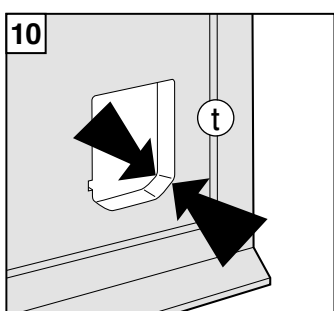
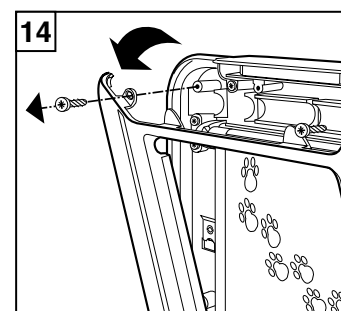
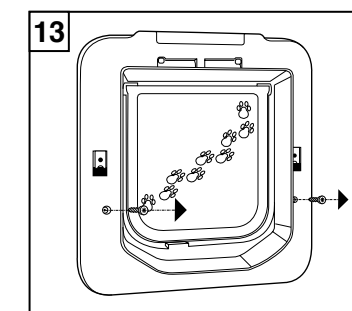
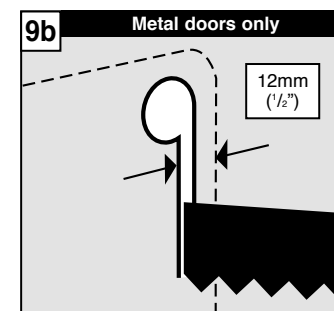
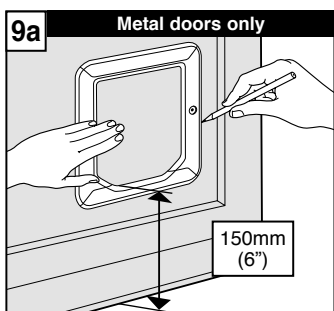
BELANGRIJK! Beschadigde/defecte/afgedankte producten afvoeren in overeenstemming met de lokaal geldende voorschriften van uw land. EU: Voor aanvullende informatie kunt u de paragraaf met Richtlijnen voor Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur in de Algemene Voorwaarden van de EU (AEEA) op www.pet-mate.com raadplegen.

PL INSTRUKCJA MONTAŻU

1

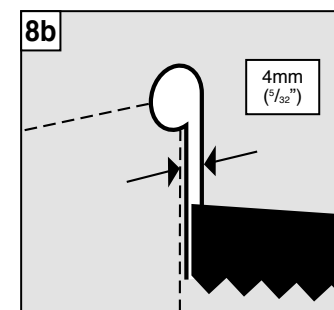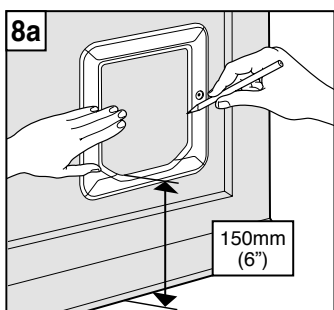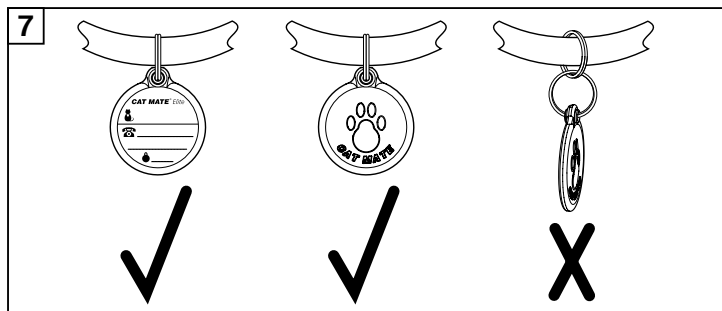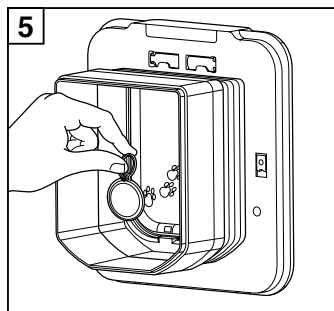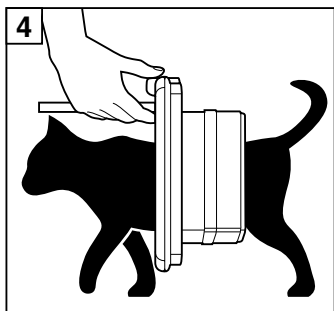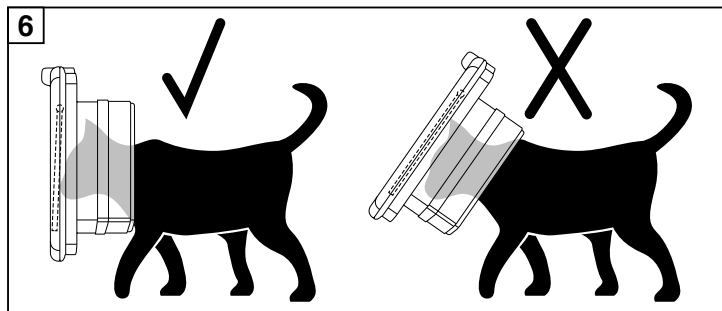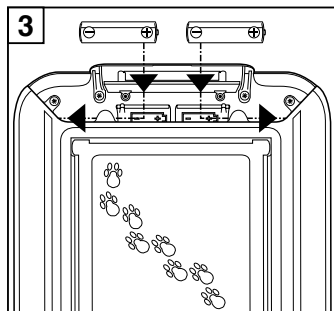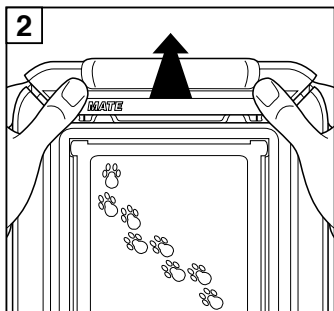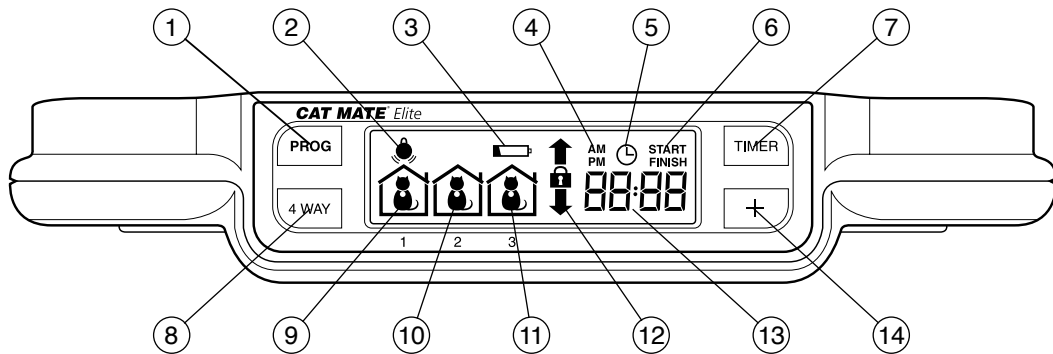

<p>12</p> <p>t</p> <p>0 - 12mm (0 - 1/2")</p> <p>12 - 25mm (1/2 - 1")</p> <p>25 - 38mm (1 - 1 1/2")</p> <p>38 - 50mm (1 1/2 - 2")</p>	 <p>25mm (1")</p> <p>38mm (1 1/2")</p> <p>50mm (2")*</p> <p>65mm (2 1/2")</p> <p>* Not supplied</p>
---	--



WAŻNA INFORMACJA – PRZECZYTAĆ PRZED UŻYCIEM

1. Przycisk PROG (programowanie)
2. Wskaźnik wyszukiwania mikrochipa / identyfikatora
3. Wskaźnik niskiego stanu baterii
4. Wskaźniki AM/PM (w trybie zegara 12-godzinnego wskazują porę dnia: AM – przed południem, PM – po południu)
5. Wskaźnik funkcji czasomierza (TIMER)
6. Wskaźniki rozpoczęcia (START)/zakończenia (FINISH) trybu czasomierza (TIMER)
7. Przycisk TIMER (czasomierz)
8. Przycisk 4 WAY (blokada 4-trybowa)
- 9 – 11. Symbole lokalizacji kotów 1-3 (CAT 1-3)
12. Wskaźniki blokady 4-trybowej
13. Wyświetlacz alfanumeryczny (zwykle podaje czas)
14. Przycisk +

WAŻNE INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA

- Przed instalowaniem i użytkowaniem produktu należy przeczytać wszystkie instrukcje.
- Zarejestrować zakup na stronie internetowej www.pet-mate.com (zob. gwarancja).
- Nie pozwalać dzieciom na zabawę niniejszym produktem.
- Regularnie sprawdzać produkt pod kątem prawidłowego działania i uszkodzeń – w razie wątpliwości nie używać.
- Niniejszy produkt jest przeznaczony do użytku wyłącznie dla zwierząt domowych, zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji.
- System zamykania drzwiczek dla zwierząt nie służy jako urządzenie zabezpieczające.
- Drzwiczki nie są ognioodporne i nie można ich stosować tam, gdzie istnieje ryzyko rozprzestrzeniania się ognia.
- Monter drzwiczek odpowiada za przestrzeganie wszystkich właściwych przepisów budowlanych.
- Podczas montażu drzwiczek należy zachować odpowiednią ostrożność. Należy stosować się do instrukcji bezpieczeństwa wszystkich stosowanych narzędzi i zakładać odpowiednie środki ochrony osobistej.
- Wszystkie materiały pakunkowe należy zutylizować w odpowiedni sposób.

UWAGA: Plastikowe torebki mogą powodować uduszenie – należy je przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.

NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ NALEŻY ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁY UŻYTEK

1. Wprowadzenie

Dziękujemy za wybranie klapki dla kotów Cat Mate Elite z czytnikiem mikrochipów i regulatorem czasowym.

PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ I ZAPROGRAMOWAĆ / PRZETESTOWAĆ KLAPKĘ PRZED JEJ ZAINSTALOWANIEM.

Klapka Cat Mate Elite z czytnikiem mikrochipów i regulatorem czasowym pozwala na wpuszczanie do domu do 9 kotów. Dzięki czasomierzowi lub 4-trybowej blokadzie pozwala również na kontrolowanie wychodzenia zwierząt z domu.

Co więcej, umożliwia ona monitorowanie przemieszczania się maksymalnie trzech kotów – pokazując, kiedy kot ostatni raz wchodził do domu lub z niego wychodził oraz ile godzin upłynęło od ostatniego użycia klapki przez kota.

Klapkę można stosować z wszystkimi popularnymi mikrochipami, jak również z identyfikatorem Cat Mate (dostępnym osobno). Jeśli kot nie ma wszczepionego mikrochipa lub gdy mikrochip jest wadliwy lub źle umieszczony, można używać identyfikatora.

Aby uniemożliwić łatwe manipulowanie przy zapisanych ustawieniach, przyciski sterujące trzeba mocno przyciskać było podczas obsługi.

Aby na dowolnym etapie zatrzymać jakiegokolwiek zadanie (z wyjątkiem programowania) wystarczy poczekać: czas przewidziany na dokończenie czynności upływa po 60 sekundach.

Ustawienia nie zostaną zapisane, jeżeli nie zostanie naciśnięty przycisk PROG.

2. Wkładanie baterii

- 2.1 Zdjąć pokrywę komory na baterie, przesuwając ją do góry (zob. rys. 2). Pokrywa otworzy się.
- 2.2 Włożyć cztery baterie AA (R6) w sposób pokazany na rysunku (rys. 3), wsuwając najpierw dwie baterie końcowe.
- 2.3 Klapka przeprowadzi autotest (trwający do 60 sekund), po czym na wyświetlaczu LCD widoczne będą tylko strzałki wskazujące wejście i wyjście. Klapka jest teraz gotowa do programowania.

Do zasilania klapki można stosować wszystkie popularne typy baterii, w tym baterie wielokrotnego ładowania, ale ostrzeżenie o niskim stanie baterii (③ , rys. 1) będzie działać poprawnie tylko w przypadku baterii alkalicznych. Dobrej jakości baterie alkaliczne powinny wystarczyć na około 12 miesięcy (w zależności od liczby kotów i częstotliwości użytkowania klapki). NIE WOLNO używać baterii litowych.

3. Programowanie

Następnym krokiem jest zaprogramowanie mikrochipa (lub identyfikatora) każdego kota.

UWAGA: Na sekwencję programowania przewidziana jest określona ilość czasu – wyświetlacz LCD powróci do zwykłego ekranu, jeżeli każdy krok nie zostanie ukończony w ciągu około 15 minut.

Aby klapka rozpoznawała mikrochipy kotów, konieczne jest wykonanie następujących czynności:

- 3.1 Nacisnąć przycisk PROG i przytrzymać go przez 5 sekund (① , rys. 1) do chwili, aż pojawi się wskaźnik wyszukiwania (② , rys. 1).
- 3.2 Wskaźnik CAT 1 (kot 1) oraz cyfra 1 będą migać – wokół pierwszych DWÓCH ZER będą krążyć linie.
- 3.3 Aby zaprogramować mikrochip, trzymając klapkę otwartą należy zachęcić kota do powolnego przechodzenia przez tunel, w sposób pokazany na rys. 4. Aby zaprogramować identyfikator kota, przód identyfikatora należy umieścić w otworze tunelu (rys. 5).
- 3.4 Po zaprogramowaniu DWA ZERA znikną, a napis „Pr1” będzie migać.
- 3.5 Nacisnąć przycisk PROG, aby zapisać ustawienie.

W przypadku większej liczby kotów (maksymalnie 9) powtórzyć kroki od 3.1 do 3.5 dla każdego kota.

4. Instrukcja montażu (zob. rys. 8a do 16)

WAŻNA INFORMACJA:

- Nie ciąć tunelu klapki.
- Aby sprawdzić, czy mikrochip kota znajduje się w prawidłowej pozycji i działa, przed montażem klapki (zob. część 3) stanowczo zalecamy zaprogramowanie jej dla wszystkich kotów, które będą z niej korzystać. Następnie należy sprawdzić, czy mikrochip kota otwiera zatrask, gdy głowa kota delikatnie naciska na klapkę, jak pokazano na rys. 6.

4.1. Drzwi drewniane o grubości 0-50 mm

- 4.1.1 W wybranym miejscu na drzwiach umieścić ramę zewnętrzną. Zalecamy, aby dolna część otworu znajdowała się około 150 mm nad podłożem (rys. 8a). Jeżeli konieczne jest zainstalowanie klapki wyżej, należy rozważyć umieszczenie pod klapką stopnia, aby ułatwić kotu wchodzenie.
- 4.1.2 Obrysować otwór (rys. 8a), a następnie za pomocą elektrycznej wyrzynarki wyciąć otwór, tnąc w odległości 4 mm po zewnętrznej stronie od narysowanej linii (rys. 8b). Krawędzie wyciętego otworu powinny być prostopadłe do płaszczyzny drzwi, zwłaszcza w przypadku grubszych drzwi. Sprawdzić, czy w otworze można swobodnie zamontować ramę wewnętrzną.
- 4.1.3 Zmierzyć grubość płytki drzwiowej (t) (rys. 10).
- 4.1.4 Przytrzymując ramę wewnętrzną i zewnętrzną w odpowiedniej pozycji, zaznaczyć miejsca na dwa otwory pod śruby (rys. 11).
- 4.1.5 Wyjąć ramy i wywiercić w płycinie otwory na śruby o średnicy 6 mm.
- 4.1.6 Umieścić ramę wewnętrzną po wewnętrznej stronie drzwi i za pomocą śrub dopasowanych do grubości płytki (t) przykręcić do niej ramę zewnętrzną, jak pokazano na rys. 12. W razie potrzeby przyciąć śruby na odpowiednią długość. Na koniec założyć dwie nasadki na łby śrub.

4.2 Drzwi z UPVC / metalowe o grubości 0-50 mm

Drzwi z paneli metalowych mogą ograniczać zasięg czytnika mikrochipów. Test na obecność metalowych paneli można wykonać poprzez wywiercenie niewielkiego otworu próbnego pośrodku miejsca, w którym planowane jest umieszczenie klapki.

W przypadku drzwi z UPVC / metalowych konieczne jest wycięcie większego otworu niż w przypadku drzwi drewnianych i wyregulowanie klapki w następujący sposób:

- 4.2.1 W wybranym miejscu na drzwiach umieścić ramę zewnętrzną. Zalecamy, aby dolna część otworu znajdowała się około 150 mm nad podłożem (rys. 9a). Jeżeli konieczne jest zainstalowanie klapki wyżej, należy rozważyć umieszczenie pod klapką stopnia, aby ułatwić kotu wchodzenie.
- 4.2.2 Obrysować ramę (po ZEWNĘTRZNEJ stronie) (rys. 9a). Za pomocą elektrycznej wyrzynarki wyciąć otwór, tnąc w odległości 12 mm od WEWNĘTRZNEJ strony obrysu (rys. 9b).
- 4.2.3 Zmierzyć grubość płytki drzwiowej (t) (rys. 10).
- 4.2.4 Umieścić ramę wewnętrzną po wewnętrznej stronie drzwi i za pomocą śrub dopasowanych do grubości płytki (t) przykręcić do niej ramę zewnętrzną, jak pokazano na rys. 12. W razie potrzeby przyciąć śruby na odpowiednią długość. NIE DOKRĘCAĆ ŚRUB ZBYT MOCNO, ponieważ może to uniemożliwić prawidłowe

domykanie się klapki – należy użyć ręcznego śrubokrętu. Na koniec założyć dwie nasadki na łby śrub.

- 4.2.5 Po zamontowaniu klapki wyjąć baterie na co najmniej 2 minuty. Umożliwi to klapce dostrojenie się do nowego miejsca.

4.3 Szyby

- 4.3.1 Zalecamy poproszenie szklarza o wycięcie w szybie otworu o średnicy 232 mm w wymaganym miejscu, a następnie zainstalowanie klapki w sposób opisany poniżej. Można też ewentualnie wymienić szybę na przezroczystą szybę plastikową i zamontować klapkę zgodnie z instrukcją w punktach 4.1.1 do 4.1.6.
Uwaga: Wycięcie otworu w drzwiach podwójnie przeszkłonych lub z szybą ze szkła hartowanego nie jest możliwe. Konieczne będzie wstawienie nowej szyby z wyciętym już otworem.
- 4.3.2 Zmierzyć grubość szyby (t) (rys. 10).
- 4.3.3 Uszczelka z czarnej pianki nie nadaje się do montażu na szybie i należy ją usunąć. W razie potrzeby połączenie między ramą zewnętrzną a szybą można uszczelnić za pomocą silikonu.
- 4.3.4 Umieścić ramę wewnętrzną po wewnętrznej stronie szyby i za pomocą śrub dopasowanych do grubości płytki (t) przykręcić do niej ramę zewnętrzną, jak pokazano na rys. 12. W razie potrzeby przyciąć śruby na odpowiednią długość. NIE DOKRĘCAĆ ŚRUB ZBYT MOCNO, ponieważ może to uniemożliwić prawidłowe domykanie się klapki – należy użyć ręcznego śrubokrętu. Na koniec założyć dwie nasadki na łby śrub.

4.4 Montaż w ścianie

Jeśli klapka ma być zainstalowana w ścianie, konieczne jest zakupienie wkładek okładzinowych Cat Mate Elite do ścian. Na każde 50 mm grubości ściany powyżej 100 mm potrzebna będzie jedna wkładka okładzinowa.

- 4.4.1 W ścianie wyciąć prostokątny otwór o wysokości 205 mm i szerokości 180 mm.
- 4.4.2 Zdjąć pokrywę komory na baterie w ramie wewnętrznej, naciskając ją i przesuwając ku górze, jak pokazano na rysunku (rys. 2).
- 4.4.3 Zdjąć pokrywę ramy wewnętrznej, odkręcając dwie śruby w jej tylnej części (rys. 13). (Uwaga: te śruby można wyrzucić, ponieważ ich ponowne zamocowanie nie jest możliwe). Następnie odkręcić dwie zewnętrzne śruby pod pokrywą komory na baterie i zdjąć ramę wewnętrzną, odchylając ją w dół (rys. 14).
- 4.4.4 Za pomocą kombinerek ostrożnie wyjąć dwa klipsy śrub (rys. 15).
- 4.4.5 Przymocować ramę wewnętrzną zmontowaną z wymaganą liczbą wkładek okładzinowych do ściany wewnętrznej, mocując ją na miejscu za pomocą dwóch odpowiednich śrub, jak pokazano na rys. 16. (Uwaga: pod łbami śrub należy umieścić podkładki (nie są one załączone w zestawie.) W razie potrzeby wkładki okładzinowe można przykleić do ściany, chociaż zwykle wystarczy mocne wepchnięcie ich na miejsce.
- 4.4.6 Ponownie zamocować pokrywę ramy wewnętrznej za pomocą dwóch śrub pod pokrywą komory na baterie, zwracając szczególną uwagę, aby nie przytrzasnąć przewodów elektrycznych. Ponownie założyć pokrywę komory na baterie.
- 4.4.7 Zamontować ramę zewnętrzną za pomocą dwóch śrub 25 mm (w zestawie), a na koniec założyć dwie nasadki na łby śrub.

5. Uczenie kota korzystania z klapki i postępowanie w przypadku, gdy kot zgubił identyfikator

Przyzwyczajenie się kota do nowej klapki może zabrać trochę czasu. Aby pomóc pupilowi nauczyć się wchodzenia i wychodzenia przez klapkę, można ją ustawić na TRYB SZKOLENIA poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku PROG, a następnie, w ciągu 3 sekund, krótkie naciśnięcie przycisku 4-WAY.

Po 5 sekundach blokada otworzy się – należy wtedy zwolnić przycisk PROG. Strzałki wskazujące wejście i wyjście będą wciąż migać.

Należy pamiętać, że w TRYBIE SZKOLENIA klapka umożliwia dostęp do domu także innym zwierzętom.

Aby wyjść z TRYBU SZKOLENIA, należy nacisnąć przycisk PROG i przytrzymać go, a następnie w ciągu 3 sekund krótko nacisnąć przycisk 4 WAY. Po 5 sekundach klapka ponownie się zamknie – należy wtedy zwolnić przycisk PROG.

W przypadku bardzo niezdecydowanych kotów, podczas TRYBU SZKOLENIA do zachęcania kota do wchodzenia i wychodzenia przez klapkę należy używać smakołyków.

UWAGA: NIE zalecamy pozostawiania kotów, a w szczególności kociąt, bez nadzoru podczas korzystania z klapki, dopóki nie będzie pewności, że są w pełni zaznajomione ze sposobem jej działania.

6. Sprawdzanie lokalizacji kota

Wyświetlacz LCD pokazuje skrótowo lokalizację do trzech kotów (1-3).



Kot przeszedł przez klapkę, wchodząc do domu.



Kot przeszedł przez klapkę, wychodząc do domu.





Należy pamiętać, że wskazania wyświetlacza są tylko orientacyjne. System ustala lokalizację kota, rejestrując jego ostatnie przejście przez klapkę. Wyniki mogą być mylące, jeżeli kot dysponuje alternatywnym wejściem do domu (lub wyjściem z domu) lub jeżeli wszedł lub wyszedł przez klapkę za innym kotem lub jeżeli tylko wystawił przez klapkę pyszczek (ale przez nią nie przeszedł) itp.

7. Sprawdzanie, ile czasu upłynęło od ostatniego użycia klapki przez kota (bądź koty)

- 7.1 Aby sprawdzić, ile godzin i minut upłynęło od chwili, gdy kot 1, 2 lub 3 po raz ostatni używał klapki, nacisnąć przycisk +.
- 7.2 Na wyświetlaczu pojawi się symbol CAT 1 oraz informacja, ile godzin i minut temu kot 1 (CAT 1) używał klapki. Maksymalna liczba godzin to 99.
- 7.3 Ponownie nacisnąć przycisk +, aby uzyskać te informacje na temat kotów 2 i 3.
- 7.4 Naciśnięcie przycisku + po raz czwarty (lub nienaciśnięcie żadnego przycisku przez 20 sekund) spowoduje powrót wyświetlacza do zwykłego ekranu.

8. Opcje dostępu

Klapka zapewnia następujące opcje dostępu:

-  **wejście i wyjście** kot może wchodzić i wychodzić przez klapkę;
-  **tylko wyjście** kot może wejść przez klapkę, ale nie może przez nią wyjść;
-  **tylko wejście** kot może wyjść przez klapkę, ale nie może przez nią wejść;
-  **blokada klapki** kot nie może używać klapki.

Wybrać opcję dostępu, postępując w następujący sposób:

- 8.1 Nacisnąć przycisk 4 WAY i przytrzymać go przez 5 sekund, aż wyświetlacz zacznie migać.
- 8.2 Wielokrotnie nacisnąć przycisk 4 WAY, aby przewinąć dostępne opcje dostępu i dojść do żądanej opcji.
- 8.3 Nacisnąć przycisk PROG, aby zapisać ustawienie.

8.4 Ustawianie trybu sterowania czasomierzem / zegara dla WSZYSTKICH kotów


Jeżeli klapka ma być ustawiona w taki sposób, aby w wybranym czasie WSZYSTKIE koty miały konkretną opcję dostępu (np. pozostawały w domu w nocy, między godz. 19:00 a 06:00), trzeba najpierw zdecydować:

- a) Które ustawienie blokady ma być włączone przez cały wybrany czas (w powyższym przykładzie zastosowanie będzie mieć tryb „tylko wejście”). Poza zaprogramowanym przedziałem czasowym włączone będzie ustawienie blokady wprowadzone w punktach 8.1 do 8.3.
- b) Kiedy zaprogramowany czas powinien się rozpocząć (START) (w powyższym przykładzie jest to godzina 19:00).
- c) Kiedy zaprogramowany czas powinien się zakończyć (FINISH) (w powyższym przykładzie jest to godzina 06:00).
- d) Trzeba również znać aktualną godzinę.

Należy postępować w następujący sposób:

UWAGA: Jeżeli przez ponad 60 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, wyświetlacz powróci do zwykłego ekranu i programowanie trzeba będzie zacząć od nowa.

- 8.4.1 Nacisnąć przycisk TIMER i przytrzymać go przez 5 sekund, aż wskaźnik funkcji czasomierza (TIMER) zacznie migać.
- 8.4.2 Kilkakrotnie nacisnąć przycisk 4 WAY, aby wybrać żądane opcje dostępu: IN & OUT (wejście i wyjście), IN ONLY (tylko wejście), OUT ONLY (tylko wyjście), LOCKED (blokada klapki) lub OFF (wyłącz).
- 8.4.3 Nacisnąć przycisk PROG, aby zapisać ustawienie.
- 8.4.4 Na wyświetlaczu pojawi się godzina z migającymi cyframi minut. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk +, aż zostaną wyświetlone aktualne minuty (tj. jeśli aktualna godzina to 12:10 – aż wyświetlona zostanie liczba 10).
- 8.4.5 Nacisnąć przycisk PROG, aby zapisać ustawienie.
- 8.4.6 Na wyświetlaczu pojawi się teraz godzina z migającymi cyframi godzin. Aby zmienić tryb zegara z 24-godzinnego na 12-godzinny (AM/PM – przed południem/po południu), nacisnąć przycisk TIMER.
- 8.4.7 Nacisnąć kilkakrotnie przycisk +, aż zostanie wyświetlona aktualna godzina (tj. jeśli aktualna godzina to 12:10 – aż wyświetlona zostanie liczba 12).
- 8.4.8 Nacisnąć przycisk PROG, aby zapisać ustawienie.
- 8.4.9 Na wyświetlaczu pojawi się napis START, a cyfry minut będą migać. Naciskać przycisk +, aż pojawi się żądane ustawienie minut (w powyższym przykładzie: 00). Nacisnąć przycisk PROG, aby zapisać ustawienie.
- 8.4.10 Następnie w ten samo sposób ustawić godzinę (w powyższym przykładzie: 19:00).
- 8.4.11 Na wyświetlaczu pojawi się napis FINISH – czas wyłączenia trybu sterowanego czasomierzem. Godzinę wyłączenia należy ustawić w taki sam sposób, jak ustawiona została godzina włączenia trybu (START). Pamiętać o naciśnięciu przycisku PROG, aby zapisać ustawienie.

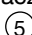Po ustawieniu czasomierza na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik funkcji czasomierza (TIMER) ( , rys. 1).

Gdy sterowana czasowo blokada jest włączona, symbol opcji dostępu wybrany w punkcie 8.2 miga powoli.

Aby sprawdzić ustawienia czasomierza, należy krótko nacisnąć przycisk TIMER, a następnie go zwolnić. Na wyświetlaczu pojawi się wybrana opcja dostępu sterowanego czasowo i godzina włączenia tego ustawienia (START). Aby wyświetlić godzinę wyłączenia ustawienia (FINISH), należy ponownie nacisnąć przycisk TIMER. Po 5 sekundach wyświetlacz powróci do wyświetlania aktualnej godziny.

Aby anulować funkcję sterowania czasomierzem i powrócić do zwykłej opcji dostępu:

- 8.4.12 Nacisnąć przycisk TIMER i przytrzymać go przez 5 sekund.
- 8.4.13 Naciskając przycisk 4 WAY, przejść przez listę, aż wyświetlona zostanie opcja OFF (wyłącz).
- 8.4.14 Trzykrotnie nacisnąć przycisk PROG, aby zachować ustawienie bieżącej godziny i powrócić do zwykłego ekranu wyświetlacza.

9. Wymiana baterii

Gdy na wyświetlaczu LCD pokaże się wskaźnik niskiego stanu baterii (③, rys. 1), konieczna będzie wymiana baterii alkalicznych. (Zob. część 2.)

Uwaga: po włożeniu nowych baterii:

- Wskaźnik niskiego stanu baterii może pozostać wyświetlony na ekranie do 15 minut.
- Klapka będzie pamiętać wszystkie mikrochipy i identyfikatory, ustawienia blokady i godziny włączenia i wyłączenia blokady przez czasomierz, ale AKTUALNA GODZINA BĘDZIE WYMAGAĆ PONOWNEGO USTAWIENIA. (Zob. część 8.4.)

10. Przeprogramowywanie mikrochipa lub identyfikatora

- 10.1 Nacisnąć przycisk PROG i przytrzymać go przez 5 sekund – wskaźnik następnego wolnego numeru kota (CAT) zacznie migać, a wokół pierwszych DWÓCH ZER będą krążyć linie.
- 10.2 Nacisnąć przycisk +, aby wybrać odpowiedni numer kota, który ma zostać przeprogramowany lub wybrać kolejny dostępny numer kota. (Litera „P” obok numeru kota oznacza, że ten numer został już zaprogramowany, ale można go przeprogramować w sposób opisany poniżej.)
- 10.3 Aby zaprogramować mikrochip, trzymając klapkę otwartą należy zachęcić kota do powolnego przechodzenia przez tunel, w sposób pokazany na rys. 4. Aby zaprogramować zastępczy identyfikator kota, przód identyfikatora należy umieścić w otworze tunelu (rys. 5).
- 10.4 Po zaprogramowaniu DWA ZERA znikną, a napis „Pr” będzie migać.
- 10.5 Nacisnąć przycisk PROG, aby zapisać ustawienie.

W przypadku większej liczby kotów (maksymalnie 9) powtórzyć kroki od 10.1 do 10.5 dla każdego kota.

11. Resetowanie do ustawień fabrycznych

Aby zresetować klapkę do ustawień fabrycznych, nacisnąć przycisk + i przytrzymać go przez około 30 sekund, aż na wyświetlaczu LCD pojawią się wszystkie symbole. Po przeprowadzeniu autotestu na wyświetlaczu LCD widoczne będą tylko strzałki wskazujące wejście i wyjście. Powyższa procedura spowoduje wykasowanie wszystkich identyfikatorów / mikrochipów i wszystkich innych ustawień. Konieczne będzie ponowne zaprogramowanie identyfikatorów / mikrochipów (zob. część 3).

12. Tryb wysokiego bezpieczeństwa

W chwili dostarczenia klapki tryb wysokiego bezpieczeństwa jest wyłączony, ponieważ ułatwia to kotu przyzwyczajenie się do nowej klapki. W tym trybie klapka ma najszybszy możliwy czas reakcji na mikrochip kota.

Po przyzwyczajeniu się kota do używania klapki zaleca się włączenie trybu wysokiego bezpieczeństwa. Zwiększa to zabezpieczenie przed wchodzeniem do domu kotów z sąsiedztwa i dzikich zwierząt oraz zapewnia dłuższą żywotność baterii.

Klapkę można przełączyć na tryb wysokiego bezpieczeństwa („Eon”) w następujący sposób:

- 12.1 Nacisnąć przycisk PROG i przytrzymać go, a następnie w ciągu 3 sekund krótko nacisnąć przycisk +. Gdy na wyświetlaczu pojawi się napis „EOFF” (tryb wysokiego bezpieczeństwa wyłączony) lub „Eon” (tryb wysokiego bezpieczeństwa włączony), zwolnić przycisk PROG.
- 12.2 Pomiędzy trybem „EOFF” i „Eon” można przełączać, naciskając przycisk 4 WAY. Aby zapisać żądane ustawienie należy nacisnąć przycisk PROG.

13. Rozwiązywanie problemów

- 13.1 Kot nie chce korzystać z klapki
 - Płochliwe koty mogą potrzebować czasu na przyzwyczajenie się do korzystania z klapki – nawet jeżeli wcześniej używały już innej klapki.
 - Najpierw należy spróbować skorzystać z TRYBU SZKOLENIA (zob. część 5).
 - Sprawdzić, czy tryb wysokiego bezpieczeństwa jest wyłączony – korzystanie z klapki będzie dzięki temu dla kota łatwiejsze (zob. część 2).
- 13.2 Mikrochipa kota nie da się zaprogramować
 - Mikrochip kota może być wadliwy lub źle umieszczony. Należy skontaktować się z działem obsługi klienta firmy Pet Mate lub skorzystać z identyfikatora Cat Mate.
- 13.3 Klapka nie otwiera się w odpowiedzi na zaprogramowany mikrochip lub identyfikator.
 - Sprawdzić, czy mikrochip lub identyfikator kota otwiera zatrzask, gdy głowa kota delikatnie naciska na klapkę, jak pokazano na rys. 6.
 - Jeżeli klapka jest zamontowana w drzwiach z UPVC / metalowych, upewnić się, że wykonany otwór jest właściwej wielkości (zob. część 4.2).
 - Jeżeli klapka jest zamontowana w drzwiach z UPVC / metalowych, należy sprawdzić, czy została wyregulowana poprzez wyjęcie baterii na co najmniej 2 minuty.
 - Sprawdzić, czy 4-trybowa blokada zaprogramowana jest na tryb umożliwiający wchodzenie w wybranym kierunku (zob. część 8).
 - Upewnić się, że blokada sterowana czasowo nie jest włączona (na co wskazuje migający wskaźnik blokady 4 WAY). W razie potrzeby anulować blokadę (zob. punkty 8.4.12 do 8.4.14).
 - Możliwe, że został włączony tryb wysokiego bezpieczeństwa (oznaczony na wyświetlaczu symbolem „Eon”). Nie ruszać klapki, dopóki napis „Eon” nie zniknie.
 - Sprawdzić prawidłową orientację biegunów baterii (rys. 3) i czy na wyświetlaczu nie pojawił się wskaźnik niskiego stanu baterii (3, rys.1).

- Jeżeli używany jest identyfikator, sprawdzić, czy jest poprawnie przymocowany do obroży kota (rys. 7).
- Jeśli to możliwe, spróbować obsługi za pomocą innego zaprogramowanego identyfikatora / mikrochipa, aby ustalić, czy doszło do usterki danego identyfikatora / mikrochipa.
- Sprawdzić, czy klapka jest zamontowana na odpowiedniej wysokości (zob. część 4).
- Jeśli wszystkie powyższe wskazówki zawiodą, należy wyjąć baterie i odczekać minimum 5 minut. Ponownie włożyć baterie, a następnie wykonać RESETOWANIE DO USTAWIEN FABRYCZNYCH (zob. część 11).

13.4 Klapka nie zamknęła się całkowicie

- Sprawdzić, czy dwie śruby mocujące ramę klapki nie są zbyt mocno dokręcone. Spróbować lekko poluzować śruby.
- W bardzo rzadkich przypadkach problem ten będzie spowodowany niecodziennym zdarzeniem, po którym układ elektroniczny samoistnie skoryguje się w ciągu 30 minut. Jeśli problem nie zniknie, należy na 30 minut wyjąć baterie, a następnie ponownie je włożyć – powinno to spowodować wznowienie prawidłowego działania blokady.

13.5 Trudności w ustawianiu wymaganych funkcji/godzin

- Przyciski należy naciskać mocno.
- Po dokonaniu jakiegokolwiek zmiany należy pamiętać o naciśnięciu przycisku PROG w celu zapisania ustawienia.

13.6 Wyświetlacz przestaje działać

- Wyjąć baterie na 5 minut, a następnie ponownie je włożyć.
- Jeżeli wyświetlacz wciąż nie działa, należy wykonać RESETOWANIE DO USTAWIEN FABRYCZNYCH (zob. część 11).

13.7 Klapka nie zamyka się na blokadę

- Sprawdzić, czy klapka nie znajduje się w TRYBIE SZKOLENIA (powoli migające strzałki).
- Odczekać 30 minut, aż klapka przeprowadzi autokorektę.












Niniejszym firma Pet Mate Ltd. oświadcza, że produkt spełnia zasadnicze wymogi i inne właściwe przepisy dyrektyw UE. Z wszystkimi deklaracjami zgodności można zapoznać się na stronie internetowej www.pet-mate.com/eudoc.




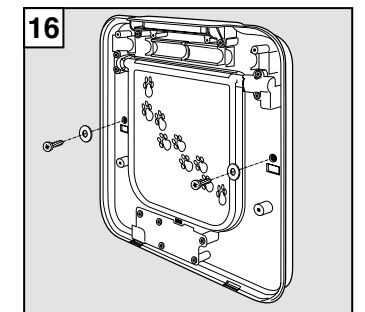
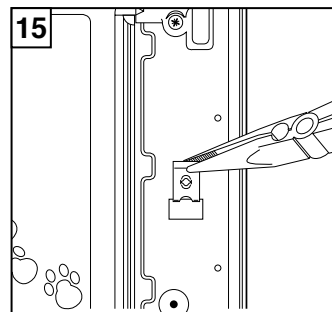
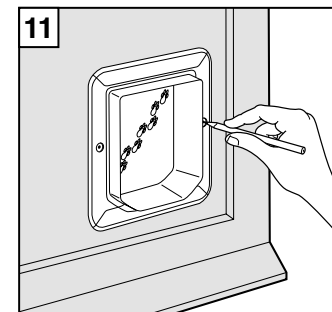
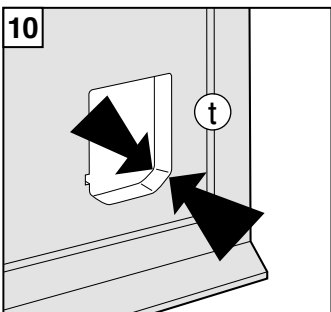
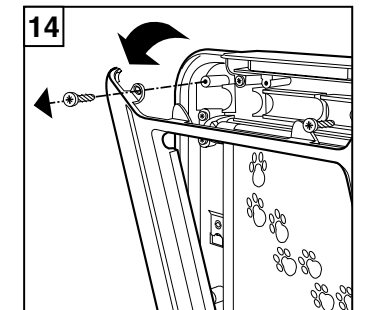
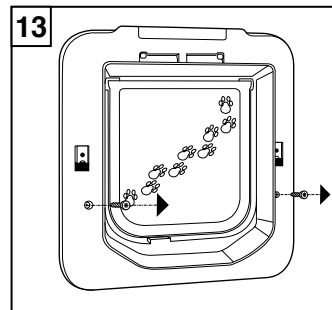
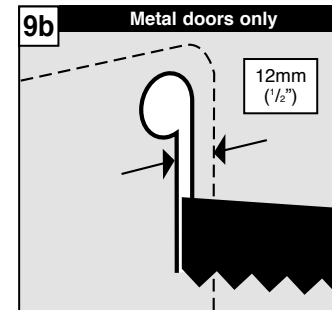
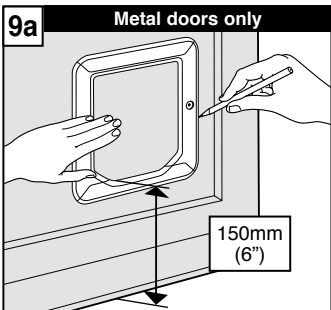
WAŻNA INFORMACJA: Zużyte produkty i baterie należy utylizować zgodnie z obowiązującymi w danym kraju przepisami. UE: Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej www.pet-mate.com, w sekcji „Terms and Conditions” (Regulamin), w części „EU Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive” poświęconej dyrektywie Unii Europejskiej w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).

CZ NÁVOD NA MONTÁŽ

1

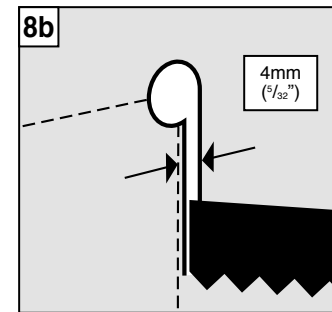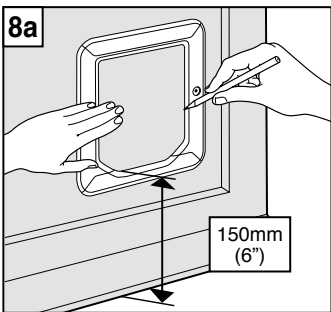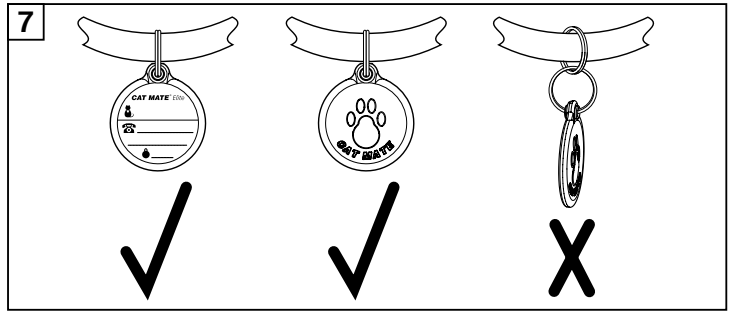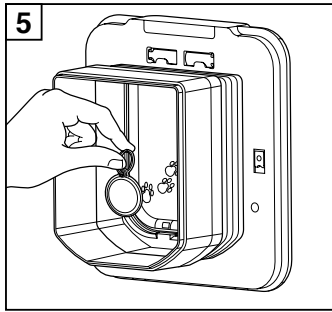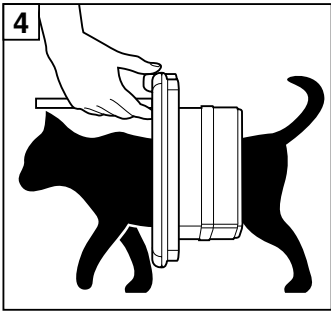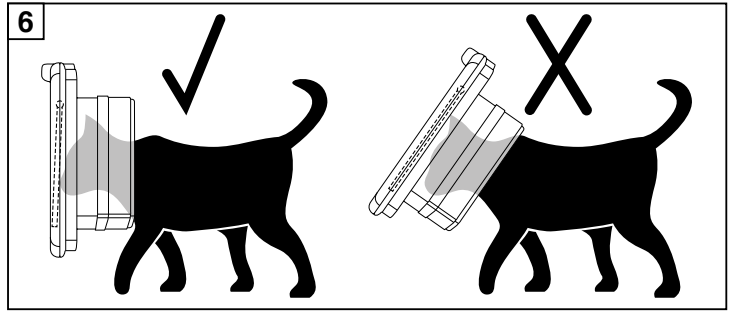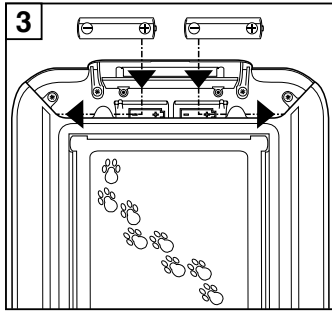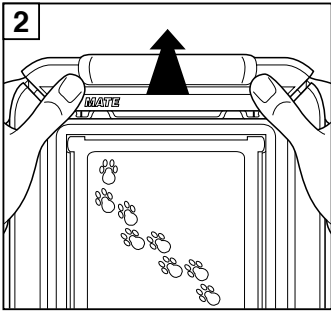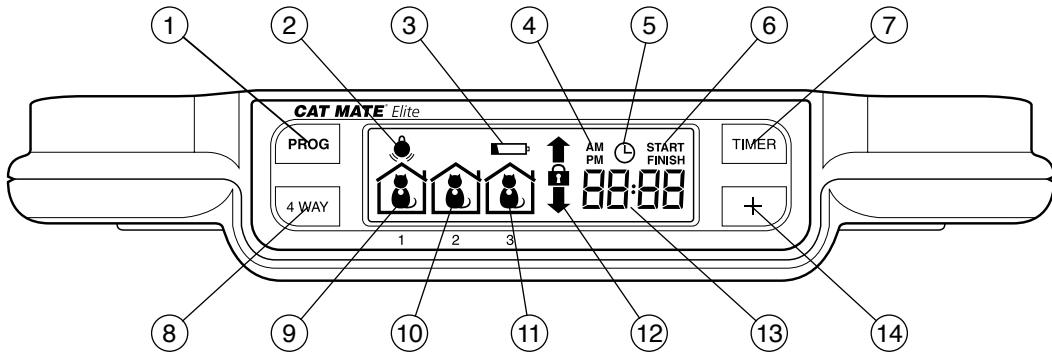

<p>12</p> <p>t</p> <p>0 - 12mm (0 - 1/2")</p> <p>12 - 25mm (1/2 - 1")</p> <p>25 - 38mm (1 - 1 1/2")</p> <p>38 - 50mm (1 1/2 - 2")</p>	 <p>25mm (1")</p> <p>38mm (1 1/2")</p> <p>50mm (2")*</p> <p>65mm (2 1/2")</p> <p>* Not supplied</p>
---	--



DŮLEŽITÉ – PŘED POUŽITÍM PROSTUDUJTE

1. Tlačítko 'PROG' (PROGRAM)
2. Ukazatel vyhledávání mikročipu / I.D. disku
3. Ukazatel slabé baterie
4. Ukazatele AM/PM (12hodinový režim)
5. Ukazatel funkce 'TIMER'
6. Ukazatele 'Start/Finish' režimu 'TIMER'
7. Tlačítko 'TIMER' (časovač)
8. Tlačítko '4 WAY'
- 9 - 11. Symboly místa KOČKY 1 - 3
12. Ukazatele '4 WAY' čtyřsměrného zámku
13. Alfnumerický displej (běžně uvádí čas)
14. Tlačítko 'ADVANCE' (předstih)

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před instalací nebo použitím tohoto výrobku si prostudujte všechny pokyny.
- Svůj nákup zaregistrujte on-line na www.pet-mate.com (viz záruka).
- Nedovolte, aby si s tímto výrobkem hrály děti.
- Pravidelně kontrolujte, že výrobek správně funguje a že není poškozen. V případě pochyb jej nepoužívejte.
- Tento výrobek je pouze pro použití domácími mazlíčky, jak je popsáno v těchto pokynech.
- Zamykací systém u těchto dvířek pro domácí mazlíčky neslouží jako bezpečnostní zařízení.
- Tato dvířka pro domácí mazlíčky nejsou ohnivzdorná a nesmějí se použít v případě, kde by hrozilo rozšíření požáru.
- Osoba instalující tyto dvířka pro domácí mazlíčky zodpovídá za dodržování všech příslušných stavebních předpisů.
- Dávejte během instalace těchto dvířek pro domácí mazlíčky pozor. Následujte bezpečnostní pokyny pro všechny nástroje a noste náležitě osobní ochranné vybavení.
- Řádně vyhodte všechny balící materiál.

POZNÁMKA: Igelitové sáčky mohou způsobit udušení – uchovávejte mimo dosah dětí a zvířat.

UCHOVEJTE SI TYTO POKYNY

1. Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali mikročipová dvířka pro kočky s časovým ovladačem Cat Mate Elite.

PEČLIVĚ SI PROSTUDUJTE TENTO NÁVOD A NAPROGRAMUJTE /OTESTUJTE DVÍŘKA PRO KOČKY PŘEDTÍM, NEŽ JE NAINSTALUJETE.

Mikročipová dvířka pro kočky s časovým ovladačem Cat Mate Elite umožňují vstup do vaší nemovitosti až 9 kočkám. Také vám umožňují ovládat výstup všech vašich domácích mazlíčků s použitím časovače nebo 4 směrného zámku. Dále vám umožní monitorovat pohyb až 3 jednotlivých koček - ukazuje, kdy naposledy vaše kočka vstoupila nebo opustila dům a kolik hodin uplynulo od doby, kdy naposledy kočka dvířka použila.

Dvířka pro kočky jsou vhodná pro všechny oblíbené mikročipy. Popřípadě mohou být řízena I.D. diskem Cat Mate (k dispozici odděleně). Můžete si přát použít I.D. disk pro kočky bez mikročipu nebo v případě, že je koččín mikročip vadný nebo ve špatné pozici.

Abychom zaručili, že vámi zvolenými nastaveními nemůže být neoprávněně manipulováno, vyrobili jsme ovládací tlačítka tak, že musí být zmáčknuta silně, aby fungovala.

Pokud si budete v jakékoli fázi přát jakýkoli úkol (kromě programování) zastavit, dojde v systému po 60 sekundách k přestávce.

Nastavení se neuloží, dokud nezmáčknete tlačítko 'PROG'.

2. Vložení baterií

- 2.1 Sejměte kryt baterií tím, že ho potlačíte směrem nahoru (viz obr. 2). Kryt odskočí.
- 2.2 Vložte 4 x AA (R6) baterie viz (obr. 3) tím, že vsunete 2 koncové baterie jako první.
- 2.3 Po dobu až 60 sekund bude probíhat sebekontrola dvířek pro kočky, po které budou na LCD displeji viditelné pouze šipky 'IN & OUT'. Dvířka jsou připravena na naprogramování.

Můžete použít všechny oblíbené baterie včetně samodobíjejících se, ale ukazatel slabé baterie (③, obr. 1) funguje správně pouze s alkalickými bateriemi. Alkalické baterie dobré kvality by měly zhruba 12 měsíců běžně vydržet (záleží to na počtu koček a používání). NESMÍTE použít lithiové baterie.

3. Naprogramování

Dalším krokem je naprogramování mikročipu (nebo I.D. disku), který patří každé kočce.

POZNÁMKA: Programovací sekvence je časově citlivá, a pokud se každý krok nedokončí během přibližně 15 minut, LCD se navrátí do původního displeje.

Potřebujete učinit následující kroky, aby dvířka rozpoznala mikročip vaší(ich) kočky(ek):

- 3.1 Zmáčkněte a 5 sekund podržte tlačítko 'PROG' (①, obr. 1), dokud se neobjeví ukazatel vyhledávání (②, obr. 1).
- 3.2 Bude blikat 'KOČKA 1' a číslo '1' - budou tam čárky pohyblivé se kolem prvních 'DVOU NUL'.
- 3.3 Přimějte vaši kočku k tomu, aby pomalu prolezla tunelem s tím, že podržíte dvířka otevřená viz obr. 4, abyste naprogramovali mikročip vaší kočky. Popřípadě umístěte předek I.D. disku do otvoru v tunelu (obr. 5), abyste naprogramovali I.D. disk vaší kočky.
- 3.4 'DVĚ NULY' zmizí a 'Pr1' bude blikat, když se naprogramuje.
- 3.5 Zmáčkněte tlačítko 'PROG', abyste nastavení uložili.

Zopakujte kroky 3.1 až 3.5 pro další kočky až do celkového počtu 9.

4. Návod na montáž (viz obr. 8a až 16)

DŮLEŽITÉ:

- Do dvířek pro kočky nevyřezávejte tunel.
- Na kontrolu toho, že je mikročip vaší kočky ve správné pozici a funguje, vám důrazně doporučujeme, abyste naprogramovali dvířka pro všechny vaše kočky před instalací (viz sekce 3). Poté zkontrolujte, že koččín mikročip řídí zámek, když kočka jemně strčí hlavu proti dvířkům viz obr. 6.

4.1. Dřevěné dveře o tloušťce 0-50mm

- 4.1.1 Vnější rám umístěte do požadované pozice na dveřích. Doporučujeme, aby byla spodní část otvoru přibližně 150mm nad úroveň země. (obr. 8a). Musíte-li ji nainstalovat výše, zvažte použití stupínku, abyste pomohli vaší kočce vstoupit.

- 4.1.2 Obkreslete otvor (obr. 8a), poté s použitím elektrické přímočaré pily vyřežte 4mm od vnější linky. (Obr. 8b).
Dejte pozor, abyste vyřízli otvor v pravém úhlu ke dveřím obzvláště u dveří s větší tloušťkou.
- 4.1.3 Určete tloušťku dveřního panelu (t). (Obr. 10).
- 4.1.4 Podržte vnitřní rám a vnější rám v pozici a označte 2 otvory pro šroubky. (Obr. 11).
- 4.1.5 Oddělejte rámy a vyvrtejte v panelu díry pro šroubky v průměru 6mm.
- 4.1.6 Umístěte vnitřní rám na vnitřní stranu dveří a našroubujte k tomu vnější rám s použitím příslušných šroubků pro tloušťku panelu (t) viz obr.12. Bude-li nutné, seřízněte poskytnuté šroubky do délky. Nakonec namontujte šroubové krytky.

4.2 UPVC / Kovové dveře o tloušťce 0-50mm

Dveře konstruované s kovovými panely mohou snížit rozpětí mikročipové čtečky. Můžete testovat kovové panely vyvrtáním malé pokusné díry uprostřed zamýšleného umístění dvířek pro kočku.

Pro UPVC / kovové dveře je nutné vyřezat větší otvor než pro dřevěné dveře a seřídit následovně dvířka pro kočky:

- 4.2.1 Umístěte vnější rám do požadované pozice na dveřích. Doporujeme, aby byla spodní část otvoru přibližně 150mm nad úroveň země. (Obr. 9a). Musíte-li ji nainstalovat výše, zvažte použití stupínku, abyste pomohli vaší kočce vstoupit.
- 4.2.2 Obkreslete kolem VNĚJŠKU rámu. (Obr. 9a). S použitím elektrické přímočaré pily vyřežte 12mm ve VNITŘKU linky (obr. 9b).
- 4.2.3 Určete tloušťku dveřního panelu (t). (Obr. 10).
- 4.2.4 Umístěte vnitřní rám na vnitřní stranu dveří a přišroubujte k tomu vnější rám s použitím příslušných šroubků pro tloušťku panelu (t) viz obr. 12. Je-li nutné, seřízněte poskytnuté šroubky do délky. **PŘÍLIŠ ŠROUBKY NEUTAHUJTE**, což by mohlo zabránit dvířkům, aby řádně dovíraly – použijte ruční šroubovák. Nakonec namontujte dvě šroubové krytky.
- 4.2.5 Po instalaci vyjměte baterie na minimální dobu dvou minut. To dvířkům pro kočky umožní, aby se znovu seřídily do nové pozice.

4.3 Skleněné panely

- 4.3.1 Doporujeme, abyste požádali vašeho sklenáře, aby vyřízнул otvor o velikosti průměru 232mm v požadované pozici a poté nainstalovali dvířka pro kočky, jak je podrobně popsáno níže. Případně můžete dát přednost výměně skleněného panelu za průhledný plastový panel a nainstalovat podle návodu 4.1.1 až 4.1.6.
Poznámka: V dvojitém zasklení nebo v tvrzeném skle není možné vyřezat otvor. Budete potřebovat nový skleněný panel s otvorem již vyřezaným vaším sklenářem.
- 4.3.2 Určete tloušťku dveřního panelu (t). (Obr. 10).
- 4.3.3 Černé pěnové těsnění není vhodné na instalaci do skla a musí se odstranit. Podle potřeby může být vnější rám utěsněn ke skleněnému panelu silikonovou těsnící hmotou.
- 4.3.4 Umístěte vnitřní rám na vnitřní stranu panelu a přišroubujte k tomu vnější rám s použitím příslušných šroubků pro tloušťku panelu (t) viz obr. 12. Bude-li nutné, seřízněte poskytnuté šroubky do délky. **PŘÍLIŠ ŠROUBKY NEUTAHUJTE**, což by mohlo zabránit dvířkům, aby řádně dovíraly – použijte ruční šroubovák. Nakonec namontujte dvě šroubové krytky.

4.4 Instalace do zdi

Pokud vaše dvířka pro kočky instalujete do zdi, budete muset zakoupit zdové výplně Cat Mate Elite Wall Liners. Budete potřebovat 1 zdovou výplň na každých 50mm tloušťky zdi přesahující 100mm.

- 4.4.1 Vytvořte ve zdi obdélníkový otvor 205mm vysoký a 180mm široký.
- 4.4.2 Odstraňte kryt baterií vnitřního rámu tlakem nahoru viz (obr. 2).
- 4.4.3 Odstraňte kryt vnitřního rámu odšroubováním 2 šroubků v zadní části vnitřního rámu (obr. 13). (Poznámka: tyto šroubky se mohou vyhodit, neboť je nebude možné znovu zašroubovat). Dále odstraňte nejzevnější 2 šroubky pod krytem baterií a odstraňte vnitřní rám otočením směrem dolů (obr. 14).
- 4.4.4 Kleštěmi pečlivě odstraňte 2 šroubové svorky. (Obr. 15).
- 4.4.5 Nainstalujte vnitřní rám smontovaný s nezbytným počtem zdových výplní k vnitřní stěně a upevněte v pozici se 2 vhodnými šroubky viz obr. 16. (Poznámka: budete muset dát pod hlavici šroubku podložku (která není přiložena). Je-li třeba, mohou být zdové výplně v místě přilepeny, ale obvykle stačí pořádné zastrčení).
- 4.4.6 Namontujte zpět pod kryt baterií kryt vnitřního rámu se 2 šroubky a to velmi pečlivě, abyste nezachytili žádné elektrické dráty. Vraťte zpět kryt baterií.
- 4.4.7 Namontujte vnější rám použitím 2 z dodaných 25mm šroubků a nakonec namontujte dvě šroubové krytky.

5. Trénování kočky, aby dvířka používala (nebo pokud vaše kočka ztratila svůj I.D. disk)

Může chvíli trvat, než si vaše kočka na nová dvířka zvykne. Abyste své kočce pomohli se vstupem a výstupem, dvířka se mohou nastavit na 'TRÉNINKOVÝ REŽIM' tím, že zmáčknete a podržíte tlačítko 'PROG' a během 3 sekund krátce zmáčknete tlačítko '4 WAY'.

Po 5 sekundách se zámek odemkne a tlačítko 'PROG' se poté musí pustit. Symbol 'IN & OUT' zůstane blikat.

Prosím, mějte na paměti, že v 'TRÉNINKOVÉM REŽIMU' umožní dvířka vstup i jiným zvířatům.

Z 'TRÉNINKOVÉHO REŽIMU' lze vystoupit zmáčknutím a podržením tlačítka 'PROG' a během 3 sekund krátkým zmáčknutím tlačítka '4 WAY'. Po 5 sekundách se dvířka znovu uzamknou a tlačítko 'PROG' se musí pustit.

Použijte krmení, abyste kočku povzbudili k tomu, aby dvířky vstoupila a vystoupila, zatímco jsou v 'TRÉNINKOVÉM REŽIMU' pro velmi váhavé kočky.

POZNÁMKA: Nedoporučujeme, aby ani kočky a obzvláště ani kočata svá dvířka samy nepoužívaly, dokud nebudete spokojeni s tím, že si na jejich chod zvykly.

6. Náhled na polohu vaší kočky

LCD ukazuje na první pohled polohu až tří koček (1-3).



Kočka poslední procházející dvířky do domu



Kočka poslední procházející dvířky z domu





Prosím, mějte na paměti, že tento displej je pouhým průvodcem polohy vaší kočky. Dvířka pro kočky určují polohu vaší kočky tím, že zaznamenají poslední pohyb skrz dvířka. Výsledky mohou mást, pokud kočka použije jiný vchod/východ do/z domu nebo pokud kočka následovala skrz dvířka jinou kočku; pokud pouze vystrčí čumáček z dvířek atd.

7. Náhled na to, jak dlouho uplynulo od posledního použití dvířek pro kočky

- 7.1 Na nahlédnutí kolik hodin a minut uplynulo od doby, kdy kočka 1, 2 nebo 3 naposledy použila dvířka, zmáčkněte tlačítko '+'.
7.2 Displej ukáže symbol pro 'KOČKU 1' a před kolika hodinami a minutami 'KOČKA 1' použila dvířka až do maximální hodnoty 99 hodin.
7.3 Zmáčkněte '+' znovu pro podobné informace o kočkách 2 a 3.
7.4 Zmáčkněte '+' počtvrté (nebo 20 sekund vyčkejte) a objeví se běžný displej.

8. Přístupové volby

Dostupné přístupové volby jsou níže.

-  **'In & Out'** Vaše kočka(y) může(ohou) projít dvířky dovnitř a ven
 **'In Only'** Vaše kočka(y) může(ohou) projít dvířky dovnitř, ale ne ven
 **'Out Only'** Kočka(y) může(ohou) projít dvířky ven, ale ne dovnitř
 **'Locked'** Kočka(y) nemůže(ohou) použít dvířka

Vyberte následujícím způsobem přístupovou volbu:

- 8.1 Zmáčkněte a podržte 5 sekund tlačítko '4 WAY', dokud nezačne blikat displej.
8.2 Opakovaně zmáčkněte tlačítko '4 WAY', abyste projeli dostupné přístupové volby, dokud nenarazíte na tu, kterou chcete.
8.3 Zmáčkněte tlačítko 'PROG' k uložení nastavení.

8.4 Nastavení ovladání časovače/hodin pro VŠECHNY kočky

Pokud si přejete nastavit dvířka pro kočky, abyste zajistili, že VŠECHNY kočky mají příslušnou přístupovou volbu během vybraného časového období, např. držet vaše kočky doma v noci mezi 19:00 a 06:00, musíte první rozhodnout:

- a) Které zámkové nastavení se vztahuje BĚHEM časového období (v příkladu výše bude platit 'IN ONLY'). Mimo časové období bude platit zámkové nastavení nastavené v 8.1 až 8.3.
b) Kdy musí časové období 'ZAČÍT' ('START') (v příkladu výše 19:00hodin).
c) Kdy musí časové období 'SKONČIT' ('FINISH') (v příkladu výše 06:00hodin).
d) Budete také potřebovat vědět aktuální čas.

Pokračujte následujícím způsobem:

POZNÁMKA: pokud nezmáčknete tlačítko během 60 sekund, displej se navrátí do normálu a budete muset začít znovu.

- 8.4.1 Zmáčkněte na 5 sekund tlačítko 'TIMER', dokud ukazatel funkce časovače neblíká.
8.4.2 Opakovaně zmáčkněte tlačítko '4 WAY', abyste zvolili požadovanou přístupovou volbu z: 'IN & OUT', 'IN ONLY', 'OUT ONLY', 'LOCKED' nebo 'OFF' ('DOVNITŘ & VEN', 'POUZE DOVNITŘ', 'POUZE VEN', 'ZAMČENO' nebo 'VYPNUTO').
8.4.3 Zmáčkněte tlačítko 'PROG' na uložení nastavení.
8.4.4 Displej ukáže čas s blikajícím minutovým symbolem. Opakovaně zmáčkněte tlačítko '+', dokud se nezobrazí aktuální minutové nastavení (t.j. 10, pokud je aktuální čas 12:10).
8.4.5 Zmáčkněte tlačítko 'PROG' na uložení nastavení.

- 8.4.6 Displej nyní ukáže čas s blikajícím hodinovým symbolem. Pokud si přejete přepnout mezi 24 hodinovým a 12 hodinovým nastavením, zmáčkněte tlačítko 'TIMER'.
8.4.7 Opakovaně zmáčkněte '+', dokud se neukáže správná hodina (např. 12, je-li aktuální čas 12:10).
8.4.8 Zmáčkněte tlačítko 'PROG' na uložení nastavení.
8.4.9 Displej ukáže slovo 'START' a minuty začnou blikat. Zmáčkněte tlačítko '+', dokud se neukáže požadované nastavení minut (v příkladu výše '00'). Zmáčkněte tlačítko 'PROG' na uložení nastavení.
8.4.10 Poté nastavte hodiny stejným způsobem (v příkladu výše 19:00).
8.4.11 Displej ukáže čas 'FINISH'. Nastavte stejným způsobem jako čas 'START'. Pamatujte na zmáčknutí tlačítka 'PROG' na uložení nastavení.

Když se časovač nastaví, ukazatel funkce časovače (⑤, obr. 1) se ukáže na displeji.

Když je časovací zámek aktivován, bude vybraný symbol přístupové volby v 8.2 pomalu blikat.

Pro kontrolu časového nastavení krátce tlačítko 'TIMER' zmáčkněte a pusťte. Displej ukáže zvolenou časovou přístupovou volbu a čas 'START'. Znovu zmáčkněte tlačítko 'TIMER', aby se ukázal čas 'FINISH'. Displej se k aktuálnímu času navrátí po 5 sekundách.

Ke zrušení časového ovladače a k navrácení se k běžným přístupovým volbám:

- 8.4.12 Zmáčkněte na 5 sekund tlačítko 'TIMER'.
8.4.13 Zmáčkněte tlačítko '4 WAY' a vraťte se k volbám, dokud nepřijedete k 'OFF'.
8.4.14 Zmáčkněte 3krát tlačítko 'PROG' na ponechání aktuálního času na hodinách a navrácení se k normálnímu displeji.

9. Výměna baterií

Když se objeví indikátor slabé baterie (③, obr. 1), musí se vyměnit alkalické baterie (viz sekce 2).

Mějte, prosím, po vložení nových baterií na vědomí, že:

- Indikátor slabé baterie tam může být až po dobu 15 minut.
- Dvířka si zapamatují všechny mikročipy a I.D. disky, nastavení zámků a uzamykací doby, ale BUDE POTŘEBA ZNOVU NASTAVIT AKTUÁLNÍ ČAS. (viz sekce 8.4).

10. Přeprogramování kočky s mikročipem nebo I.D. diskem

- 10.1 Zmáčkněte na 5 sekund tlačítko 'PROG', začne blikat další nepoužité číslo kočky a čárky kolem prvních 'DVOU NUL' se budou pohybovat.
10.2 Zmáčkněte tlačítko '+', abyste vybrali příslušné číslo kočky, které si přejete přeprogramovat nebo zvolte nejbližší dostupné číslo kočky. ('P' vedle čísla kočky naznačuje, že je již naprogramované, ačkoli ho můžete následovně přeprogramovat).
10.3 Abyste mikročip vaší kočky naprogramovali, podržte dvířka otevřená viz obr. 4. a přimějte vaši kočku, aby pomalu prolezla tunelem. Popřípadě umístěte přední část I. D. disku do otvoru tunelu, abyste naprogramovali výměnný I. D. disk (obr. 5).
10.4 Po naprogramování 'DVĚ NULY' zmizí a bude blikat 'Pr'.
10.5 Zmáčkněte tlačítko 'PROG' k uložení nastavení.
Zopakujte kroky 10.1 až 10.5 pro další kočky až do celkového počtu 9.

11. Obnovení továrního nastavení

Zmáčkněte a podržte 30 sekund tlačítko '+', dokud se všechny symboly na LCD neobjeví, abyste se vrátili k takovému nastavení dvířek pro kočky, které bylo při vaší první koupí. Po chvíli sebekontroly jediné na displeji viditelné symboly budou 'IN & OUT'. Tento postup vymaže všechny I.D. disky / mikročipy a všechna další nastavení. Poté budete muset znovu naprogramovat I. D. disky / mikročipy (viz sekce 3).

12. Režim vysoké bezpečnosti

Tato dvířka se dodávají s deaktivovaným režimem vysoké bezpečnosti, protože to usnadňuje, aby si vaše kočka na nová dvířka zvykla. V tomto režimu mají dvířka nejkratší možný čas reakce na koččín mikročip.

Když si kočka zvykne na používání dvířek pro kočky, doporučujeme aktivovat režim vysoké bezpečnosti. To poskytne zvýšenou bezpečnost proti vstupu mývalů a neodbytných koček z okolí a prodlouží životnost baterií.

Do režimu vysoké bezpečnosti ('Eon') můžete dvířka zapnout následujícím způsobem:

12.1 Zmáčkněte a podržte tlačítko 'PROG' a během 3 sekund krátce zmáčkněte tlačítko '+'. Tlačítko 'PROG' pusťte, když displej ukáže 'EOFF' nebo 'Eon'.

12.2 Mezi 'EOFF' a 'Eon' můžete přepínat tlačítkem '4 WAY'. Zmáčkněte tlačítko 'PROG', abyste požadované nastavení uložili.

13. Odstraňování poruch

13.1 Kočka nepoužívá dvířka

Plachým kočkám může nějakou dobu trvat, než se naučí jak dvířka používat - i když předtím již jiná dvířka pro kočky používaly.

- První zkuste použít 'TRÉNINKOVÝ REŽIM' (viz sekce 5).
- Zkontrolujte, že je režim vysoké bezpečnosti deaktivován, neboť bude snadnější, aby vaše kočka dvířka používala (viz sekce 12).

13.2 Koččín mikročip se nenaprogramuje

• Mikročip vaší kočky může být vadný nebo ve špatné pozici. Kontaktujte zákaznickou službu Pet Mate nebo nainstalujte Cat Mate I.D. disk.

13.3 Dvířka se neotevírají v reakci na naprogramovaný mikročip nebo I. D. disk

- Zkontrolujte, že koččín mikročip nebo I. D. disk řídí zámek, když hlava kočky jemně strčí do dvířek viz obr. 6.
- Jsou-li vsazena do UPVC / kovových dveří, zajistěte, že byla vyřezána správná velikost (viz sekce 4.2).
- Jsou-li vsazena do UPVC / kovových dveří, zkontrolujte, že byla jednotka seřízena vyjmutím baterií na dobu alespoň 2 minut.
- Zkontrolujte, že je zámek '4 WAY' naprogramován, aby se umožnil přístup ve vybraném směru (viz sekce 8).
- Zajistěte, že není aktivní časovaný zámek (což je evidentní tím, že bliká zámkové nastavení '4 WAY'). Zrušte, je-li třeba, časový zámek (viz sekce 8.4.12 až 8.4.14).

- Mohl být aktivován režim vysoké bezpečnosti (označeno na displeji jako 'Eon'). Nehýbejte dvířky, dokud 'Eon' nezmizí.
- Zkontrolujte polaritu baterií (obr. 3) a zkontrolujte, že se neobjevil ukazatel slabé baterie (⊕, obr. 1).
- Používáte-li I.D. disk, zkontrolujte, že je správně připevněn k obojku kočky (obr. 7).
- Vyzkoušejte, je-li to možné, chod s jiným naprogramovaným I. D. diskem / mikročipem, abyste zjistili, je-li určitý I. D. disk / mikročip vadný.
- Zkontrolujte, že jsou dvířka pro kočku nastavená ve správné výšce (viz sekce 4).
- Pokud vše ostatní selže, vyjměte baterie a počkejte alespoň 5 minut. Vraťte baterie zpět a potom proveďte 'OBNOVENÍ TOVÁRNÍHO NASTAVENÍ' (viz sekce 11).

13.4 Dvířka úplně nedovřela

- Zkontrolujte, že rám dvířek není příliš 2 utahujícími šroubky utáhnut. Zkuste trochu šroubky povolít.
- Velmi zřídka se může přihodit neobvyklý případ, kdy se elektronika sama během 30 minut normálně seřídí. Pokud problém přetrvává, vyjměte na 30 minut baterie, poté je dejte zpět a správné uzamykání by mělo naskočit.

13.5 Obtíže s nastavením požadovaných funkcí / časů

- Tlačítka se musejí silně zmáčknout.
- Nezapomeňte zmáčknout tlačítko 'PROG' poté, co učiníte jakékoli změny, abyste nastavení uložili.

13.6 Displej se uzamkne

- Vyjměte na 5 minut baterie a posléze je dejte nazpět.
- Pokud je displej stále uzamčený, proveďte 'OBNOVENÍ TOVÁRNÍHO NASTAVENÍ' (viz sekce 11).

13.7 Dvířka se nezamknou

- Zkontrolujte, že nejsou dvířka v 'TRÉNINKOVÉM REŽIMU' (pomalu blikající šipky).
- Počkejte 30 minut na samoseřízení systému.












Tímto společnost Pet Mate Ltd. prohlašuje, že je tento výrobek v souladu s nezbytně nutnými požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnic EU. Na všechna prohlášení o shodě (DoC) můžete nahlédnout na www.pet-mate.com/eudoc.




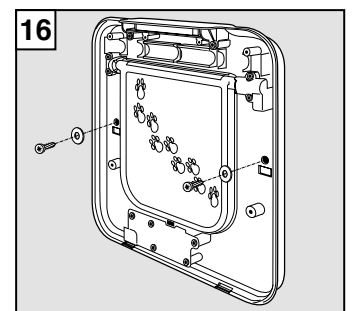
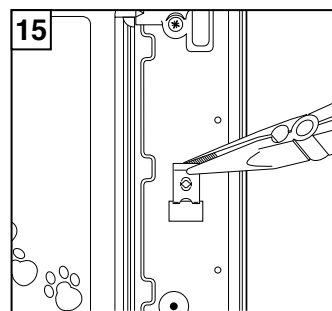
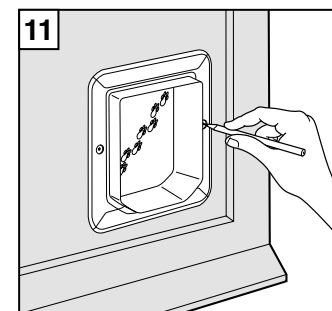
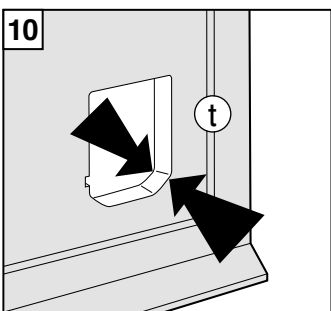
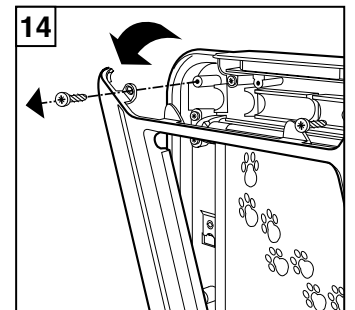
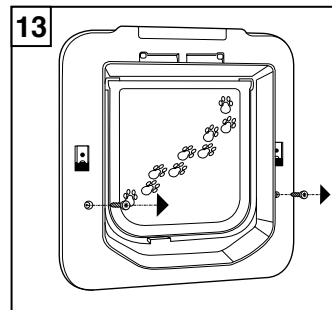
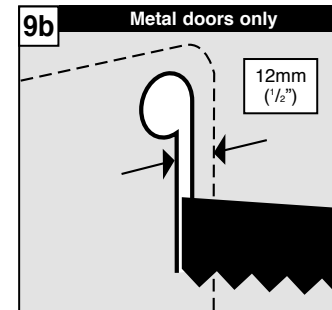
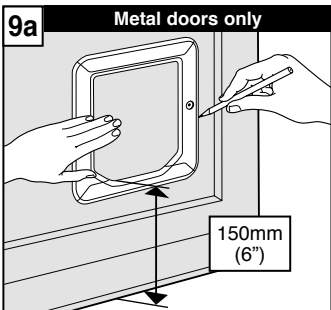
DŮLEŽITÉ: Zlikvidujte výrobky s ukončenou životností a baterie v souladu s místně platnými předpisy vaší země. EU: Pro více informací odkaz na oddíl podmínek směrnic o odpadovém elektrickém a elektronickém zařízení EU (WEEE) na www.pet-mate.com.

HU BESZERELÉSI ÚTMUTATÓ

1

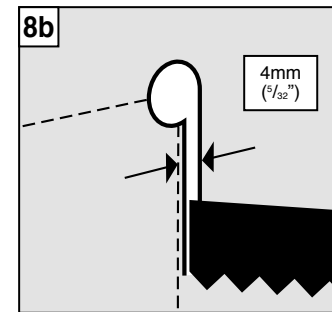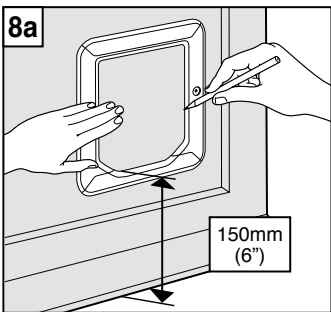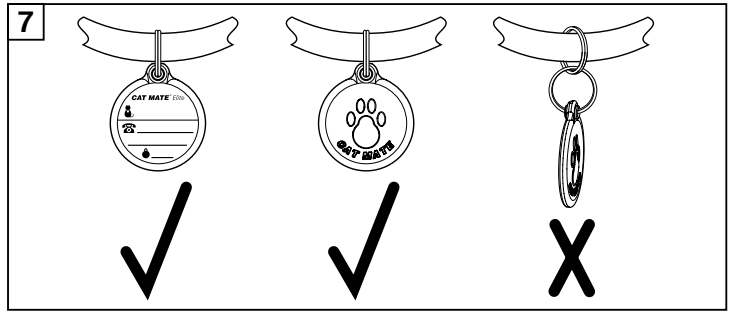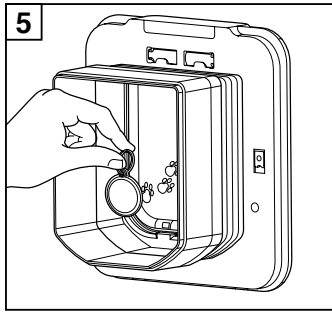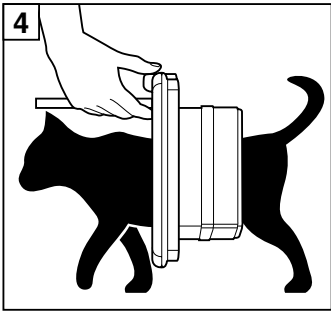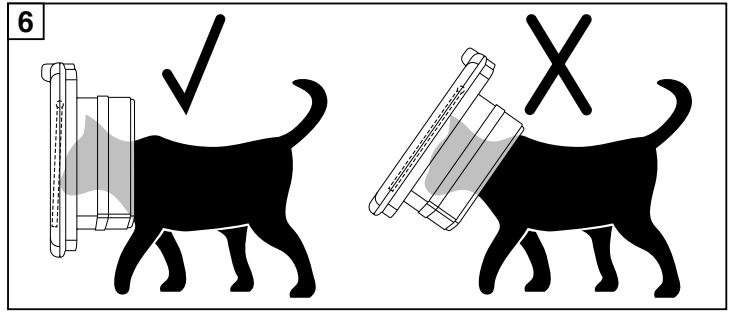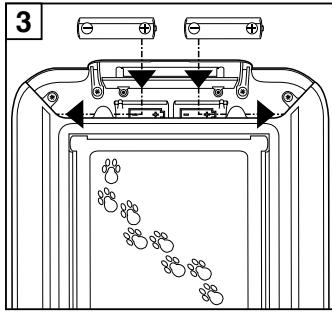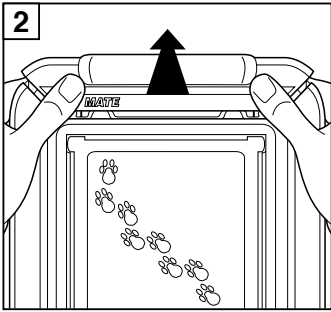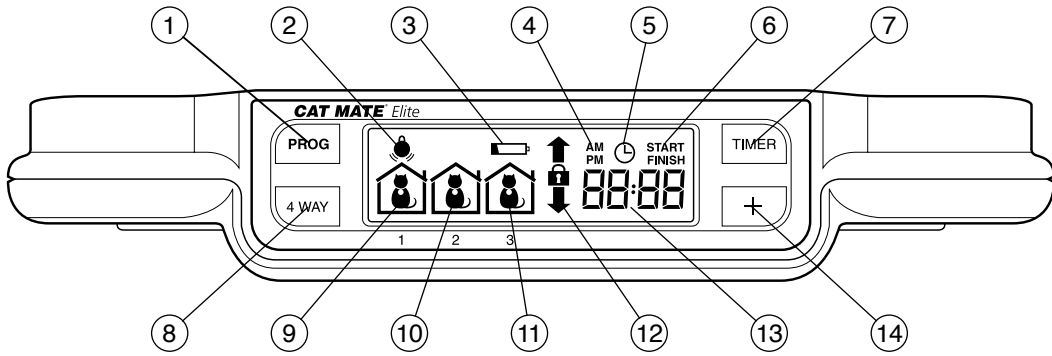

<p>12</p> <p>t</p> <p>0 - 12mm (0 - 1/2")</p> <p>12 - 25mm (1/2 - 1")</p> <p>25 - 38mm (1 - 1 1/2")</p> <p>38 - 50mm (1 1/2 - 2")</p>	 <p>25mm (1")</p> <p>38mm (1 1/2")</p> <p>50mm (2")*</p> <p>65mm (2 1/2")</p> <p>* Not supplied</p>
---	--



FONTOS - HASZNÁLAT ELŐTT KÉRJÜK OLVASSA EL

1. 'PROG' (PROGRAM) gomb
2. Mikrochip / I.D. lemez keresés kijelző
3. Lemerült elem kijelző
4. AM/PM (délelőtt/délután) kijelző (12 órás beállítás)
5. 'IDŐÉZÉRLŐ' funkció kijelző
6. 'IDŐVEZÉRLŐ' funkció 'Kezd/Vége' kijelzők
7. 'IDŐVEZÉRLŐ' gomb
8. '4 WAY' gomb
- 9 - 11. 1 - 3 MACSKA hollétének szimbólumai
12. '4 WAY' zár kijelző
13. Alfanumerikus kijelző (általában az időt mutatja)
14. 'ADVANCE' (tovább) gomb

FONTOS BIZTONSÁGI INSTRUCIÓK

- Olvassa el az instrukciókat mielőtt összeszereli vagy használja a terméket.
- Regisztrálja a terméket a www.pet-mate.com honlapon (ld. garancia).
- Ne engedje, hogy gyerekek játsszanak a termékkel.
- Redszereken ellenőrizze a terméket, hogy megfelelően működik-e és nincsenek-e rajta sérülések. Ha kétségei lennének, ne használja.
- Ez a termék kisállatokkal való, ezen használati utasításnak megfelelő használatra készült.
- A macskaajtó zárrendszer használata nem számít biztonsági eszköznek.
- Ez a macskaajtó nem tűzbiztos, és nem használható olyan helyen, ahol tűz terjedésének fennáll a kockázata.
- A macskaajtó beszerelőjének a felelőssége, hogy minden vonatkozó építési szabályozásnak megfeleljen.
- Legyen körültekintő a macskaajtó beszerelése során. Kövesse az egyes szerszámok biztonsági útmutatóit, és viseljen megfelelő személyi védőfelszerelést.
- Biztosítsa a csomagolóanyag megfelelő megsemmisítését.

FIGYELEM: A műanyag zacskók fulladást okozhatnak - tartsa gyermekektől és állatoktól távol.

KÉRJÜK, MENTSE EL EZT A HASZNÁLATI UTASÍTÁST

1. Bevezetés

Köszönjük, hogy a Cat Mate Elite Mikrochipes idővezérelt macskaajtót vásárolta meg.

KÉRJÜK, FIGYELMESEN OLVASSA EL EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT, MAJD PROGRAMOZZA BE ÉS TESZTELJE LE A MACSKAAJTÓT BESZERELÉS ELŐTT.

A Cat Mate Elite Mikrochipes idővezérelt macskaajtó 9 macskának teszi lehetővé, hogy bejőjön az Ön lakásába. Azt is lehetővé teszi az Ön számára, hogy ellenőrizze kedvencei kilépését egy idővezérlővel, vagy 4-irányú zárral. Továbbá, azt is lehetővé teszi, hogy figyelhesse 3 macska mozgását - mutatva, hogy mikor jött be, illetve hagyta el a házat utoljára, illetve hány órája használta a macskája utoljára a macskaajtót.

A macskaajtó minden általában használatos mikrochiphez alkalmas. De működhet egy Cat Mate azonosító lemezzel is (külön kapható). A mikrochip nélküli macskákhoz alkalmazhatja az azonosító lemezt, vagy abban az esetben, ha a macska mikrochipje hibás vagy rossz pozícióban van beültetve.

Annak biztosításához, hogy a beállításokat ne lehessen könnyen megváltoztatni, a vezérlőgombokat úgy terveztük meg, hogy azokat erősen kell lenyomni a működéshez.

Ha bármilyen lépést szeretne megállítani (kivéve a beprogramozást) bármikor, a rendszer 60 másodperc után kikapcsol.

A beállítások nem kerülnek elmentésre, csak ha megnyomja a 'PROG' gombot.

2. Az elemek beillesztése

2.1 Távolítsa el az elemek fedelét úgy, hogy azt felfelé nyomja (ld. 1. ábra). A fedél le fog pattanni.

2.2 Illesszen be 4 x AA (R6) elemet az ábra szerint (3. ábra), amennyiben a két hátsó elemet csúsztatja be először.

2.3 A macskaajtó kb. 60 másodpercig önellenőrzést futtat le, ami után csak az 'IN & OUT' nyílak fognak látszani az LCD kijelzőn. A macskaajtó készen áll a programozásra.

Minden szokásos elem használható, újratölthető elemek is, de az elemek alacsony szintjét csak az alkáli elemek használatakor jelzi megfelelően (1. ábra, ③). A jóminőségű alkáli elemeknek kb. 12 hónapig kell eltartaniuk, (attól függően, hogy hány macska és milyen gyakran használja). Lítium elemek használata TILOS.

3. Programozás

A következő lépés minden macska mikrochipjének (vagy azonosító lemezének) programozása.

FIGYELEM: A programozás lépései időérzékenyek és az LCS kijelző visszaáll a normál kijelzéshez, ha az egyes lépéseket nem fejezi be kb. 15 percen belül.

Ahhoz, hogy az ajtó felismerje a macska(k) mikrochipjét, a következőt kell tennie:

3.1 Tartsa lenyomva a 'PROG' gombot 5 másodpercig (1. ábra ①) amíg a kereső kijelző megjelenik (1. ábra ②).

3.2 'CAT 1' és az '1'-es szám elkezd villogni – vonalak fognak körbe mozogni a két első nullán.

3.3 A macska mikrochipjének programozásához a macskájának át kell mennie lassan az csatornán úgy, hogy az ajtót nyitva tartja a 4. ábra szerint. Ha a macska azonosító lemezét programozza, akkor az azonosító lemez elejét helyezze az csatorna nyílásához (5. ábra).

3.4 Miután a programozással elkészült, a két nulla eltűnik és a 'Pr1' fog villogni.

3.5 Nyomja meg a 'PROG' gombot a beállítások elmentéséhez.

A többi macskához – maximum 9 – ismételje meg a 3.1-3.5 lépéseket.

4. Beszerelési instrukciók (Ld. a 8a - 16 ábrákat)

FONTOS!

- Ne vágja el a macskaajtó csatornáját.
- Annak ellenőrzésére, hogy a macska mikrochipje megfelelő pozícióban van és működik, javasoljuk, hogy programozza be a macskaajtót minden macskához a beszerelést megelőzően (ld. 3. szekció). Majd ellenőrizze, hogy a macska mikrochipje működteti-e a zárat, ha a macska fejét óvatosan az ajtóhoz nyomja a 6. ábra szerint.

4.1. 0-50 mm vastag faajtók

4.1.1 Helyezze a belső keretet a kívánt pozícióba az ajtón. Azt javasoljuk, hogy a nyílás alja legyen kb. 150 mm-re a padlószinttől. (8a ábra). Ha magasabbra kell helyeznie, esetleg egy lépcsőre lesz szüksége, hogy segítse a cicát belépni.

- 4.1.2 Rajzolja körül a nyílást (8a ábra), majd egy elektromos fűrésszel vágja körül 4 mm-re a vonalon kívül. (8b ábra). Ügyeljen arra, hogy a nyílást egyenesen vágja bele az ajtóba, különösen a vastagabb ajtók esetén. Biztosítsa, hogy a belső keret illeszkedik a nyílásba.
- 4.1.3 Mérje fel az ajtó panel vastagságát, (t). (10. ábra).
- 4.1.4 A belső és külső kereteket a helyükre illesztve jelölje meg a 2 csavar helyét. (11. ábra).
- 4.1.5 Vegye ki a kereteket és fúrja meg a csavarok helyét a panelben 6 mm átmérővel.
- 4.1.6 Helyezze a belső keretet az ajtó belsejére és csavarozza hozzá a külső keretet az ajtópanel vastagságának (t) megfelelő csavarral, a 12. ábra szerint. Ha szükséges, vágja a csomagban található csavarokat a megfelelő hosszúságra. Végül illessze a csavarokra a kupakokat.

4.2 0-50 mm vastag műanyag / fém ajtók

A fémpanellel gyártott ajtók csökkenthetik a mikrochip leolvasó hatótávolságát. A macskaajtó tervezett helyének közepére fűrt próbalyukkal ellenőrizheti, hogy van-e fémpanel az ajtóban.

A műanyag / fém ajtók esetében fontos, hogy a faajtóknál nagyobb nyílást vágjunk és a macskaajtót a következőképpen kell beállítani:

- 4.2.1 Helyezze a külső panelt a kívánt pozícióba az ajtón. Azt javasoljuk, hogy a nyílás alja legyen kb. 150 mm-re a padlószinttől. (9a ábra). Ha magasabbra kell helyezni, esetleg egy lépcsőre lesz szüksége, hogy segítse a cicát belépni.
- 4.2.2 Rajzolja körül a nyílást a kereten KÍVÜL (9a ábra), majd egy elektromos fűrésszel vágja körül 12 mm-re a vonalon BELÜL. (9b ábra).
- 4.2.3 Mérje fel az ajtó panel vastagságát (t). (10. ábra).
- 4.2.4 Helyezze a belső keretet az ajtó belsejére és csavarozza hozzá a külső keretet az ajtópanel vastagságának (t) megfelelő csavarral, a 12. ábra szerint. Ha szükséges, vágja a csomagban található csavarokat a megfelelő hosszúságra. **NE HÚZZA MEG TÚLSÁGOSAN A CSAVAROKAT**, ez megakadályozhatja, hogy a macskaajtó megfelelően becsukódjon - használjon kézi csavarhúzó. Végül illessze a csavarokra a kupakokat.
- 4.2.5 Távolítsa el az elemeket legalább 2 percre a beszerelést követően. Ez lehetővé teszi, hogy a macskaajtót az új helyéhez átállítódjék.

4.3 Üvegpanelek

- 4.3.1 Azt javasoljuk, hogy üveggel vágasson egy 232 mm átmérőjű nyílást a megfelelő pozícióba, majd szerelje be a macskaajtót az alábbiak szerint. Az üvegpanelt kicserélheti egy átlátszó műanyag panelre, és a 4.1.1.-4.1.6. pontok szerint szerelheti be a macskaajtót.
Figyelem! Dupla üvegezésű vagy edzett üveg panelbe nem lehet nyílást vágni. Új üvegpanelre lesz szüksége, egy üveges által előre kivágott nyílással.
- 4.3.2 Határozza meg a panel vastagságát (t). (10. ábra).
- 4.3.3 A fekete hab szigetelés nem illeszthető üvegbe, és ezért azt el kell távolítani. Ha szükséges, a külső keretet szilikonnal szigetelhetjük az üvegpanelhez.
- 4.3.4 Helyezze a belső keretet a panel belsejére, csavarozza hozzá a külső keretet a panel vastagságának (t) megfelelő csavarral a 12. ábra szerint. Ha szükséges, vágja a csomagban található csavarokat a megfelelő hosszúságra. **NE HÚZZA MEG TÚLSÁGOSAN A CSAVAROKAT**, ez megakadályozhatja, hogy a macskaajtó megfelelően becsukódjon – használjon kézi csavarhúzó. Végül illessze a csavarokra a kupakokat.

4.4 A macskaajtó falba szerelése

Ha a macskaajtót falba illeszti, ahhoz Cat Mate Elite Wall Liners-t kell beszereznie. 1 falburkoló szükséges minden 100 mm-t meghaladó 50 mm-es falvastagsághoz.

- 4.4.1 Alakítson ki egy téglalap alakú nyílást a falban: 205 mm hosszal és 180 mm szélességgel.
- 4.4.2 Távolítsa el a belső keret elemborítóját, felfelé csúsztatva azt (2. ábra).
- 4.4.3 Távolítsa el a belső keretet, a belső keret hátulján található két csavar eltávolításával (13. ábra). (Figyelem! Ezeket a csavarokat ki lehet dobni, mivel nem lehetséges visszahelyezni őket.) Majd távolítsa el az elemfedél alatti két legszélső csavart, és vegye ki a belső keretet annak lefelé mozgatásával (14. ábra).
- 4.4.4 Óvatosan távolítsa el a két csavar csipeszt fogóval. (15. ábra).
- 4.4.5 Illessze a megfelelő számú falburkolóval összeszerelt belső keretet a fal belsejére, 2 megfelelő csavarral a helyére rögzítve, a 16. ábra szerint. (Figyelem! A csavarok feje alá alátétet (nincs a csomagban) kell helyezni). Ha szükséges, a falburkolót a helyére is ragaszthatjuk, bár egy határozott mozdulattal általában elegendő a helyére illeszteni.
- 4.4.6 Az elemfedél alatti két csavarral rögzítsük vissza a belső keret fedelet, ügyelve arra, hogy az elektromos vezeték ne csípjuk be. Helyezze vissza az elemfedelet.
- 4.4.7 A külső keretet 2, a csomagban található 25 mm-es csavarral rögzítsük a helyére, végül illessze a csavarokra a kupakokat.

5. A macska betanítása az ajtó használatára (vagy ha a macskája elveszítette az azonosító lemezt)

A cicájának időre lehet szüksége ahhoz, hogy megszokja az új macskaajtó használatát. Azzal segíthetjük, hogy megszokja az ajtón ki-be közlekedést, hogy 'TRÉNING MÓDra' állítsuk be, amennyiben lenyomva tartjuk a 'PROG' gombot és 3 másodpercen belül megnyomjuk röviden a '4 WAY' gombot. 5 másodperc után a zár kinyílik és akkor elengedhetjük a 'PROG' gombot. Az 'IN & OUT' (ki-be) villogni fog.

Figyelem! A macskaajtó 'TRÉNING MÓDban' más állatok áthaladását is lehetővé teszi.

A 'TRÉNING MÓDból' való kilépéshez tartsa lenyomva a 'PROG' gombot és 3 másodpercen belül röviden nyomja meg a '4 WAY' gombot. 5 másodperc után a macskaajtó bezárul, és elengedhetjük a 'PROG' gombot.

Ha nagyon félénk a cica, használjon eledelet a 'TRÉNING MÓDban' az ajtón való be és kilépésre való ösztönzéséhez.

FIGYELEM! NEM ajánljuk, hogy a macskákat, különösen kiscicákat egyedül hagyjuk a macskaajtóval mindaddig, amíg Ön úgy látja, hogy megfelelően tudják azt használni.

6. A macska hollétének ellenőrzése

Az LCD egy pillantásra mutatja akár 3 cica hollétét (1-3).



A macska utoljára haladt át az ajtón, a lakásba jövet.



A macska utoljára haladt át az ajtón, a lakásból kimenet.




Kérjük, ne feledje, ez a macskája hollétének csak egy jelzése. A macskaajtó azzal határozza meg a macska hollétét, hogy rögzíti, amikor utoljára áthaladt az ajtón. Az eredmény félrevezető lehet, ha van más kijárat/bejárat, amit a cicája használhat, vagy ha a macska egy másik macska után haladt át az ajtón; vagy ha csak az orrát dugja ki az ajtón stb.


7. Annak megtekintése, hogy mikor használta(k) a macska(k) utoljára az ajtót

- 7.1 Annak megtekintéséhez, hogy az 1., 2., vagy 3. cica hány órája és perce használta az ajtót, nyomja meg a '+' gombot.
- 7.2 A kijelző az. 1. cica (CAT 1) szimbólumát mutatja és hogy hány órája és perce használta a 'CAT 1' az ajtót, legfeljebb 99 óráig.
- 7.3 Nyomja meg újra a '+' gombot ugyanezért az információért a 2. és 3. cicáról.
- 7.4 Nyomja meg a '+' gombot negyedszerre is, (vagy hagyja 20 másodpercig) és a normál kijelzés áll vissza.

8. Hozzáférési opciók

A következő lehetőségek állnak rendelkezésre.

-  **'In & Out'** A cica(k) az ajtón ki és be közlekedhet(nek)
-  **'In Only'** A cica(k) bejöhethet az ajtón, de kifelé nem mehetnek
-  **'Out Only'** A cica(k) kimehetnek az ajtón, de nem tudnak azon bejönni

 **'Locked'** A macska(k) nem használhatja az ajtót

Válassza ki a hozzáférési lehetőséget a következők szerint:

- 8.1 Tartsa lenyomva a '4 WAY' gombot 5 másodpercig, míg a kijelző villogni kezd.
- 8.2 Többször nyomja meg a '4 WAY' gombot, míg a megjelenő lehetőségek közül megtalálja és kiválasztja, amit Ön szeretne.
- 8.3 Nyomja meg a 'PROG' gombot a beállítások elmentéséhez.

8.4 Az időzítő/ óra beállítása MINDEN macska számára

Ha úgy szeretné beállítani az ajtót, hogy MINDEN macskának adott opciója legyen egy meghatározott időn belül, pl., hogy a macskát este 19:00 és reggel 06:00 óra között bent tartsa, el kell dönteni a következőt:

- Melyik ajtózár lehetőség működjön az ellenőrzött IDŐSZAKBAN, (a fenti példánál az 'IN ONLY'(csak be) beállításra lesz szükség). Az ellenőrzött időszakon kívül a 8.1-8.3 lépésben beállítottak alapján fog működni.
- Mikor KEZDŐDJÖN 'START' az időszak (a fenti példában 19:00 óra).
- Mikor legyen VÉGE 'FINISH' az időszaknak (a fenti példában 06:00 óra).
- Tudnia kell az aktuális időt is.

A következő lépéseket kell elvégeznie:

FIGYELEM! Ha több mint 60 másodpercig nem nyom meg egy gombot, akkor a kijelző visszatér a normál módba és előlről kell kezdenie a beállítást.

- 8.4.1 Nyomja meg a 'TIMER' gombot 5 másodpercig, míg a Timer funkció kijelzője villogni kezd.
- 8.4.2 Nyomja meg egymás után többször a '4 WAY' gombot a megfelelő hozzáférési beállításhoz: 'IN & OUT' (ki-be), 'IN ONLY' (csak be), 'OUT ONLY' (csak ki), 'LOCKED' (zárva) vagy 'OFF' (ki).
- 8.4.3 Nyomja meg a 'PROG' gombot a beállítás elmentéséhez.
- 8.4.4 A kijelző jelezni fogja az időt a perc szimbólum villogásával. Ismételten nyomja meg a '+' gombot, míg az aktuális perc érték jelenik meg (pl. 10, ha az aktuális idő 12:10).
- 8.4.5 Nyomja meg a 'PROG' gombot a beállítás elmentéséhez.
- 8.4.6 A kijelző most az Óra szimbólumot mutatja villogva. Ha a 24 órás beállítás és az AM/PM (de/du) beállítás között szeretne váltani, nyomja meg a 'TIMER' gombot.

- 8.4.7 Nyomja meg a '+' gombot ismételten, amíg a megfelelő óra jelenik meg a kijelzőn (pl. 12, ha az aktuális idő 12:10).
- 8.4.8 Nyomja meg a 'PROG' gombot a beállítás elmentéséhez.
- 8.4.9 A kijelzésen megjelenik a 'START' szó és a perc fog villogni. Ismételten nyomja meg a '+' gombot, míg a megfelelő perc jelenik meg, (a fenti példában '00'). Nyomja meg a 'PROG' gombot a beállítás elmentéséhez.
- 8.4.10 Majd állítsa be az órát ugyanezen lépésekkel (a fenti példában 19:00).
- 8.4.11 A kijelzőn megjelenik a 'FINISH' (vége) ideje. Állítsa be ugyanúgy, mint a 'START' (kezdés) idejét. Ne felejtse el megnyomni a 'PROG' gombot, a beállítások elmentéséhez.

Ha a Timert beállította, a Timer funkció kijelző (1. ábra ⑤) jelenik meg a kijelzőn.

Amikor az időzített ajtó aktív, a 8.2 pontban kiválasztott hozzáférési opció szimbóluma fog lassan villogni.

Az időzítések beállításának ellenőrzéséhez röviden nyomja meg a 'TIMER' gombot és engedje el. A kijelző jelezni fogja az időzített hozzáférési opciót és a 'START' (kezdő) idejét. Újra nyomja meg a 'TIMER' gombot, hogy a megjelenjen a 'FINISH' (vége) ideje. 5 másodperc múlva a kijelző visszaáll az aktuális időre.

Az időzítés törléséhez, és a normál hozzáféréshez való visszaállásra:

- 8.4.12 Nyomja meg a 'TIMER' gombot 5 másodpercig.
- 8.4.13 Nyomja meg a '4 WAY' gombot és lépjen vissza az opciókon keresztül, míg megjelenik az 'OFF' (ki).
- 8.4.14 Nyomja meg háromszor a 'PROG' gombot a jelenlegi idő megtartásához és a normál kijelzéshez való visszatéréhez.

9. Elemcsere

Ha a kijelző jelzi, hogy az elemek lemerültek (1. ábra ③), az alkáli elemeket ki kell cserélni. (Ld. 2. pont).

Figyelem! Az elemek cseréje után:

- Az elemek lemerülésére utaló kijelzés még 15 percig maradhat.
- Az ajtó emlékezni fog a mikrochip(ek)re és azonosít lemez(ek) re, valamint a záró beállításokra, de az AKTUÁLIS IDŐT ÚJRA BE KELL ÁLLÍTANI. (Ld. a 8.4. pontot).

10. Egy mikrochippel ellátott macska vagy azonosító lemez újra programozása

- 10.1 Nyomja meg a 'PROG' gombot 5 másodpercre, a következő fel nem használt Macska szám fog villogni és vonalak fognak körbe mozogni az első két nullán.
- 10.2 Nyomja meg a '+' gombot az átprogramozandó macska szám kiválasztásához, vagy válassza ki a következő szabad macskaszámot. (Ha egy macskaszám mellett a 'P' betű áll, az azt jelenti, hogy azt már beprogramozta, bár újra programozható a következők szerint).
- 10.3 A macska mikrochipjének beállításához ösztönözze a cicát, hogy lassan sétáljon át az csatornán, miközben nyitva tartja az ajtót a 4. ábra szerint. Ha csere azonosító lemezt programozunk, illessze az azonosító lemez elejét az csatorna nyílásához (5. ábra).
- 10.4 A programozást követően a két nulla eltűnik és a 'Pr' fog villogni.
- 10.5 Nyomja meg a 'PROG' gombot a beállítások elmentéséhez.
- További macskák esetén, maximum 9-ig, ismétlje meg a 10.1-10.5. lépéseket.*

11. Gyári alapbeállítás

Ha macskaajtót a gyári alapbeállításra szeretné visszaállítani, nyomja meg és tartsa lenyomva a '+' gombot, kb. 30 másodpercig, míg minden szimbólum megjelenik a kijelzőn. Önellenőrzést követően az 'IN & OUT' (ki-be) szimbólum lesz csak látható a kijelzőn. Ezzel minden azonosító lemez/ mikrochip és minden egyéb beállítás törlésre kerül. (Ld. 3. pont).

12. Fokozott biztonsági mód

A macskaajtót a fokozott biztonsági mód kikapcsolásával szállítjuk, hogy a macskája könnyebben tudjon hozzászokni az ajtó használatához. Ebben a módban az ajtó a leggyorsabban reagál a macska mikrochipjére.

Ha a macskája hozzászokott a macskaajtó használatához, javasoljuk, hogy állítsa be a fokozott biztonság módot. Ezzel fokozott biztonságot biztosít a mosómedvék és kíváncsi szomszédmacskák ellen, és meghosszabbítja az elemek hasznos életét.

A macskaajtót a következőképpen állíthatja a fokozott biztonságra ('Eon'):

- 12.1 Tartsa lenyomva a 'PROG' gombot és 3 másodpercen belül röviden nyomja meg a '+' gombot. Amikor a kijelzőn megjelenik az 'EOFF' vagy 'Eon' szó, engedje el a 'PROG' gombot.
- 12.2 Léptethet az 'EOFF' és 'Eon' között azzal, hogy a megnyomja a '4 WAY' gombot. Nyomja meg a 'PROG' gombot a kívánt beállítás elmentéséhez.

13. Hibaelhárítás

- 13.1 A macska nem hajlandó használni az ajtót
Eltarthat egy ideig, míg egy szégyenlős macska megtanulja az ajtó használatát - még akkor is, ha már használt másik ajtót.
 - Először próbálja meg a 'TRAINING MODE' beállítást használni (Ld. 5 pont).
 - Ellenőrizze, hogy a fokozott biztonság ki legyen kapcsolva, hogy a macskája könnyebben tudja használni az ajtót (Ld. 12. pont).
- 13.2 A macska mikrochipjét nem tudja beprogramozni
 - A macska mikrochipje esetleg hibás, vagy nem jó a pozíciója. Keresse meg a Pet Mate ügyfélszolgálatát vagy használjon egy Cat Mate azonosító lemezt.
- 13.3 Az ajtó nem nyílik ki a beprogramozott mikrochip vagy azonosító lemez jelenlétében
 - Ellenőrizze, hogy a macska mikrochipje vagy azonosító lemeze működteti a zárat úgy, hogy a cica fejét óvatosan a macskaajtóhoz nyomjuk, a 6. ábra szerint.
 - Ha műanyag vagy fémajtóra szerelte az ajtót, ellenőrizze, hogy a megfelelő méretet vágta ki (Ld. a 4.2. pontot).
 - Ha műanyag vagy fém ajtóba szerelte az ajtót, ellenőrizze, hogy az egységet áthangolta az elemek két percre történő eltávolításával.
 - Ellenőrizze, hogy a '4 WAY' zár be van programozva arra, hogy a megfelelő irányú közlekedést biztosítsa (Ld. a 8. pontot).
 - Ügyeljen arra, hogy az időzített zár nincs aktiválva, (ezt a '4 WAY' zár beállítás villogása jelzi). Ha szükséges, törölje az időzített zárat (Ld. a 8.4.12 - 8.4.14 pontokat).
 - A fokozott biztonsági módot aktiválhatta (ezt az 'Eon' kijelzés mutatja). Ne mozdítsa meg addig az ajtót, míg az 'Eon' el nem tűnik.

- Ellenőrizze, hogy az elemeket megfelelő irányban helyezte be (3. ábra) és rendszer nem jelzi az elemek lemerülését (1. ábra ③).
 - Ha azonosító lemezt használ, ellenőrizze, hogy megfelelően van rögzítve a macska nyakövén (7. ábra).
 - Ha lehetséges, próbálja ki egy másik programozott azonosító lemezzel / mikrochippelel, hogy meggyőződjön arról, esetleg az adott mikrochip/ azonosító lemez hibás-e.
 - Ellenőrizze, hogy a macskaajtót a megfelelő magasságra szerelte fel (Ld. 4. pont).
 - Ha semmi nem segít, távolítsa el az elemeket legalább 5 percre. Tegye vissza az elemeket majd végezzen egy 'FACTORY RESET' lépést a gyári alapbeállítások visszaállításához (Ld. a 11. pontot).
- 13.4 Ha az ajtó nem zár teljesen
 - Ellenőrizze, hogy a macskaajtó keretét nem csavarozta túl szorosra a két rögzítőcsavarral. Próbálja meg kicsit meglazítani a csavarokat.
 - Nagyon ritkán előfordulhat, hogy szokatlan esemény okozza ezt, amikor az elektronika általában 30 percen belül korrigálja önmagát. Ha a probléma továbbra is fennáll, távolítsa el az elemeket 30 percre, majd miután visszahelyezte az elemeket, az ajtónak megfelelően kell zárnia.
 - 13.5 Probléma a kívánt funkciók/idők beállításával
 - A gombokat határozottan kell megnyomni.
 - Ne felejtse el megnyomni a 'PROG' gombot minden változtatás után, hogy a beállítás elmentésre kerüljön.
 - 13.6 A kijelző lefagy
 - Távolítsa el az elemeket 5 percre, majd helyezze vissza őket.
 - Ha a kijelző továbbra is lefagyott, akkor végezze el a 'FACTORY RESET' lépéseit az alapbeállítások visszaállításához (Ld. 11. pont).
 - 13.7 Az ajtó nem zár be
 - Ellenőrizze, hogy az ajtó nincs-e a 'TRAINING MODE'-ban (ezt lassan villogó nyilak jelzik).
 - Várjon 30 percet az önkorrekcióhoz.



A Pet Mate Ltd. ezennel kijelenti, hogy ez a termék megfelel az Európai Unió minden alapvető követelményének és vonatkozó irányelveinek. Minden megfelelőségi nyilatkozat megtekinthető a következő weboldalon: www.pet-mate.com/eudoc.



FIGYELEM! A hasznos életük végén a termékeket és elemeket az Ön országában érvényes helyi szabályozóknak megfelelően kell megsemmisíteni. EU: További információ a www.pet-mate.com honlapon található elektromos és elektronikus berendezések hulladékaira vonatkozó EU irányelv (WEEE) tartalmaz.



Pet Mate Ltd. guarantees your product for a period of 3 years from the date of purchase, subject to the registration of your purchase details on our website www.pet-mate.com within 14 days of purchase. (If you do not have access to a computer, please send details of your purchase with copy of receipt along with your name and address.) In the event of a fault developing contact Pet Mate customer services for a returns authorisation number. The guarantee is limited to any defect arising due to faulty materials or manufacture. Any defective item will be repaired or replaced free of charge at the manufacturer's discretion, provided that the defect has not been caused by neglect, misuse or normal wear and tear. Your statutory rights are not affected.

DE GUARANTIE

Pet Mate Ltd. gewährt auf Ihr Produkt eine Garantie von 3 Jahren ab dem Kaufdatum, unter der Voraussetzung, dass die Registrierung Ihres Produkts auf unserer Website www.pet-mate.com innerhalb von 14 Tagen des Kaufdatums erfolgt ist. (Wenn Sie keinen entsprechenden Computerzugang haben, senden Sie uns bitte Ihre Kaufangaben zusammen mit einer Kopie Ihres Einkaufsbelegs und Angabe Ihres Namens und Ihrer Adresse.) Sollte an Ihrem Produkt eine Störung auftreten, so kontaktieren Sie bitte den Kundendienst von Pet Mate, damit wir Ihnen eine Rücksendungs-Genehmigungsnummer übermitteln können. Die Garantie ist auf Mängel beschränkt, die auf fehlerhaftes Material oder Produktionsfehler zurückzuführen sind. Fehlerhafte Artikel werden nach Ermessen des Herstellers kostenlos repariert oder ersetzt, vorausgesetzt, dass der Defekt nicht durch ein Missgeschick, Vernachlässigung, falsche Bedienung oder normale Abnutzung verursacht wurde. Ihre gesetzlichen Rechte sind nicht betroffen.

FR GARANTIE

Pet Mate Ltd. garantit votre produit pour une période de 3 ans à compter de la date d'achat, sous réserve d'enregistrement des détails de votre achat sur notre site www.pet-mate.com dans les 14 jours suivant l'achat. (Si vous n'avez pas accès à un ordinateur, veuillez envoyer les détails de votre achat avec une copie du reçu, accompagnée de votre nom et de votre adresse.) En cas de panne/mauvais fonctionnement, contactez Pet Mate pour obtenir un numéro d'autorisation de retour. Les articles défectueux seront remplacés ou réparés gratuitement à la discrétion du fabricant, sous réserve que le mauvais fonctionnement ne soit pas le résultat d'un usage inadéquat ou abusif ou d'une usure normale. Ces conditions n'affectent pas vos droits statutaires.

ES GARANTÍA

Pet Mate Ltd. garantiza su producto durante un periodo de 3 años a partir de la fecha de compra, siempre y cuando haya registrado los detalles de su compra en nuestro sitio web, www.pet-mate.com, durante los 14 días posteriores a la fecha de compra. (Si no tuviera acceso a un ordenador, por favor, envíe los detalles de su compra junto con una copia del recibo, su nombre y dirección.) En caso de producirse un fallo, póngase en contacto con Servicio al Cliente de Pet Mate para obtener un número de autorización de devolución. La garantía se limita a aquellos fallos que se produzcan como consecuencia de materiales o fabricación defectuosos. Todo artículo defectuoso se reparará o reemplazará a la discreción del fabricante, siempre y cuando el defecto no haya sido causado por negligencia, uso indebido o el uso y desgaste normales. Sus derechos estatutarios no resultarán afectados.

IT GARANZIA

Pet Mate Ltd. garantisce il prodotto per un periodo di 3 anni dalla data di acquisto, previa registrazione dei dati di acquisto sul nostro sito web www.pet-mate.com entro 14 giorni dall'acquisto stesso. (Se non si ha accesso a un computer inviare i dati di acquisto e una copia dello scontrino, oltre al proprio nome e indirizzo). Qualora si verificasse un guasto contattare il servizio clienti Pet Mate e richiedere un numero di autorizzazione per la restituzione. La garanzia è limitata a qualsiasi difetto derivante da materiali o fabbricazione difettosi. Eventuali articoli difettosi verranno riparati o sostituiti gratuitamente a discrezione del produttore, a condizione che il difetto non sia stato causato da negligenza, uso improprio o normale usura. Ciò non influisce sui diritti legali dell'acquirente.

NL GARANTIE

Pet Mate Ltd. geeft drie jaar garantie op uw product, vanaf de koopdatum en afhankelijk van de registratie binnen 14 dagen na aankoop van uw koopgegevens op onze website www.pet-mate.com. (Als u geen toegang tot een computer hebt, wilt u dan de gegevens over uw aankoop samen met een kopie van uw koopbewijs inclusief uw naam en adres opsturen.) Mocht zich een defect voordoen, neemt u dan contact op met de klantendienst van Pet Mate en u ontvangt een autoriseringsnummer voor retour. Deze garantie betreft slechts defecten ten gevolge van materiaal- of fabrieksfout. Elk defect onderdeel wordt gratis gerepareerd of vervangen, dit ter beoordeling van de fabrikant, en op voorwaarde dat het defect niet ontstaan is door onzorgvuldigheid, onjuist gebruik of door normale slijtage. Dit heeft geen effect op uw vastgelegde rechten.

PL GWARANCJA

Pet Mate Ltd. udziela gwarancji na produkt na okres 3 lat od daty zakupu, pod warunkiem zarejestrowania przez użytkownika danych zakupu na naszej stronie internetowej www.pet-mate.com w ciągu 14 dni od daty zakupu. (Jeżeli użytkownik nie ma dostępu do komputera, prosimy o przesłanie nam danych zakupu wraz z kopią dowodu zakupu oraz swoim imieniem, nazwiskiem i adresem.) W razie wystąpienia usterki należy skontaktować się z działem obsługi klienta firmy Pet Mate w celu uzyskania numeru autoryzacji zwrotu. Gwarancja jest ograniczona do wszelkich usterek wynikających z wad materiałowych lub produkcyjnych. Wadliwy element zostanie naprawiony lub wymieniony bezpłatnie wedle uznania producenta, pod warunkiem, że wada nie została spowodowana zaniedbaniem, niewłaściwym użytkowaniem lub zwykłym zużyciem. Niniejsza gwarancja nie ma wpływu na przysługujące użytkownikowi prawa ustawowe.

CZ ZÁRUKA

Společnost Pet Mate Ltd. poskytuje od data koupě záruku tohoto výrobku na dobu 3 let, což je podmíněno registrací podrobností vaší koupě na naší webové stránce www.pet-mate.com během 14 dnů od koupě. (Pokud nemáte přístup k počítači, pošlete, prosím, podrobnosti koupě s kopií účtenky společně s vaším jménem a adresou.) V případě možné vady kontaktujte zákaznickou službu Pet Mate pro číslo autorizace vrácení zboží. Záruka se vztahuje pouze na jakoukoli vadu vzniklou díky vadnému materiálu nebo výrobě. Jakákoli vadná položka se zadarmo opraví nebo vymění dle uvážení výrobce pod podmínkou, že vada nebyla způsobena zanedbáním, zneužitím nebo běžným opotřebením. Vaše zákonná práva nejsou ovlivněna.

HU GARANCIA

A Pet Mate Ltd. 3 éves garanciát vállal az Ön által vásárolt termékért, a vásárlás napjától kezdve, feltéve, hogy a vásárlást követő 14 napon belül regisztrálja a terméket a honlapunkon: www.pet-mate.com. (Ha nem tud számítógéphez hozzáférni, kérjük, küldje el a vásárlás adatait a blokkal és a nevével, címével együtt.) Ha hiba merülne fel, kérjük keresse meg a Pet Mate ügyfélszolgálatát egy engedélyezési számért a visszaküldéséhez. A garancia korlátozott az anyag vagy gyártási hibákra. A hibás berendezést megjavítjuk vagy kicseréljük ingyenesen, a gyártó belátása szerint, feltéve, hogy a hibát nem gondatlanság, helytelen használat, vagy szokásos elhasználódás okozta. Ez a garancia kizárja az Ön állata által okozott károsodást, bár pótalkatrészek elérhetők a honlapunkon keresztül. A törvényben rögzített jogai nem érintettek.